



Integruota orkaitė

HRG.72E.3

[It] Naudotojo vadovas ir įrengimo instrukcijos

Programėlė „Bosch BetterFood“

Susipažinkite su savo naujuoju prietaisu ir lengvų receptų gausa!

- Renkatės veganišką, mažai angliavandenių turintį ar begliutenį maistą? Visus receptus galima pritaikyti pagal pomėgius.
- Raskite receptą iš ingredientų, kuriuos jau turite namuose.
- Naudodami „Nutri-Check“ sveikatos kompasą, sveiką maistą paruošite labai lengvai.
- Receptuose pateikiamos tinkamiausios nuostatos, skirtos susietiems prietaisams.

Ši programėlė veikia tik tam tikrose Europos šalyse ir tam tikromis kalbomis.



Atsisiųskite
nemokamai



Turinys

NAUDOTOJO VADOVAS

1	Sauga	2
2	Daiktinės žalos išvengimas	5
3	Aplinkosauga ir taupymas	6
4	Susipažinimas	6
5	Priedai	9
6	Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą	10
7	Svarbiausia informacija apie valdymą	11
8	Greitasis įkaitinimas	11
9	Laiko funkcijos	12
10	Garai	13
11	Programos	15
12	Apsauga nuo vaikų	16

13	Pagrindinės nuostatos	17
14	Valymas ir priežiūra	18
15	Pirolizė	20
16	Pagalbinė valymo programa	21
17	Kalkių šalinimas	21
18	Prietaiso durelės	22
19	Rėmas	25
20	Sutrikimų šalinimas	26
21	Utilizavimas	28
22	Klientų aptarnavimo tarnyba	29
23	Viskas pavyks	29
24	MONTAVIMO INSTRUKCIJA	34
24.1	Bendrosios montavimo nuorodos	34

1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Signalinių žodžių paaiškinimas

Čia pateikiamas šioje naudojimo instrukcijoje vartojamų signalinių žodžių paaiškinimas.

ĮSPĖJIMAS

Atkreipkite dėmesį į šią nuorodą, kad išvengtumėte sunkių ar mirtinų sužalojimų.

DĖMESIO

Atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus, kad nepadarytumėte žalos savo prietaisui ir išvengtumėte materialinės žalos.

Pastaba. Tai nurodo Jums svarbią informaciją.

1.2 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.3 Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykitės specialios montavimo instrukcijos. Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

Naudokite prietaisą tik:

- ruošdami patiekalus ir gėrimus,
- privačiame namų ūkyje ir uždaroje namų aplinkos patalpose,
- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio.

Niekada nenaudokite prietaiso:

- su išoriniu laikmačiu arba nuotoliniu valdymu.

1.4 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi. Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laido.

1.5 Saugus naudojimas

Priedą į kamerą visada stumkite tinkama puse.
→ "Priedai", Psl. 9

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Kameroje laikomi degūs daiktai gali užsilipti.

- ▶ Kameroje niekada nelaikykite degių daiktų.
- ▶ Pradėjus sklisti dūmams reikia išjungti prietaisą arba ištraukti iš elektros lizdo kištuką ir kol kas neatidaryti durelių, kad užgestų galbūt įsiplieskusi liepsna.

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti.

- ▶ Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

Atidarant prietaiso dureles susidaro oro trauka. Kepimo popierius gali liesti kaitinimo elementus ir užsidegti.

- ▶ Įkaitindami ir ruošdami maistą niekada nedėkite kepinio popieriaus nepritvirtinę prie priedų.
- ▶ Kepimo popierių visada supjaustykite pagal matmenis ir prispauskite indu arba kepinio forma.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Kai naudojamas, prietaisas ir prie jo besiliečiančios dalys įkaista.

- ▶ Rekomenduojama būti atsargiems ir stengtis neliesti kaitinimo elementų.
- ▶ Maži, jaunesni nei 8 metų vaikai turi laikytis atokiai.

Priedai ir indai labai įkaista.

- ▶ Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkėlėmis.

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti. Prietaiso durelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbti karštų garų ir ugnies srautas.

- ▶ Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gėrimų kiekius.
- ▶ Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- ▶ Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

Eksploduojant prietaisą teleskopiniai bėgeliai įkaista.

- ▶ Prieš liisdami teleskopinius bėgelius palaukite, kol jie atvės.

- ▶ Karštus teleskopinius bėgelius lieskite tik puodkėle.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!**

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- ▶ Niekada neliaskite karštų dalių.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbti karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- ▶ Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštų vandens garų.

- ▶ Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- ▶ Orkaitės durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių. Prietaisas ir lengvai pasiekiamos dalys gali būti aštrūs.

- ▶ Būkite atsargūs naudodami ir valydami.
- ▶ Jei įmanoma, mūvėkite apsaugines pirštines. Atidarant ir uždariant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

- ▶ Neliaskite lankstų srities.

Vidinių prietaiso durelių dalių briaunos gali būti aštrios.

- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti, todėl prietaiso durelės gali atšokti ir net iškristi. Durelių stiklai gali įtrūkti ir suskilti.

→ "Daiktinės žalos išvengimas", Psl. 5

- ▶ Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gėrimų kiekius.
- ▶ Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- ▶ Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį

galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

- ▶ Jeigu apgadinamas šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelis, jį pakeisti turi mokyti specialistai.

Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.

- ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
- ▶ Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.
- ▶ Elektros kabelio jokia būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
→ *PsI. 29*

Įrengus prietaisą vaikams negali būti pasiekiamos angos galinėje prietaiso sienelėje.

- ▶ Laikykitės specialios montavimo instrukcijos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!**

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.

- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

1.6 Halogeninė lemputė

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Kameros lemputės smarkiai įkaista. Pavojus nusideginti išlieka ir išjungus.

- ▶ Nelieskite stiklinio dangčio.
- ▶ Valydami stenkitės neliesti.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Keičiant lemputę lemputės lizdo kontaktams tiekiama įtampa.

- ▶ Siekdami išvengti elektros smūgio, prieš keisdami lemputę įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
- ▶ Be to, iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.

1.7 Garai

Naudodami garų funkciją, laikykitės šių nurodymų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!**

Toliau eksploatuojant prietaisą, vandens bakelyje esantis vanduo gali smarkiai įkaisti.

- ▶ Po kiekvieno prietaiso naudojimo garų režimu ištuštinkite vandens bakelį.

Kameroje susikaupia karštų garų.

- ▶ Jei eksploatuodami prietaisą naudojate garų režimą, nesilieskite prie kameros.

Išimant priedą gali išsilieti karšto skysčio.

- ▶ Karštą priedą imkite tik su orkaitės pirštine.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Dėl karštų paviršių kameroje gali užsidegti degių skysčių garai (garų išmetimas). Prietaiso durelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbti karštų garų ir ugnies srautas.

- ▶ Į vandens bakelį nepilkite jokių degių skysčių (pvz., alkoholinių gėrimų).
- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik vandenį arba mūsų rekomenduojamą kalkių šalinimo tirpalą.

1.8 Valymo funkcija

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Veikiant valymo funkcijai gali užsidegti atšokę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys.

- ▶ Prieš įjungdami valymo funkciją, visada iš kameros pašalinkite didelius nešvarumus.
- ▶ Niekada nevalykite priedų kartu.

Veikiant valymo funkcijai prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Ant kameros durelių rankenos niekada nekabinkite jokių degių daiktų, pvz., indų šluosčių.
- ▶ Prietaiso priekinė pusė turi būti laisva.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Jei pažeistas durelių sandariklis, per dureles sklinda didelis karštis.

- ▶ Sandariklio nešveiskite ir neišimkite!
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei sandariklis pažeistas arba jo nėra.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!

Veikiant valymo funkcijai, prietaisas labai įkaista. Nesvylanti padėklų ir formų danga sugadinama ir susidaro nuodingi garai.

- ▶ Įjungus valymo funkciją kartu negalima valyti nesvylančia danga padengtų padėklų ir formų.
- ▶ Niekada nevalykite priedų kartu.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

Naudojant valymo funkciją, kamera įkaitinama iki labai aukštos temperatūros, kad sudegtų kepančią mėsą, grilio patiekalus ir konditerinius kepinius susidarę likučiai. Tuo metu išsiskiria garai, galintys dirginti gleivinę.

- ▶ Veikiant valymo funkcijai intensyviai vėdinkite virtuvę.

- ▶ Patalpoje nebūkite ilgai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad netoliese nebūtų vaikų ir gyvūnų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Veikiant valymo funkcijai kamera labai įkaista.

- ▶ Neatidarykite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

⚠ Veikiant valymo funkcijai, prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Nelieskite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

2 Daiktinės žalos išvengimas

2.1 Bendroji informacija

DĖMESIO

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti ir visiškai sugadinti prietaisą. Dėl karštos liepsnos prietaiso durelės gali įskilti ir net iškristi. Durelių stiklai gali įtrūkti ir suskilti. Sumažėjus slėgiui kamera gali smarkiai deformuotis.

- ▶ Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).

Jei naudojant prietaisą nustatoma aukštesnė nei 120°C temperatūra, ant kameros dugno susikaupęs vanduo pažeidžia emalį.

- ▶ Jei ant kameros dugno yra vandens, nepradėkite naudoti.
- ▶ Prieš naudodami nuvalykite vandenį nuo kameros dugno.

Aukštesnėje nei 50°C temperatūroje dėl daiktų, sudėtų ant kameros dugno, pradeda kauptis šiluma. Kepimo ir skrudinimo laikas nebeatitiks rekomenduojamo, be to, gali būti pažeistas emalis.

- ▶ Ant kameros dugno niekada nedėkite jokių priedų, kepimo popieriaus ar folijos.
- ▶ Indą ant kameros dugno galite dėti tik nustatę žemesnę nei 50°C temperatūrą.

Karštoje kameroje dėl vandens atsiranda vandens garų. Temperatūros pokytis gali padaryti žalos.

- ▶ Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.
- ▶ Ant kameros dugno niekada nedėkite indo su vandeniu.

Dėl ilgalaikės drėgmės kamera ima rūdyti.

- ▶ Baigę naudoti išsausinkite kamerą.
- ▶ Drėgnų maisto produktų ilgai nelaikykite uždarytoje kameroje.
- ▶ Nelaikykite kameroje maisto.
- ▶ Saugokite, kad nieko neprispaustumėte prietaiso durelėmis.

Nuo kepimo padėklo lašančios vaisių sultys palieka dėmių, kurių nebeįmanoma pašalinti.

- ▶ Jei vaisinio pyrago vaisiai itin sultingi, nepridėkite jų į kepimo padėklą per daug.
- ▶ Jei įmanoma, naudokite gilesnes universalias kepimo skardas.

Kameros valiklio įpylus į šiltą kamerą pažeidžiamas emalis.

- ▶ Niekada nepilkite orkaitės valiklio į šiltą kamerą.
- ▶ Prieš kitą įkaitinimą pašalinkite iš kameros ir nuo prietaiso durelių visus likučius.

Labai užsiteršus sandarikliui, prietaiso durelės eksploatuojant užsidaro netinkamai. Gali būti pažeistos priekinės gretimų baldų plokštės.

- ▶ Sandarikliai visada turi būti švarūs.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei sandariklis pažeistas arba jo nėra.

Prietaiso durelės gali būti pažeistos ant jų sėdantis ar dedant daiktus.

- ▶ Nieko nedėkite ant prietaiso durelių, ant jų nesėskite ir į jas nesiremkitė.
- ▶ Ant prietaiso durelių nedėkite indų arba priedų.

Tam tikruose modeliuose uždariant prietaiso dureles priedas gali subraižyti durelių stiklą.

- ▶ Priedą į kamerą visada įstumkite iki galo.

Prie durelių stiklo prigludusi aliuminio folija gali negrįžtamai pakeisti stiklo spalvą.

- ▶ Stebėkite, kad aliuminio folija kameroje nesiliestų prie durelių stiklo.

2.2 Garai

Naudodami garų funkciją, laikykitės šių nurodymų.

DĖMESIO

Silikoninių kepimo formų negalima naudoti pasirinkus kombinuotąjį režimą su garais.

- ▶ Indas turi būti atsparus karščiui ir garams.

Indas su rūdžių pažeistomis vietomis gali sukelti kameros rūdijimą. Rūdijimas gali prasidėti net dėl mažo rūdžių plotelio.

▶ Nenaudokite surūdijusių indų.

Karštas vanduo vandens bakelyje gali pažeisti garinimo sistemą.

▶ Į vandens bakelį pilkite tik šaltą vandenį.

Ant valdymo skydelio ar kitų jautrių paviršių patekęs kalkių šalinimo tirpalas juos pažeidžia.

▶ Kalkių šalinimo tirpalą nedelsdami nuplaukite vandeniu.

Plaunamas indaplovėje vandens bakelis pažeidžiamas.

▶ Vandens bakelio neplaukite indaplovėje.

▶ Vandens bakelį valykite minkšta servetėle ir įprastu plovikliu.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Prietaisą įkaitinkite tik tuomet, jei tai nurodyta recepte arba rekomenduojamose nuostatose.

→ "Viskas pavyks", Psl. 29

✓ Jei prietaiso nekaitinsite, sutaupysite iki 20 % elektros energijos.

Naudokite tamsias, juodai lakuotas arba emaliuotas kepimo formas.

✓ Tokios kepimo formos ypač gerai įkaista.

Prietaisui veikiant dureles atidarykite kuo rečiau.

✓ Tuomet nepasikeis kameros temperatūra ir nereikės prietaiso kaitinti papildomai.

Kelis patiekalus ruoškite paeiliui arba vienu metu.

✓ Kamera bus įkaitusi po pirmojo kepimo. Taip sutrumpės kito kepimo pyrago kepimo trukmė.

Jei patiekalą ruošiate ilgiau, likus maždaug 10 minučių iki pabaigos išjunkite prietaisą.

✓ Liekamosios šilumos pakaks patiekalui paruošti iki galo.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus.

✓ Nereikalingų priedų kaitinti nereikėtų.

Prieš kepdami šaldytus patiekalus, juos atitirpinkite.

✓ Sutaupysite elektros energijos, kurios reikia patiekalui atitirpinti.

Pastaba. Remiantis ES ekologinio projektavimo direktyva 2023/826, šio prietaiso išjungties veiksenoje įsijungia kita būseną. Ji toliau vadinama energijos taupymo režimu.

Net kai neaktyvi pagrindinė funkcija, prietaisas vartoja energiją:

■ jutiklinių mygtukų paspaudimui aptikti;

■ durelių atidarymui stebėti;

■ paros laikui keisti (be indikatoriaus).


Pagal apibrėžtį tai nėra nei išjungimo, nei budėjimo veikseną, todėl vadinama energijos taupymo režimu. Energijos taupymo režimo vertės turi būti matuojamos pagal EN IEC 60350-1:2023.

4 Susipažinimas

4.1 Valdymo elementai

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

Pastaba. Priklausomai nuo prietaiso tipo, paveikslėlyje smulkmenos, pvz., spalva ir forma, gali skirtis.

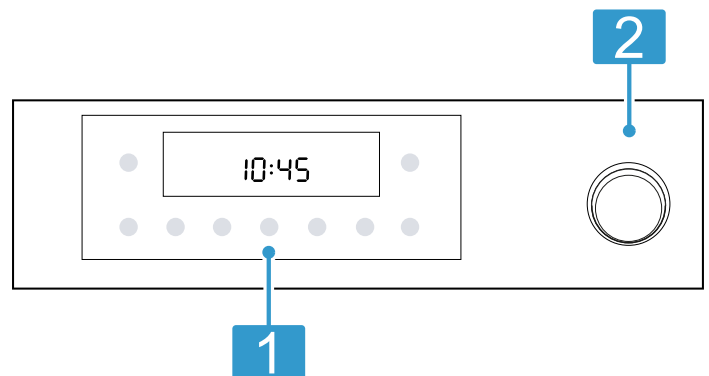

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai – tai lietimui jautrūs plotai. Norėdami pasirinkti funkciją, švelniai palieskite atitinkamą laukelį.

1

Ekrane rodomi aktyvintų funkcijų ir laiko funkcijų simboliai.

→ "Mygtukai ir ekranas", Psl. 7

Vandens bakelis**2**

Pripildykite ir ištuštinkite vandens bakelį.

→ "Garai", Psl. 13

4.2 Mygtukai ir ekranas

Mygtukais galite nustatyti įvairias savo prietaiso funkcijas. Nuostatas matysite ekrane.

Kai funkcija aktyvi, ekrane įsižiebia atitinkamas simbolis. Laikrodžio simbolis  šviečia tik keičiant laiką.

Simbolis	Funkcija
	Ijungti arba išjungti prietaisą.
	Trumpas spustelėjimas: režimo paleidimas arba nutraukimas. Spaudimas apie 3 sekundes: režimo nutraukimas.
	Atveriamas kaitinimo būdų ir kitų funkcijų meniu. → "Kaitinimo būdai ir funkcijos", Psl. 7

Simbolis Funkcija

$^{\circ}\text{C}/\text{kg}$	Pasirenkama kameros temperatūra arba grilio pakopa. → "Temperatūros ir pakopų nustatymas", Psl. 8
$^{\circ}\text{C}/\text{kg}$	Pasirenkamas svoris programoms. → "Programos", Psl. 15
– +	Funkcijos, pvz., kaitinimo būdo, pasirinkimas. Nustatomųjų verčių mažinimas arba didinimas.
	Pasirinkite paros laiką  , laikmatį  , trukmę  ir pabaigos laiką  . Norėdami pasirinkti atskiras laiko funkcijas, kelis kartus paspauskite mygtuką  . → "Laiko funkcijos", Psl. 12
	Greitas kameros įkaitinimas be priedų. → "Greitas įkaitinimas", Psl. 11
	Pasirinkite kameros valymo funkciją. → "Pirolizė", Psl. 20 → "Pagalbinė valymo programa", Psl. 21 → "Kalkių šalinimas", Psl. 21
	Norėdami aktyvinti arba pasyvinti apsaugą nuo vaikų, paspauskite ir laikykite apie 3 sekundes. → "Apsauga nuo vaikų", Psl. 16

4.3 Kaitinimo būdai ir funkcijos

Tam, kad savo patiekalams visada galėtumėte pasirinkti tinkamą kaitinimo būdą, nurodysime skirtumus ir naudojimo sritis.

Jums pasirinkus kaitinimo būdą, prietaisas rekomenduoja tinkamą temperatūrą arba pakopą. Galite vertes patvirtinti arba keisti nurodytame diapazone.

Simbolis	Kaitinimo būdas	Paskirtis ir veikimo būdas
	Didysis grilis Grilio pakopos: 1 = silpna 2 = vidutinė 3 = galinga	Plokštiesiems grilyje kepamiems produktams, pavyzdžiui, daržovėms, dešrelėms ar skrebučiams, kepti. Patiekalams apkepti. Kaista visas paviršius po grilio kaitinimo elementu.
	Kepimas griliu su oro recirkuliacijos funkcija 30–275 °C	Paukštienai, visai žuviai ar dideliems mėsos gabalams kepti. Pakaitomis įsijungia ir išsijungia grilio kaitinimo elementas ir ventiliatorius. Ventiliatorius karštą orą pučia aplink patiekalą.
	Švelnus karšto oro srautas 125–275 °C	Pasirinkti patiekalai neįkaitinus prietaiso ir juos tausoiant ruošiami viename lygyje. Ventiliatorius kameroje tolygiai paskirsto galinėje sienelėje esančio apvaliojo kaitinimo elemento skleidžiamą karštį. Patiekalas palaipsniui ruošiamas naudojant liekamą šilumą. Ruošdami patiekalus garuose prietaiso dureles laikykite uždarytas. Jei net trumpam atidarysite prietaiso dureles, prietaisas toliau šildysis, neišnaudodamas likutinės šilumos. Šis kaitinimo būdas naudojamas energijos sąnaudoms recirkuliaciniu režimu ir energijos efektyvumo klasei nustatyti.
	3D karšto oro srautas 30–275 °C	Mėsai arba kepiniams, kepamiems viename arba keliuose lygiuose. Ventiliatorius kameroje tolygiai paskirsto galinėje sienelėje esančio apvaliojo kaitinimo elemento skleidžiamą karštį.
	Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas 30–275 °C	Kepiniams arba mėsai, įprastai kepamiems viename lygyje. Kaitinimo būdas labiausiai tinka pyragams su sultingais priedais. Karštis tolygiai sklinda iš viršaus ir apačios. Toks kaitinimo būdas naudojamas siekiant, kad energijos sąnaudos būtų įprastos.
	Picos kepimo režimas 30–275 °C	Picai ar patiekalams, kuriems reikia didelės kaitros iš apačios, ruošti.

Simbolis	Kaitinimo būdas	Paskirtis ir veikimo būdas
		Kaista apatinis kaitinimo elementas ir apvalusis kaitinimo elementas galinėje sienelėje.
	Karšto oro gruzdintuvė 30–275 °C	Traškių patiekalų ruošimas viename lygyje, nedideliame riebalų kiekyje. Ypač tinka įprastai aliejuje gruzdinamiems patiekalams, pvz., gruzdintoms bulvytėms.
	Karšto oro srautas su garų srauto funkcija 80–240 °C	Kepinių ir mėsos kepimo su garų srautu funkcija labai tinka mėsai, duonai ir pyragams kepti. Ventiliatorius tolygiai paskirsto karštį ir garus kameroje.
Pastabos ■ Naudokite tik pripildę vandens bakelį. ■ Atkreipkite dėmesį į duomenis apie garus, vandens bakelio pripildymą , vandens bakelio ištuštinimą  ir kalkių šalinimą . → "Garai", Psl. 13 → "Kalkių šalinimas", Psl. 21		

Kitos funkcijos

Čia rasite kitų funkcijų pasirinkimo rankenėlės arba savo prietaiso meniu funkcijų apžvalgą.

Simbolis	Funkcija	Naudojimas
	Apšvietimas	Kameros apšvietimas neįjungus kaitinimo funkcijos. → "Apšvietimas", Psl. 8
	Programos	Užprogramuotų nustatytųjų verčių naudojimas įvairiems patiekalams. → "Programos", Psl. 15

4.4 Temperatūros ir pakopų nustatymas

Kaitinimo būdams ir funkcijoms galima pasirinkti įvairias nuostatas.

Nuostatos rodomos ekrane.

Iki 100 °C temperatūra nustatoma 1 laipsnio padalomis, aukštesnė temperatūra – 5 laipsnių padalomis.

Pastaba. Kai nustatytas 3 grilio režimo lygis, po maždaug 20 minučių prietaisas temperatūrą sumažina iki 1 grilio režimo lygio.

Įkaitinimo indikatorius

Prietaisas rodo, kad jis kaista.

Kai prietaisas įkaista, ekrane šviečia simbolis .

Veikiant įkaitinimo funkcijai, maisto produktus geriausia sudėti tuomet, kai užgęsta simbolis.

Pastabos

- Įkaitinimo indikatorius rodomas tik naudojant tuos kaitinimo būdus, kuriems nustatoma temperatūra. Pvz., naudojant kepimo grilyje pakopas įkaitinimo indikatorius nerodomas.
- Jei įjungus režimą kamera įkaista per daug, naudojant kai kuriuos kaitinimo būdus ekrane pasirodo . Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis visiškai atvės. Paskui vėl įjunkite darbo režimą.
- Dėl terminės inercijos rodoma temperatūros vertė gali šiek tiek skirtis nuo faktinės kameros temperatūros.

4.5 Kamera

Naudojant kameros funkcijas lengviau eksploatuoti prietaisą.

Rėmas


Į kameros rėmą įvairiuose lygiuose galima įstumti priedus.

Jūsų prietaise yra 5 įstūmimo lygiai. Įstūmimo lygiai skaičiuojami iš apačios į viršų.

Atsižvelgiant į prietaiso tipą, rėmas yra su ištraukiamaisiais bėgeliais arba ištraukiamaisiais užspaudžiamaisiais bėgeliais. Ištraukiamieji bėgeliai įmontuoti stabiliai, jų išimti negalima. Ištraukiamuosius užspaudžiamuosius bėgelius galite pritvirtinti bet kuriame norimame įstūmimo lygyje.

Pvz., norėdami išvalyti, galite rėmą iškabinti.

→ "Rėmas", Psl. 25

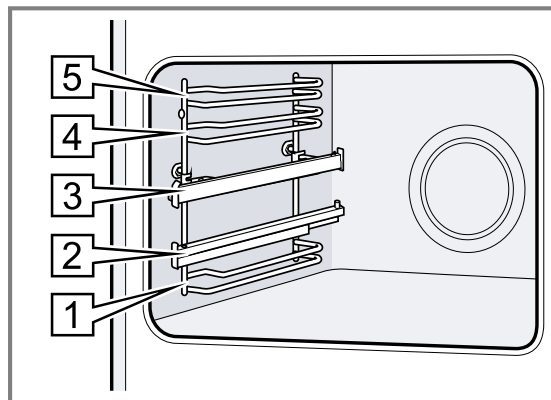

Apšvietimas

Orkaitės lemputė apšviečia kamerą.

Apšvietimas įsijungia naudojant daugelį kaitinimo būdų ir funkcijų. Baigiant naudoti apšvietimas išsijungia. Naudodami funkciją „Orkaitės lemputė“ meniu galite įjungti apšvietimą neįjungę kaitinimo režimo. Maždaug po 15 minučių apšvietimas išsijungia automatiškai.

Vėsinamasis ventiliatorius

Naudojant automatiškai įsijungia vėsinamasis ventiliatorius. Oras išeina pro dureles.

Prietaisas aptinka padidėjusį drėgmės kiekį kameroje. Norint sureguliuoti drėgmės kiekį, galima keisti vėsinaimo ventiliatoriaus veikimo intensyvumą ir eksploatuojant sklindantį garsą.

DĖMESIO

Uždengus ventiliacijos tarpą prietaisas perkaista.

► Neuždenkite ventiliacijos tarpo.

Tam, kad prietaisas atvėstų ir iš kameros būtų pašalinta liekamoji drėgmė, baigus naudoti aušinimo ventiliatorius dar kurį laiką veikia.

Pastaba. Inercinio veikimo laiką galite pakeisti pagrindinėse nuostatose. Jei dažnai ruošiate labai drėgną maistą arba maistą kameroje laikote šiltai, nustatykite ilgesnį inercinio veikimo laiką.

→ "Pagrindinės nuostatos", Psl. 17

Prietaiso durelės




Jei prietaisui veikiant atidarysite prietaiso dureles, darbo režimas bus tęsiamas.

5 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui.

Pastaba. Jei priedas įkaista, jis gali deformuotis. Deformacija neturi jokios įtakos veikimui. Priedui atvėsus deformacija pranyksta.

Atsižvelgiant į prietaiso tipą, pristatytas priedas gali skirtis.

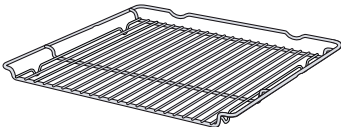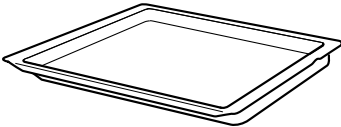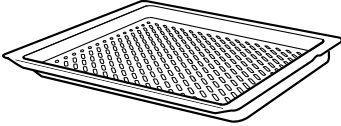Priedai		Naudojimas
Grotelės		■ Pyragų formos ■ Apkepo formos ■ Indas ■ Mėsa, pvz., kepsnys arba grilyje kepami gabalėliai ■ Užšaldyti patiekalai
Universali kepimo skarda		■ Sultingi pyragai ■ Kepiniai ■ Duona ■ Dideli kepsniai ■ Užšaldyti patiekalai ■ Lašantiems skysčiams, pvz., riebalams kepant grilyje ant grotelių, surinkti.
Karšto oro gruzdintuvė ir grilio padėklas, emaliuotas, skylėtasis		■ Traškiems patiekalams, kurie dažniausiai kepami aliejuje, pvz., gruzdintoms bulvėms, kepti. ■ Patiekalams kepti griliu.

5.1 Užfiksavimo funkcija

Užfiksavimo funkcija neleidžia priedams pakrypti juos ištraukiant.


Priedą galite ištraukti maždaug iki pusės, kol jis užsifiksuos. Apsauga nuo virtimo veikia tik tuomet, kai priedas į kamerą įstumtas tinkamai.

5.2 Priedo įstūmimas į kamerą

Priedą į kamerą visada stumkite tinkama puse. Tik tuomet bus galima ištraukti priedą iki pusės jam nepakrypstant.


1. Apsukite priedą taip, kad įranta **a** būtų nukreipta į priekį ir žemyn.
2. Priedą stumkite tarp vieno įstūmimo lygio dviejų kreipiamųjų strypelių.

Grotelės Groteles įstumkite atvira puse link prietaiso durelių ir išlinkiu žemyn ~.

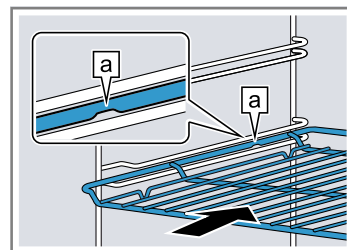



Padėklas Įstumkite padėklą įstrižoju kraštu **b** link prietaiso durelių.

Pvz., universali kepimo skarda arba kepimo padėklas

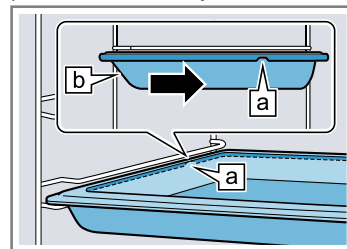

Uždėkite priedą ant įstumtų ištraukiamųjų bėgelių.

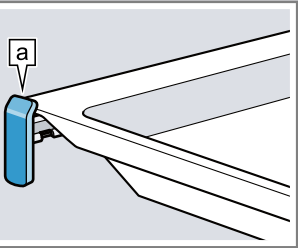Grotelės arba padėklas įdėkite priedą taip, kad jo kraštas būtų už liežuvelio  ant ištraukiamojo bėgelio.

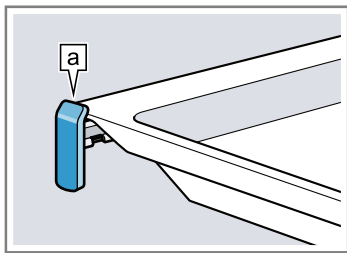

Pastaba. Kai ištraukiamieji bėgeliai visiškai įstumiami arba ištraukiami, tam tikrų tipų prietaisuose jie užsifiksuoja. Ištraukiamuosius bėgelius atlaisvinkite iš padėties šiek tiek juos paspausdami.

- Įstumkite priedą iki galo, kad jis neliestų prietaiso durelių.


Pastaba. Išimkite iš kameros nenaudojamus priedus.

Priedų derinimas

Kad būtų surenkami lašantys skysčiai, galite kartu naudoti groteles ir universalią kepimo skardą.

- Groteles ant universalios kepimo skardos uždėkite taip, kad abu tarpikliai  gale būtų ant universalios kepimo skardos krašto.
- Universalią kepimo skardą įstumkite tarp vieno įstūtimo lygmens dviejų kreipiamųjų strypelių. Tuomet groteles bus virš viršutinio kreipiamojo strypelio.

Grotelės ant universalios kepimo skardos

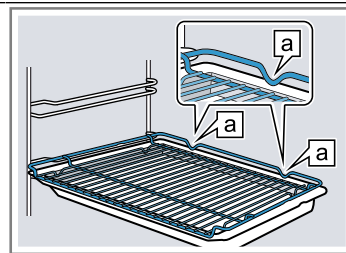

5.3 Kiti priedai

Kitų priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje, specializuotose parduotuvėse arba internetu. Didelį prietaiso įrangos asortimentą rasite internete arba mūsų brošiūrose:

www.bosch-home.com

Priedai priklauso nuo prietaiso modelio. Pirkdami visada nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.). Apie Jūsų prietaisui tinkančius priedus teiraukitės interneto parduotuvėje arba klientų aptarnavimo tarnyboje.

6 Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

Nustatykite parametrus, reikalingus pirmajam paleidimui. Išvalykite prietaisą ir priedus.

6.1 Pirmasis paleidimas

Kad galėtumėte naudoti savo prietaisą, turite pasirinkti pirmojo paleidimo nuostatas.

Paros laiko nustatymas

Prietaisą prijungus arba nutrūkus elektros tiekimui ekrane mirksi paros laikas. Paros laikas rodomas nuo 12:00 val. Nustatykite faktinį paros laiką.

- Paros laiką nustatykite mygtuku — arba +.
 - Paspauskite mygtuką .
- ✓ Ekrane rodomas nustatytas paros laikas.

Vandens kietumo nustatymas

DĖMESIO

Nustačius netinkamą vandens kietumo vertę, sutriks garų funkcijos veikimas ir prietaisas negalės laiku priminti apie kalkių šalinimą.

- Nustatykite tinkamą vandens kietumo vertę.

Naudojant netinkamus skysčius prietaisas gali būti pažeistas.

- Nenaudokite distiliuoto vandens ar kitų skysčių.
- Naudokite tik šviežią šaltą vandentiekio vandenį, suminkštintą vandenį arba mineralinį vandenį be angliarūgštės.

Reikalavimas: Prieš nustatydami vandens kietumą, vandens tiekėjo pasiteiraukite savo vandentiekio vandens kietumo laipsnio.

- Pakeiskite vandens kietumo pagrindinę nuostatą.
 - Apie pagrindinių nuostatų keitimą skaitykite skyriuje Pagrindinės nuostatos → Psl. 17.

Pastaba. Jei jūsų vandentiekio vanduo itin kalkingas, rekomenduojame naudoti suminkštintą vandenį.

Vandens kietumo pagrindinė nuostata	Vandens kietumas, mmol/l	Vokietijos vandens kietumas, °dH	Prancūzijos vandens kietumas, °fH
0 = suminkštintas ¹	-	-	-
1 = minkštas	iki 1,5	iki 8,4	iki 15
2 = vidutinė	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 = kietas	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 = labai kietas ²	daugiau nei 3,8	daugiau nei 21,3	daugiau nei 38

- Patvirtinkite pagrindinės nuostatos pakeitimą.

6.2 Prietaiso valymas prieš naudojimą pirmą kartą

Prieš pirmą kartą ruošdami patiekalus prietaise, išvalykite kamerą ir priedus.

¹ Nustatykite tik kai naudojate minkštintą vandenį.

² Taip pat nustatykite mineraliniam vandeniui. Naudokite tik negazuotą mineralinį vandenį.

1. Iš kameros išimkite gaminio informacinius dokumentus ir priedus. Patikrinkite, ar kameros viduje nėra pakuočių likučių, pvz., stiropo rutuliukų, ir nuplėškite lipniąją juostą nuo prietaiso arba iš jo vidaus.
2. Lygius kameros paviršius nuvalykite minkšta drėgna šluoste.
3. Pripildykite vandens bakelį.
→ "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13
4. Nustatykite kaitinimo būdą su garų srauto funkcija ir temperatūrą.
→ "Svarbiausia informacija apie valdymą", Psl. 11
→ "Garai", Psl. 13

Kaitinimo būdas	Garų srauto funkcija
Temperatūra	200 °C
Trukmė	30 min.

5. Kol prietaisas kaista, vėdinkite virtuvę.
6. Nurodytai trukmei pasibaigus išjunkite prietaisą.
7. Prietaisui atvėsus, lygius kameros paviršius nuvalykite plovimo šarmo tirpalu ir plovimo šluoste.
8. Priedus nuvalykite plovimo šarmo tirpalu ir šluoste arba minkštu šepetėliu.
9. Ištuštinkite vandens bakelį ir išsausinkite kamerą.
→ "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14

7 Svarbiausia informacija apie valdymą

7.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

- Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką .

7.2 Darbo režimo paleidimas

Kiekvieną darbo režimą reikės įjungti ranka.

- Įjunkite darbo režimą paspausdami .

7.3 Darbo režimo sustabdymas arba nutraukimas

Galite trumpam nutraukti darbo režimą ir vėl jį tęsti. Režimą nutraukus visiškai, nuostatos atkuriamos.

1. Norėdami nutraukti režimą trumpam:
 - trumpai spustelėkite .
 - Norėdami tęsti darbo režimą, dar kartą paspauskite .
2. Norėdami visiškai nutraukti darbo režimą, paspauskite ir laikykite  apie 3 sekundes.

7.4 Kaitinimo būdo ir temperatūros nustatymas

Reikalavimas: Pasirinktas kaitinimo būdų meniu .

1. Nustatykite kaitinimo būdą paspausdami — arba +.
2. Paspauskite .
3. Spausdami — arba + nustatykite temperatūrą arba grilio pakopą.
4. Įjunkite darbo režimą paspausdami .
- ✓ Prietaisas pradeda kaisti.
5. Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.

Patarimas. Savo patiekalui tinkamiausią kaitinimo būdą rasite kaitinimo būdų apraše.

→ "Kaitinimo būdai ir funkcijos", Psl. 7

Kaitinimo būdo keitimas

Kaitinimo būdą galite bet kada pakeisti. Eksploatavimas nutraukiamas.

1. Paspauskite .
2. Paspausdami — arba + pakeiskite kaitinimo būdą.
3. Įjunkite darbo režimą paspausdami .

Temperatūros keitimas

Temperatūrą galite bet kada pakeisti.

- Spausdami — arba + pakeiskite temperatūrą arba grilio pakopą.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

8 Greitas įkaitinimas

Norėdami taupyti laiką, greitojo įkaitinimo funkcija galite sutrumpinti įkaitinimo trukmę.

8.1 Greitojo įkaitinimo nustatymas

Kad patiekalas būtų ruošiamas kuo tolygiau, jį į kamerą dėkite tik pasibaigus greitajam įkaitinimui.

Pastaba. Trukmę nustatykite tik pasibaigus greitojo įkaitinimo laikui.

1. Nustatykite tinkamą kaitinimo būdą.
Tinkami kaitinimo būdai yra šie:
 - 3D karšto oro srautas 

- Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas 
2. Nustatykite aukštesnę nei 100 °C temperatūrą.
Nustačius aukštesnę nei 200 °C temperatūrą, greitas įkaitinimas įsijungia automatiškai.
 3. Jei greitojo įkaitinimo funkcija neįsijungia automatiškai, paspauskite mygtuką .
 - ✓ Ekrane pasirodo .
 - ✓ Po kelių sekundžių įjungiamas greitas įkaitinimas.
 - ✓ Pasibaigus greitojo įkaitinimo laikui pasigirsta signalas ir ekrane užgęsta simbolis .
 4. Įdėkite maistą į kamerą.

9 Laiko funkcijos

Jūsų prietaise yra įvairių laiko funkcijų., kuriomis galite valdyti veikimą.

9.1 Laiko funkcijų apžvalga

Įvairias laiko funkcijas galima pasirinkti mygtuku ☺.

Laiko funkcija	Naudojimas
Laikmatis ⌘	Laikmatį galite nustatyti atskirai nuo režimo. Tai neturės įtakos prietaiso veikimui.
Trukmė I→I	Jei nustatote režimo trukmę, jai pasibaigus automatiškai išjungiamas prietaiso kaitinimas.
Pabaiga →I	Trukmės nuostatose galite pasirinkti paros laiką, kada režimas turi išsijungti. Prietaisas įsijungia automatiškai, kad darbo režimas būtų užbaigtas pagaldujamu paros laiku.
Paros laikas ☺	Galite nustatyti paros laiką.

9.2 Laikmačio nustatymas

Laikmatis ir darbo režimas veikia atskirai. Prietaisui veikiant ir jam neveikiant galite laikmatyje nustatyti daugiausia 23 valandas ir 59 minutes. Virtuviniam laikmačiui priskirtas specialus signalas, todėl tikrai suprasite, ar skamba virtuvinis laikmatis, ar trukmės pabaigos signalas.

1. Spausdykite mygtuką ☺, kol ekrane bus pažymėta ⌘.
2. Laikmačio laiką nustatykite mygtuku – arba +.

Mygtukas	Rekomenduojama vertė
–	5 min.
+	10 min.

Laikmačio laiką iki 10 minučių galima nustatyti 30 sekundžių intervalais. Vėliau, vertei didėjant, trukmė perjungiamas didesniais intervalais.

- ✓ Po kelių sekundžių laikmatis įsijungia ir pradeda skaičiuoti laikmačio laikas.
- ✓ Laikmačio laikui pasibaigus pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinis laikmačio rodmuo.
- 3. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad laikmatis išsijungtų.

Laikmačio laiko keitimas

Bet kuriuo metu galite pakeisti laikmačio trukmę.

Reikalavimas: Ekrane pažymėta ⌘.

- ▶ Laikmačio laiką keiskite mygtuku – arba +.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

Laikmačio veikimo nutraukimas

Bet kuriuo metu galite nutraukti laikmačio veikimą.

Reikalavimas: Ekrane pažymėta ⌘.

- ▶ Mygtuku – nustatykite nulinį laikmačio laiką.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą ir ⌘ užgesa.

9.3 Trukmės nustatymas

Galite nustatyti daugiausia 23 valandų ir 59 minučių veikimo trukmę.

Reikalavimas: Nustatytas kaitinimo būdas ir temperatūra arba pakopa.

1. Spausdykite mygtuką ☺, kol ekrane bus pažymėta I→I.
2. Mygtuku – arba + nustatykite trukmę.

Mygtukas	Rekomenduojama vertė
–	10 min.
+	30 min.

Kol pasiekama viena valanda, trukmė keičiama vienos minutės intervalu, paskui – 5 minučių intervalais.

3. Įjunkite darbo režimą paspausdami ^{start} stop.
- ✓ Prietaisas pradeda kaisti.
- ✓ Pasibaigus trukmei pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.
4. Trukmei pasibaigus galima atlikti šiuos veiksmus:
 - ▶ Jei norite išjungti signalą anksčiau, paspauskite bet kurį mygtuką.
 - ▶ Jei norite dar kartą nustatyti trukmę, paspauskite mygtuką +.
 - ▶ Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.

Trukmės keitimas

Trukmę galite keisti bet kada.

Reikalavimas: Ekrane pažymėta I→I.

- ▶ Trukmę keiskite mygtuku – arba +.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

Trukmės nutraukimas

Bet kuriuo metu galite nutraukti skaičiuojamą trukmę.

Reikalavimas: Ekrane pažymėta I→I.

- ▶ Mygtuku – nustatykite, kad būtų rodoma nulinė trukmės vertė.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą ir toliau kaista neskaičiuodamas trukmės.

9.4 Pabaigos laiko nustatymas

Trukmės pabaigos laiką galite nukelti 23 valandoms ir 59 minutėms.

Pastabos

- Kaitinimo būdams su grilio funkcija pabaigos laiko nustatyti negalima.
- Kad patiekalas būtų ruošiamas optimaliai, įsijungus režimui nekeiskite pabaigos laiko.
- Kad maisto produktai nesugestų, nelaikykite jų kameroje per ilgai.

Reikalavimai

- Nustatytas kaitinimo būdas ir temperatūra arba pakopa.
- Nustatyta trukmė.
- 1. Spausdykite mygtuką ☺, kol ekrane bus pažymėta →I.
- 2. Paspauskite mygtuką – arba +.
- ✓ Ekrane rodomas apskaičiuotas pabaigos laikas.
- 3. Mygtuku – arba + nukelkite pabaigos laiką.

4. Įjunkite darbo režimą paspausdami start stop.
- ✓ Ekrane rodomas nustatytas pabaigos laikas.
- ✓ Kai pasiekiamas apskaičiuotas įjungimo laikas, prietaisas pradeda kaisti ir skaičiuojama trukmė.
- ✓ Pasibaigus trukmei pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.
5. Trukmei pasibaigus galima atlikti šiuos veiksmus:
 - ▶ Jei norite išjungti signalą anksčiau, paspauskite bet kurį mygtuką.
 - ▶ Jei norite dar kartą nustatyti trukmę, paspauskite mygtuką +.
 - ▶ Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.

Pabaigos laiko keitimas

Kad būtų pasiektas geras patiekalo paruošimo rezultatas, nustatytą pabaigos laiką galite keisti tik tol, kol neįsijungia veikimas ir neskaičiuojama trukmė.

Reikalavimas: Ekrane pažymėta →I.

- ▶ Mygtuku — arba + nukelkite pabaigos laiką.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

Pabaigos laiko nutraukimas

Galite bet kada panaikinti nustatytą pabaigos laiką.

Reikalavimas: Ekrane pažymėta →I.

- ▶ Mygtuku — iš naujo nustatykite dabartinį paros laiką ir apskaičiuotą nustatytąją trukmę.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą ir pradeda kaisti. Skaičiuojama trukmė.

9.5 Paros laiko nustatymas

Prietaisą prijungus arba nutrūkus elektros tiekimui ekrane mirksi paros laikas. Paros laikas rodomas nuo 12:00 val. Nustatykite faktinį paros laiką.

1. Paros laiką nustatykite mygtuku — arba +.
2. Paspauskite mygtuką ⊖.
- ✓ Ekrane rodomas nustatytas paros laikas.

Paros laiko keitimas

Paros laiką galite bet kada pakeisti.

Reikalavimas: Prietaisas turi būti išjungtas.

1. Spausdykite mygtuką ⊖, kol ekrane bus pažymėta ⊖.
2. Pakeiskite paros laiką mygtuku — arba +.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina pakeitimą.

10 Garai

Įjungę garų funkciją maistą paruošite jį tausodami.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbti karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- ▶ Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Prietaisui veikiant vandens bakelis gali įkaisti.

- ▶ Prietaisui nustojus veikti palaukite, kol vandens bakelis atvės.
- ▶ Išimkite vandens bakelį iš bakelio angos.

10.1 Prieš kiekvieną darbo režimą su garais

Prieš kiekvieną darbo režimą su garais įsitikinkite, kad prietaise yra pakankamai vandens.

Pripildykite vandens bakelį

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Dėl karštų paviršių kameroje gali užsidegti degių skysčių garai (garų išmetimas). Prietaiso durelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbti karštų garų ir ugnies srautas.

- ▶ Į vandens bakelį nepilkite jokių degių skysčių (pvz., alkoholinių gėrimų).
- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik vandenį arba mūsų rekomenduojamą kalkių šalinimo tirpalą.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!


Prietaisui veikiant vandens bakelis gali įkaisti.

- ▶ Prietaisui nustojus veikti palaukite, kol vandens bakelis atvės.
- ▶ Išimkite vandens bakelį iš bakelio angos.


Reikalavimas: Nustatytas tinkamas vandens kietumas.

→ "Vandens kietumo nustatymas", Psl. 10


1. Spustelėkite vandens bakelį ① ir jį ištraukite ②.

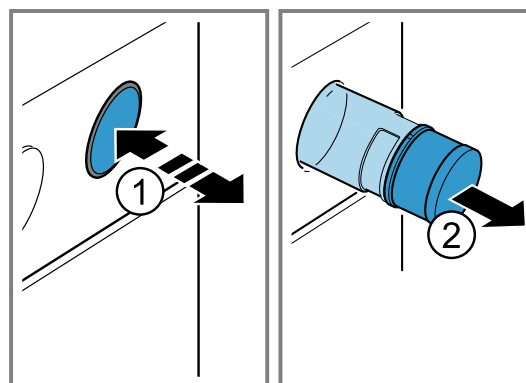

2. Spausdami atsukite vandens bakelio dangtelį ① ②.
3. Į vandens bakelį įpilkite vandens iki žymos ③.

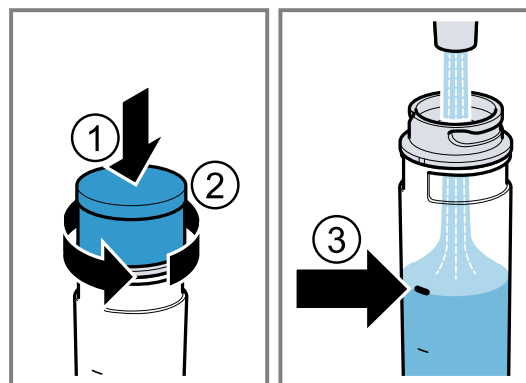

4. Spausdami užsukite vandens bakelio dangtelį ① ②.
5. Įstatykite vandens bakelį į angą ir paspauskite, kad užsifikuotų ③.

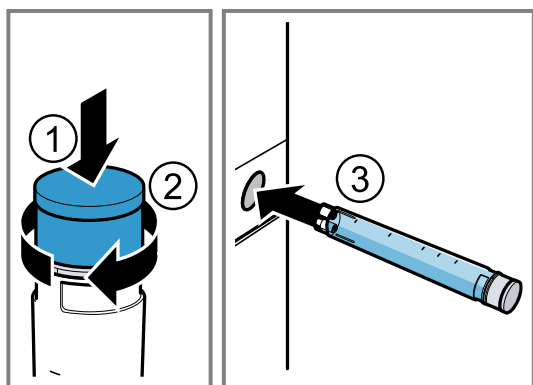

10.2 Garų srauto funkcija

Kai ruošiant garuose naudojama garų srauto funkcija, prietaisui veikiant įvairiais intervalais į kamerą leidžiami garai. Dėl to ant ruošiamo maisto paviršiaus susiformuoja traški pluta, o jos paviršius spindi. Mėsos vidus yra sultingas, o jos dydis sumažėja minimaliai.

Funkcijos su garais nustatymas

Reikalavimai

- Vandens bakelis pripildytas.
→ "Prieš kiekvieną darbo režimą su garais", Psl. 13
- Pasirinktas kaitinimo būdų meniu
- 1. Nustatykite garų srauto funkciją paspausdami – arba +.
- 2. Paspauskite °C/kg.
- 3. Nustatykite temperatūrą nuo 80 °C iki 240 °C paspausdami – arba +.
- 4. Įjunkite darbo režimą paspausdami
- ✓ Prietaisas pradeda kaisti ir įjungia garų funkciją.
- 5. Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.
- 6. Išdžiovinkite kamerą.
→ "Po kiekvieno darbo su garais režimo", Psl. 14

10.3 Po kiekvieno darbo su garais režimo

Baigę naudoti darbo režimą su garais išdžiovinkite prietaisą.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį į valymo informaciją.
→ "Valymas ir priežiūra", Psl. 18

Vandens bakelio ištuštinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Prietaisui veikiant vandens bakelis gali įkaisti.

- ▶ Prietaisui nustojus veikti palaukite, kol vandens bakelis atvės.
- ▶ Išimkite vandens bakelį iš bakelio angos.

DĖMESIO

Jei vandens bakelis bus džiovinamas karštoje kameroje, jis gali būti pažeistas.

- ▶ Vandens bakelio nedžiovinkite karštoje kameroje.

Plaunamas indaplovėje vandens bakelis pažeidžiamas.

- ▶ Vandens bakelio neplaukite indaplovėje.
- ▶ Vandens bakelį valykite minkšta servetėle ir įprastu plovikliu.

1. Paspauskite vandens bakelį.
2. Ištraukite vandens bakelį.
3. Atsukite vandens bakelio dangtelį.
4. Ištuštinkite vandens bakelį, išplaukite jį plovikliu ir kruopščiai išskalaukite švriu vandeniu.
5. Visas dalis nusauskite minkšta servetėle.
6. Nusauskite dangtelio sandariklį.
7. Išdžiovinkite vandens bakelį atidarę dangtelį.
8. Uždėkite ant vandens bakelio dangtelį ir užsukite.
9. Įstatykite vandens bakelį.

Lašelių latako džiovinimas


⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Naudojamas prietaisas įkaista.

- ▶ Prieš pradėdami valyti prietaisą, palaukite, kol jis atvės.

Reikalavimas: Kamera atvėsusi.

1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. **Pastaba.** Lašelių latakas yra po kamera.

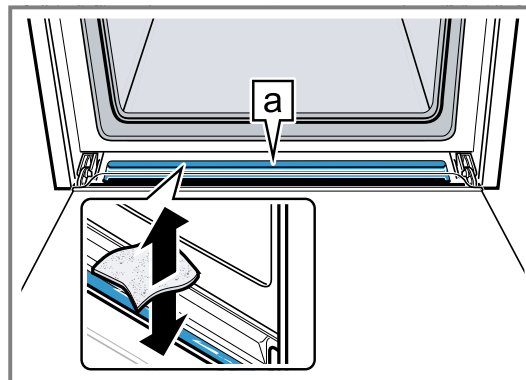

Lašelių latake esantį vandenį sugerkite plovimo kempine ir atsargiai išvalykite.

Kameros džiovinimas

DĖMESIO

Jei naudojant prietaisą nustatoma aukštesnė nei 120 °C temperatūra, ant kameros dugno susikaupęs vanduo pažeidžia emalį.

- ▶ Jei ant kameros dugno yra vandens, nepradėkite naudoti.
- ▶ Prieš naudodami nuvalykite vandenį nuo kameros dugno.

Reikalavimas: Prietaisas atvėsęs.

1. Išsausinkite kamerą kempine arba minkšta servetėle.
2. Jei atsirado kalkių dėmių, nuvalykite acte suvilgyta servetėle, paskui išvalykite švriu vandeniu ir nusauskite minkšta šluoste.
3. Prietaiso dureles palikite atidarytas 1 valandą, kad kamera visiškai išsausėtų.

11 Programos

Naudojant programas prietaisas padės paruošti įvairius patiekalus ir automatiškai parinks optimalias nuostatas.

11.1 Programoms skirti indai

Naudokite karščiui atsparų indą, tinkantį iki 300 °C temperatūrai.

Tam geriausiai tinka indai, pagaminti iš stiklo arba stiklo keramikos. Kepsnys turėtų užimti apie 2/3 indo dugno.

Netinka indai iš šių medžiagų:

- šviesus blizgus aliuminis,
- neglazūruotas molis,
- plastikas (arba plastikinės rankenos).

11.2 Programų nuostatos

Prietaisas parenka optimalų kaitinimo būdą, temperatūrą ir trukmę.

Kad patiekalas būtų paruoštas kuo geriau, turite nustatyti tik savo patiekalo svorį.

Pastaba. Paruošimo rezultatas priklauso nuo maisto produkto kokybės ir savybių. Naudokite tik šviežius, geriausią – šaldytuvo temperatūros maisto produktus.

Programos su garais

Kai kuriose programose prietaisas automatiškai naudoja garų srauto funkciją.

Programos su garų funkcija pažymėtos programų lentelėje. Atsižvelkite į informaciją apie ruošimo garuose darbo režimą.

→ "Garai", Psl. 13

11.3 Programų lentelė

Programų numeriai priskirti tam tikriems patiekalams.

Nr.	Patiekalas	Indas	Nustatomas svoris	Įpilkite skysčio	Įstūmimo lygis	Nuorodos
01	Kvietinė duona, kvietinių ir ruginių miltų duona ant kepimo padėklo ¹	Kepimo padėklas su kepimo popieriumi	Tešlos svoris	ne	2	Dėkite į šaltą kamerą
02	Neraugintos duonos papločiai ¹	Kepimo padėklas su kepimo popieriumi	Tešlos svoris	ne	3	Dėkite į šaltą kamerą
03	Lėkštėje tiekiamų patiekalų atšviežinimas ¹ Pašildymas	Lėkštė ant grotelių	Patiekalo svoris	ne	2	Dėkite į šaltą kamerą
04	Picos atšviežinimas ¹ Pašildymas	Grotelės	Picos svoris	ne	2	Dėkite į šaltą kamerą
05	Mielinės tešlos kildinimas ¹	Dubuo ant grotelių	Tešlos svoris	ne	2	Dėkite į šaltą kamerą
06	Viščiukas, neįdarytas paruoštas gaminti, su prieskoniais	Keptuvas su stikliniu dangčiu	Viščiuko svoris	ne	2	Į indą dėkite krūtinėlę į viršų
07	Kalakuto krūtinėlė visa, su prieskoniais	Keptuvas su stikliniu dangčiu	Kalakuto svoris	Uždenkite keptuvą dangčiu, galite pridėti iki 250 g daržovių	2	Mėsos nebūtina iš anksto apkepinti
08	Troškinys su daržovėmis Vegetariškas patiekalas	Aukštas keptuvas su dangčiu	Bendras svoris	pagal receptą	2	Ilgiau ruošiamas daržovės (pvz., morkas) supjaustykite smulkesniais gabaliukais nei trumpiau ruošiamas daržovės (pvz., pomidorus)

¹ Programa su garais (darbo režimas tik pripildžius vandens bakelį)

Nr.	Patiekalas	Indas	Nustatomas svoris	Įpilkite skysčio	Įstūmimo lygis	Nuorodos
09	Guliašas Supjaustyta jautiena ar kiauliena su daržovėmis	Aukštas keptuvas su dangčiu	Bendras svoris	pagal receptą	2	Apačioje dėkite mėsą, ant viršaus sudėkite daržoves Mėsos nebūtina iš anksto apkepinėti
10	Maltos mėsos kepsnys, šviežias Maltiniai iš jautienos, kiaulienos arba ėrienos	Keptuvas su dangčiu	Kepsnio svoris	ne	2	-
11	Troškintas jautienos kepsnys pvz., nugarinė, mentė, išpjova arba kepta marinuota mėsa	Keptuvas su dangčiu	Mėsos svoris	Beveik visa mėsa turi būti užpilta skysčiu	2	Mėsos nebūtina iš anksto apkepinėti
12	Jautienos vyniotiniai su daržovių arba mėsos įdaru	Keptuvas su dangčiu	Visų įdarytų vyniotinių svoris	Vyniotiniai turi būti beveik apsemti, pvz., sultinio ar vandens	2	Mėsos nebūtina iš anksto apkepinėti
13	Ėriuko koja, patroškinta be kaulo, su prieskoniais	Keptuvas su dangčiu	Mėsos svoris	Uždenkite keptuvą dangčiu, galite pridėti iki 250 g daržovių	2	Mėsos nebūtina iš anksto apkepinėti
14	Veršienos kepsnys, liesas pvz., filė arba kumpis	Keptuvas su dangčiu	Mėsos svoris	Uždenkite keptuvą dangčiu, galite pridėti iki 250 g daržovių	2	Mėsos nebūtina iš anksto apkepinėti
15	Kiaulienos sprandinės kepsnys be kaulo, su prieskoniais	Keptuvas su stikliniu dangčiu	Mėsos svoris	Uždenkite keptuvą dangčiu, galite pridėti iki 250 g daržovių	2	Mėsos nebūtina iš anksto apkepinėti

11.4 Programos nustatymas

Pastaba. Programą įjungę, jos ir svorio keisti nebegalėsite.

Reikalavimas: Pasirinktas kaitinimo būdų meniu .

1. Programos Nustatykite  paspausdami – arba +.
2. Paspauskite mygtuką °C/kg.
3. Mygtuku – arba + nustatykite norimą programą.
4. Paspauskite mygtuką °C/kg.
5. Mygtuku – arba + nustatykite patiekalo svorį.
Visada nustatykite šiek tiek didesnį svorį. Galite nustatyti tik numatytos ribos neviršijantį svorį.
Norėdami sužinoti programos trukmę, paspauskite mygtuką . Trukmės keisti negalima.

6. Paleiskite programą paspausdami .

✓ Prietaisas pradeda kaisti ir skaičiuojama trukmė.

✓ Programai pasibaigus pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.

7. Programai pasibaigus atlikite šiuos veiksmus:

- ▶ Jei norite išjungti signalą anksčiau, paspauskite bet kurį mygtuką.
- ▶ Norėdami nustatyti papildomo ruošimo trukmę, paspauskite mygtuką +. Prietaisas toliau kaitinamas naudojant anksčiau pasirinktą programą.
- ▶ Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą.

12 Apsauga nuo vaikų

Užrakinkite prietaisą, kad vaikai netyčia jo neįjungtų ir nepakeistų nuostatų.

12.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas ir pasyvinimas

1. Laikykite paspaudę mygtuką , kol ekrane pasirodys „∞“.
- ✓ Valdymo skydelis užrakintas. Prietaisą galima išjungti tik paspaudus .
2. Norėdami pasyvinti apsaugą nuo vaikų, paspauskite ir palaikykite mygtuką , kol ekrane užges „∞“.

13 Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

13.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Čia Jums pateikta visų pagrindinių nuostatų ir gamyklinių nuostatų apžvalga. Pagrindinės nuostatos priklauso nuo Jūsų prietaiso įrangos.

Indikatorius	Pagrindinė nuostata	Parinktis
c1	Signalų trukmė pasibaigus nustatytam laikui arba lakmačio laikui	1 = 10 sekundžių 2 = 30 sekundžių ¹ 3 = 2 minutės
c2	Laukimo laikas, kol bus perimta nuostata	1 = 3 sekundės ¹ 2 = 6 sekundės 3 = 10 sekundžių
c3	Mygtukų tonas spaudžiant mygtuką	0 = išjungta 1 = įjungta ¹
c4	Ekrano apšvietimo ryškumas	1 = tamsus 2 = vidutinis 3 = ryškus ¹
c5	Paros laiko rodymas	0 = išjungti paros laiko rodymą 1 = rodyti paros laiką ¹
c6	Nustatoma apsauga nuo vaikų	0 = ne 1 = taip ¹ 2 = taip, su durelių užraktu
c7	Kameros apšvietimas naudojant	0 = ne 1 = taip ¹
c8	Aušinimo ventiliatoriaus inercinio veikimo laikas	1 = trumpas 2 = vidutinis ¹ 3 = ilgas 4 = labai ilgas
c9	Įmontuoti teleskopiniai bėgeliai ²	0 = ne ¹ (naudojant rėmus ir viengubus ištraukiamuosius bėgelius) 1 = taip (naudojant dvigubus ir trigubus ištraukiamuosius bėgelius)
cb	Vandens kietumas	0 = suminkštintas 1 = minkštas (iki 1,5 mmol/l) 2 = vidutinis (1,5–2,5 mmol/l) 3 = kietas (2,5–3,8 mmol/l) 4 = labai kietas (daugiau nei 3,8 mmol/l) ¹
cR	Automatinis greitis įkaitinimas nuo 200 °C	0 = ne 1 = taip ¹
cc	Atkurti visų verčių gamyklinius nustatymus	0 = ne ¹ 1 = taip

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

² Priklausomai nuo prietaiso įrangos

13.2 Pagrindinių nuostatų keitimas

Reikalavimas: Prietaisas išjungtas.

1. Paspauskite mygtuką  ir laikykite apie 4 sekundes.
- ✓ Ekrane pasirodo pirmoji pagrindinė nuostata, pvz., *c / l*.
2. Pakeiskite nuostatą mygtuku – arba +.

3. Mygtuku  perjunkite kitą pagrindinę nuostatą.
4. Norėdami išsaugoti nuostatą, paspauskite mygtuką  ir laikykite apie 4 sekundes.

Pastaba. Nutūkūs maitinimui, pakeistos pagrindinės nuostatos išsaugomos.

Pagrindinių nuostatų keitimo nutraukimas

- Įjunkite ir išjunkite prietaisą paspausdami .
- ✓ Visi pakeitimai atmetami ir neišsaugomi.

14 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite.

14.1 Valymo priemonės

Kad nepažeistumėte skirtingų prietaiso paviršių, nenaudokite jokių netinkamų valymo priemonių.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

DĖMESIO

Netinkamos valymo priemonės gali pažeisti prietaiso paviršius.

- Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.

- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
- Nenaudokite kietų šveičiamųjų pagalvėlių ar valymo kempinių.
- Nenaudokite jokių specialių valiklių, kurie prieš valant pašildomi.

Kameros valiklio įpylus į šiltą kamerą pažeidžiamas emalis.

- Niekada nepilkite orkaitės valiklio į šiltą kamerą.
- Prieš kitą įkaitinimą pašalinkite iš kameros ir nuo prietaiso durelių visus likučius.

Naujose kempinėse yra gamybos priemonių likučių.

- Naujas kempinines šluostes prieš naudodami kruopščiai išplaukite.

14.2 Tinkamos valymo priemonės

Naudokite tik tokias valymo priemones, kurios tinka įvairiems prietaiso paviršiams.

Vadovaukitės prietaiso valymo instrukcija.

Priekinė prietaiso dalis

Paviršius	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Nerūdijantysis plienas	■ Karštas šarmas ■ Speciali nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonė šiltem paviršiams	Siekdami išvengti rūdijimo, nuo nerūdijančiojo plieno paviršių iškart pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes. Užtepkite ploną nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonės sluoksnį.
Plastikas arba lakuoti paviršiai pvz., valdymo skydelis	■ Karštas šarmas	Nenaudokite stiklo valiklio arba stiklo grandiklio.

Prietaiso durelės

Sritis	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Durelių stiklai	■ Karštas šarmas ■ Nerūdijančio plieno kempinė	Nenaudokite stiklo grandiklio. Patarimas. Jei norite išvalyti kruopščiai, galite išmontuoti prietaiso durelių stiklus. → "Prietaiso durelės", Psl. 22
Durelių dangtis	■ Iš nerūdijančiojo plieno: Nerūdijančiojo plieno valiklis ■ Iš plastiko: Karštas šarmas	Nenaudokite stiklo valiklio arba stiklo grandiklio. Patarimas. Norėdami kruopščiai išvalyti prietaiso dangtį, nuimkite jį. → "Prietaiso durelės", Psl. 22

Sritis	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Durelių rankena	▪ Karštas šarmas	Siekdami išvengti nepašalinamų dėmių, iškart pašalinkite kalkių šalinimo priemonę nuo durelių rankenos.
Kamera		
Sritis	Tinkamos valymo priemonės	Nuorodos
Emaliuoti paviršiai	▪ Karštas šarmas ▪ Acto tirpalas ▪ Orkaičių valiklis ▪ Nerūdijančio plieno kempinė	Stipriai prilipusius nešvarumus pamirkykite ir nuvalykite šepetėliu ar nerūdijančiojo plieno spirale. Išvalę kamerą palikite prietaiso dureles atviras, kad kamera išdžiūtų. Patarimas. Geriausia naudoti valymo funkciją. → <i>"Pirolizė", Psl. 20</i> Pastabos ▪ Labai aukštoje temperatūroje emalis gali sudegti ir dėl to gali atsirasti nedidelių spalvos pakitimų. Tai neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. ▪ Plonų padėklų kraštų neįmanoma visiškai padengti emaliu, todėl jie gali būti šiurkštūs. Tai nekenkia apsaugai nuo korozijos. ▪ Maisto produktų likučiai ant emaliuotų paviršių palieka baltas apnašas. Šios apnašos sveikatai nekenkia. Tai neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. Apnašas galite pašalinti citrinų sultimis.
Orkaitės lemputės stiklinis dangtelis	▪ Karštas šarmas	Jeigu orkaitė labai nešvari, naudokite orkaičių valiklį.
Rėmas	▪ Karštas šarmas ▪ Spiralinis sveistukas	Stipriai prilipusius nešvarumus pamirkykite ir nuvalykite šepetėliu ar spiraliniu sveistuku. Patarimas. Norėdami išvalyti rėmą, iškabinkite jį. → <i>"Rėmas", Psl. 25</i>
Ištraukiamųjų bėgelių sistema	▪ Karštas šarmas	Didelius nešvarumus nuvalykite šepetėliu. Kad nenuvalytumėte tepalo, ištraukiamuosius bėgelius valykite jų neištraukę. Neplaukite indaplovėje. Patarimas. Norėdami išvalyti ištraukiamųjų bėgelių sistemą, iškabinkite ją. → <i>"Rėmas", Psl. 25</i>
Priedai	▪ Karštas šarmas ▪ Orkaičių valiklis ▪ Nerūdijančio plieno kempinė	Stipriai prilipusius nešvarumus pamirkykite ir nuvalykite šepetėliu ar nerūdijančiojo plieno spirale. Emaliuotus priedus galima plauti indaplovėje.
Vandens bakelis	▪ Karštas šarmas	Ploviklio likučius po valymo kruopščiai nuvalykite švariu vandeniu. Kad išvalytas vandens bakelis išdžiūtų, palikite vandens bakelio dangtelį atidarytą. Nusausinkite dangtelio sandariklį. Neplaukite indaplovėje.

14.3 Prietaiso valymas

Kad nepažeistumėte prietaiso, valykite jį tik taip, kaip nurodyta, ir naudodami tinkamas valymo priemones.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Naudojamas prietaisas įkaista.

- Prieš pradėdami valyti prietaisą, palaukite, kol jis atvės.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti.

- Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

Reikalavimas: Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nurodymus.

→ *"Valymo priemonės", Psl. 18*

1. Prietaisą valykite karštu ploviklio tirpalu ir plovimo servetėle.
 - Kai kuriems paviršiams galima naudoti ir kitas valymo priemones.
→ *"Tinkamos valymo priemonės", Psl. 18*
2. Nusausinkite minkšta servetėle.

15 Pirolizė

Valymo funkcija Pirolizė  beveik savarankiškai išvalo kamerą.

Kamerą valymo funkcija išvalykite kas 2–3 mėnesius. Jei reikia, valymo funkciją galite naudoti dažniau.

Veikiant valymo funkcijai suvartojama maždaug 2,7 - 4,8 kilovatvalandės elektros.

15.1 Prietaiso paruošimas valymo funkcijai

Kruopščiai paruoškite prietaisą valymo procedūrai – tik tuomet jis bus išvalytas tinkamai.

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Kameroje laikomi degūs daiktai gali užsiliepsnoti.

- ▶ Kameroje niekada nelaikykite degių daiktų.
- ▶ Pradėjus sklisti dūmams reikia išjungti prietaisą arba ištraukti iš elektros lizdo kištuką ir kol kas neatidaryti durelių, kad užgestų galbūt įsiplieskusi liepsna.

Veikiant valymo funkcijai gali užsidegti atšokę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys.

- ▶ Prieš įjungdami valymo funkciją, visada iš kameros pašalinkite didelius nešvarumus.
- ▶ Niekada nevalykite priedų kartu.

Veikiant valymo funkcijai prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Ant kameros durelių rankenos niekada nekabinkite jokių degių daiktų, pvz., indų šluosčių.
- ▶ Prietaiso priekinė pusė turi būti laisva.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Jei pažeistas durelių sandariklis, per dureles sklinda didelis karštis.

- ▶ Sandariklio nešveiskite ir neišimkite!
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei sandariklis pažeistas arba jo nėra.

1. Iš kameros išimkite priedus ir indus.
2. Iškabinkite ir išimkite iš kameros rėmą.
→ "Rėmas", Psl. 25
3. Iš kameros pašalinkite didesnius nešvarumus.
Dideli nešvarumai gali pridegti, todėl bus dar sunkiau juos pašalinti.
4. Prietaiso durelių vidinę dalį ir kameros kraštus durelių sandariklio srityje nuvalykite šarmo tirpalu ir minkšta servetėle.
Neišimkite ir nešveiskite durelių sandariklio.
Didelius nešvarumus nuo durelių vidinio stiklo nuvalykite orkaitių valikliu.
5. Ištuštinkite kamerą. Kamera turi būti tuščia.

15.2 Valymo funkcijos nustatymas

Kol veikia valymo funkcija, vėdinkite virtuvę.

ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

Naudojant valymo funkciją, kamera įkaitinama iki labai aukštos temperatūros, kad sudegtų kepat mėsa, grilio patiekalus ir konditerinius kepinus susidarę likučiai. Tuo metu išsiskiria garai, galintys dirginti gleivinę.

- ▶ Veikiant valymo funkcijai intensyviai vėdinkite virtuvę.

- ▶ Patalpoje nebūkite ilgai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad netoliese nebūtų vaikų ir gyvūnų.

ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Veikiant valymo funkcijai kamera labai įkaista.

- ▶ Neatidarykite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Veikiant valymo funkcijai, prietaiso išorė labai įkaista.

- ▶ Nelieskite prietaiso durelių.
- ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Pastaba. Veikiant valymo funkcijai orkaitės lemputė nešviečia.

Reikalavimas: Paruoškite prietaisą valymo funkcijai.

→ Psl. 20

1. Spausdykite mygtuką , kol ekrane bus pažymėta Pirolizė .
2. Nustatykite valymo pakopą mygtuku – arba +.

Valymo pako- pa	Valymo lygis	Trukmė valandomis
1	Nedidelis	Apie 1:15
2	Vidutinis	Apie 1:30
3	Intensyvus	Apie 2:00

Norėdami išvalyti prilipusius ir senus nešvarumus, nustatykite didesnę valymo pakopą.

Trukmės keisti negalima.

3. Įjunkite darbo režimą paspausdami .
- ✓ Įsijungia valymo funkcija ir skaičiuojama trukmė.
- ✓ Dėl Jūsų saugumo kamrai įkaitus iki tam tikros temperatūros prietaiso durelės užsirakina. Ekrane pasirodo .
- ✓ Valymo funkcijai pasibaigus pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.
4. Išjunkite prietaisą.
Prietaisui pakankamai atvėsus prietaiso durelės atsirakina ir  užgęsta.
5. Paruoškite prietaisą naudoti. → Psl. 20

15.3 Prietaiso paruošimas naudoti pasibaigus valymo funkcijai

1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
2. Pašalinkite pelenus, likusius kameroje ir prietaiso durelių srityje.

→ "Valymas ir priežiūra", Psl. 18

3. Baltas apnašas pašalinkite citrinų sultimis.

Pastaba. Baltų apnašų ant emaliuotų paviršių gali atsirasti dėl didelių nešvarumų. Šie maisto produktų likučiai nekenksmingi. Apnašos netrukdo prietaisui veikti.

4. Įkabinkite rėmą.
→ "Rėmas", Psl. 25

16 Pagalbinė valymo programa

Pagalbinė valymo programa – greitas būdas išvalyti kamerą tarp maisto ruošimų. Pagalbinė valymo programa suminkština nešvarumus garindama plovimo tirpalą. Vėliau nešvarumus tampa lengviau nuvalyti.

16.1 Pagalbinės valymo programos nustatymas

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusipliti!**

Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštų vandens garų.

- ▶ Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.

Reikalavimas: Kamera turi būti visiškai atvėsusi.

1. Išimkite iš kameros priedus.
2. 0,4 litro vandens sumaišykite su vienu lašeliu ploviklio ir išpilkite ant kameros dugno. Uždarykite prietaiso dureles.
Nenaudokite distiliuoto vandens.
3. Spausdykite mygtuką , kol ekrane bus pažymėta Pagalbinė valymo programa .
- ✓ Ekrane rodoma trukmė. Trukmės keisti negalima.
4. Įjunkite darbo režimą paspausdami .
- ✓ Pagalbinė valymo programa įsijungia ir pradeda skaičiuoti trukmę.
- ✓ Pasibaigus pagalbinei valymo programai pasigirsta signalas, o ekrane rodomas nulinės trukmės rodmuo.

5. Išjunkite prietaisą ir apie 20 minučių palaukite, kol kamera atvės.

16.2 Kameros valymas pasibaigus pagalbinei valymo programai

DĖMESIO

Dėl ilgalaikės drėgmės kameroje prasideda korozija.

- ▶ Pasibaigus pagalbinei valymo programai išvalykite ir kruopščiai išsausinkite kamerą.

Reikalavimas: Kamera atvėsusi.

1. Kameroje likusį vandenį išvalykite drėgmę sugeriančia kempine.
2. Šluoste arba minkštu šepetėliu nuvalykite emaliuotus kameros paviršius. Sunkiai nuvalomus nešvarumus pašalinkite nerūdijančiojo plieno šveistuku.
3. Kalkių dėmių kraštėlius nuvalykite actu suvilgyta šluoste ir švari vandeniu.
4. Išsausinkite kamerą minkšta servetėle.
5. Kai kamera gerai išvalyta, atlikite šiuos veiksmus:
 - ▶ Kad kamera išdžiūtų, maždaug 1 valandą palikite prietaiso dureles šiek tiek praviras (apie 30°).
 - ▶ Jei norite, kad kamera išdžiūtų greičiau, pravėrę prietaiso dureles apie 5 minutes pakaitinkite nustatę 3D karšto oro srautas  ir 50 °C.

17 Kalkių šalinimas

Kad prietaisas ilgai veiktų tinkamai, būtina reguliariai šalinti kalkes .

Kalkių šalinimo dažnumas priklauso nuo to, ar dažnai naudojamas darbo režimas su garais, ir nuo vandens kietumo. Jei liko tik apie 5 ar mažiau darbo režimo su garais ciklų, prietaisas kalkių šalinimo simboliu ekrane pateiks priminimą, kad reikia pašalinti kalkes. Jei nepašalinsite kalkių, nebegalėsite nustatyti darbo režimo su garais.

Kalkės šalinamos keliais etapais, kurie Jums rodomi ekrane, ir tai trunka apie 80–110 minučių:

- 1 etapas: kalkių šalinimas (apie 60 minučių)
- 2 etapas: pirmasis skalavimo etapas (apie 8 minutes)
- 3 etapas: antrasis skalavimo etapas (apie 8 minutes)
- 4 etapas: trečiasis skalavimo etapas (apie 8 minutes)

Higienos sumetimais kalkių šalinimas turi būti atliktas iki galo. Jei kalkių šalinimą nutrauksite, negalėsite nustatyti jokio darbo režimo.

17.1 Pasiruošimas šalinti kalkes

DĖMESIO

Kalkių šalinimo poveikio laikas yra nurodytas pagal mūsų rekomenduojamas skystas kalkių šalinimo priemones. Kitos kalkių šalinimo priemonės gali sugadinti prietaisą.

- ▶ Kalkes šalinkite tik mūsų rekomenduojamomis skystomis kalkių šalinimo priemonėmis.

Ant valdymo skydelio ar kitų jautrių paviršių patekęs kalkių šalinimo tirpalas juos pažeidžia.

- ▶ Kalkių šalinimo tirpalą nedelsdami nuplaukite vandeniu.

Pastaba. Per visą kalkių šalinimo procesą į vandens bakelį pripilkite ne daugiau kaip 150 ml skysčio.

1. Sumaišykite kalkių šalinimo tirpalą iš kalkių šalinimo priemonės ir vandens:

Kalkių šalinimo priemonės ruošimo būdas	Kalkių šalinimo priemonė	Vanduo
Butelio talpa – 500 ml	50 ml	100 ml
Butelio talpa – 250 ml	100 ml	50 ml

2. Išimkite vandens bakelį ir į jį įpilkite kalkių šalinimo tirpalą.
→ "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13
3. Įstatykite vandens bakelį, pripildytą kalkių šalinimo tirpalą.

17.2 Kalkių šalinimo nustatymas

Reikalavimas:

→ "Pasiruošimas šalinti kalkes", Psl. 21

1. Spausdykite mygtuką , kol ekrane bus pažymėta Kalkių šalinimas .
- ✓ Ekrane rodoma trukmė. Trukmės keisti negalima.

2. Įjunkite darbo režimą paspausdami start stop.
- ✓ Įsijungia kalkių šalinimo funkcija ir skaičiuojama trukmė.
- ✓ Pasibaigus kalkių šalinimui ekrane rodoma "Out And Fill" ir .
3. Norėdami išskalauti prietaisą, prieš kiekvieną skalavimo etapą atlikite šiuos veiksmus:
 - ▶ Išimkite vandens bakelį .
 - ▶ Kruopščiai išvalykite vandens bakelį.
 - ▶ Į vandens bakelį įpilkite 150 ml vandens .
 - ▶ Įstatykite vandens bakelį.
- ✓ Po kelių sekundžių arba paspausdami start stop skalavimo etapas įsijungia ir pradeda skaičiuoti trukmė.
- ✓ Pasibaigus kalkių šalinimui ekrane rodoma .
4. Pasibaigus paskutiniajam skalavimo etapui rodoma nulinė trukmė.
 - ▶ Ištuštinkite, išsausinkite ir vėl įstatykite vandens bakelį.
 - "Vandens bakelio ištuštinimas", Psl. 14
 - ▶ Išjunkite prietaisą.

17.3 Kalkių šalinimo nutraukimas

Jei kalkių šalinimas nutraukiamas, pvz., nutrūkus elektros tiekimui arba išjungus prietaisą, jį reikia išskalauti. Kiti prietaiso darbo režimai blokuojami. Ekrane rodoma  ir .

1. Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išplaukite jį vandeniu.
2. Įstatykite tuščią vandens bakelį.
3. Spausdykite mygtuką , kol ekrane bus pažymėta Kalkių šalinimas .
- ✓ Ekrane rodoma trukmė. Trukmės keisti negalima.
4. Įjunkite darbo režimą paspausdami start stop.
- ✓ Po kelių sekundžių prietaisas išpumpuoja likusį skystį į vandens bakelį.
5. Norėdami išskalauti garų sistemą, paleiskite tris kalkių šalinimo skalavimo ciklus.
→ "Kalkių šalinimo nustatymas", Psl. 21
6. Vėl įjunkite kalkių šalinimo funkciją.

18 Prietaiso durelės

Norėdami kruopščiai išvalyti prietaiso dureles, galite jas išmontuoti.

Pastaba. Daugiau informacijos:



18.1 Prietaiso durelių iškabinimas

Pastaba. Durelių rankenos priklauso nuo prietaiso tipo.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Atidarant ir uždariant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

- ▶ Nelieskite lankstų srities.

Vidinių prietaiso durelių dalių briaunos gali būti aštrios.


- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Kai lankstai neužfiksuoti, jie gali užsilenkti didele jėga.

- ▶ Stebėkite, kad blokavimo svirtys visada būtų iki galo užlenktos, o iškabinant prietaiso dureles – iki galo atlenktos.


1. Iki galo atidarykite prietaiso dureles.
2. Atlenkite kairiojo ir dešiniojo lankstų blokavimo svirtis.

Blokavimo svirtis atlenkta

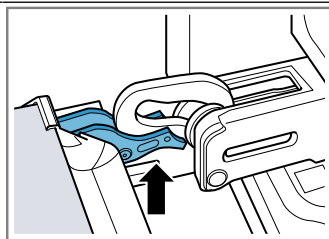


Lankstas užfiksuotas ir negali užsilenkti.

Blokavimo svirtis užlenkta

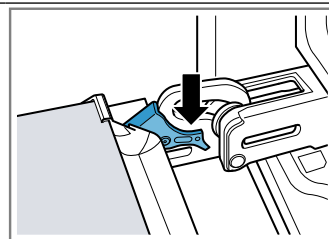

Prietaiso durelės užfiksuotos ir jų negalima iškabinti.

- ✓ Blokavimo svirtys atlenktos. Lankstai užfiksuoti ir negali užsilenkti.
- 3. Iki galo uždarykite prietaiso dureles ①. Tvirtai suimkite prietaiso dureles abiem rankomis kairėje ir dešinėje pusėse ir ištraukite keldami į viršų ②.

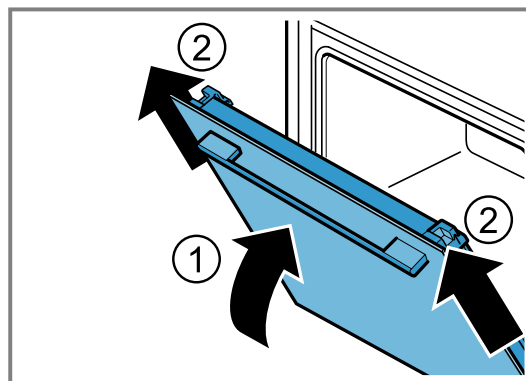

4. Atsargiai padėkite prietaiso dureles ant lygaus paviršiaus.


18.2 Prietaiso durelių įkabinimas

1. ⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!


Atidarant ir uždariant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

- ▶ Nelieskite lankstų srities.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, ar prietaiso dureles ant lankstų galima stumti be pasipriešinimo.

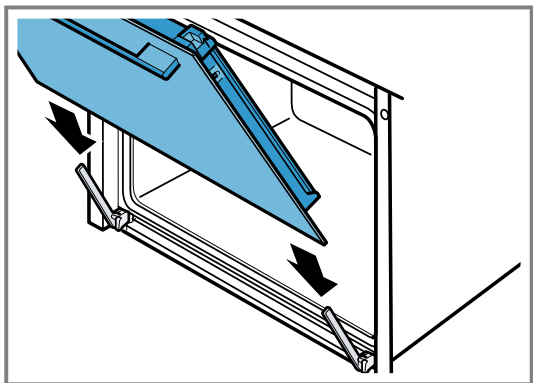


2. Abiem rankomis stumkite prietaiso dureles iki galo.

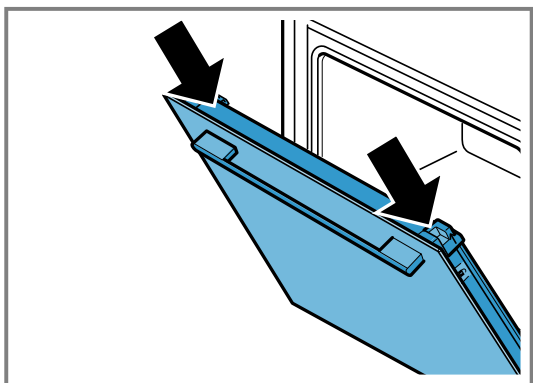

3. Iki galo atidarykite prietaiso dureles.

4. Užlenkite kairiojo ir dešiniojo lankstų blokavimo svirtis.

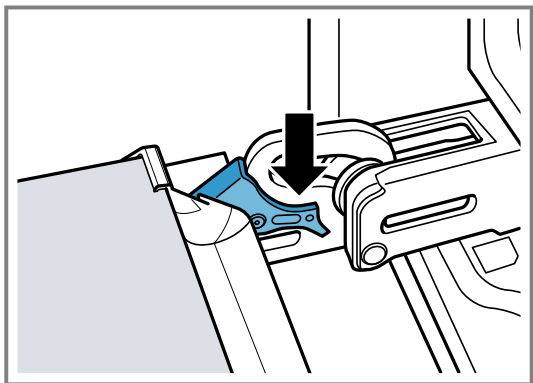

✓ Blokavimo svirtys užlenktos. Prietaiso durelės užfiksuotos ir jų negalima iškabinti.

5. Uždarykite prietaiso dureles.

18.3 Durelių stiklų išmontavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Atidarant ir uždarant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

► Nelieskite lankstų srities.

Vidinių prietaiso durelių dalių briaunos gali būti aštrios.

► Mūvėkite apsaugines pirštines.

Pastaba. Atsižvelgiant į prietaiso tipą, jame gali būti atlenkiamoji metalinė juostelė.


1. Iki galo atidarykite prietaiso dureles.

2. Atlenkite kairiojo ir dešiniojo lankstų blokavimo svirtis.


✓ Blokavimo svirtys atlenktos. Lankstai užfiksuoti ir negali užsilenkti.

3. Iki galo uždarykite prietaiso dureles.

4. Du stumiamuosius gaubtelius pastumkite rodyklės kryptimi į viršų ①.

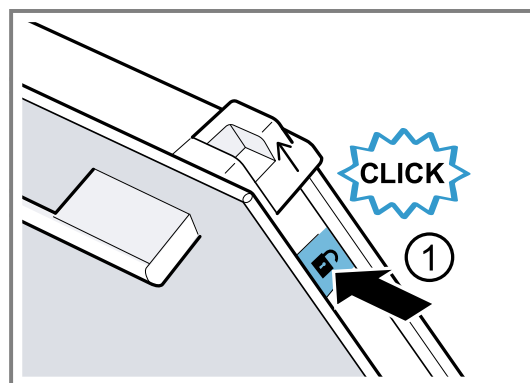


5. Du stumiamuosius gaubtelius stumkite rodyklės kryptimi į viršų ②.

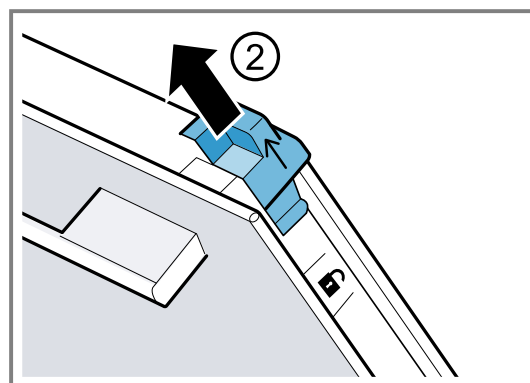

6. Išimkite vidinį stiklą traukdami skersai į viršų ir atsargiai padėkite ant lygaus paviršiaus.


7. Atsižvelgdami į prietaiso tipą, atlenkite kairiąją ir dešiniąją metalines juosteles rodyklės kryptimi ①.

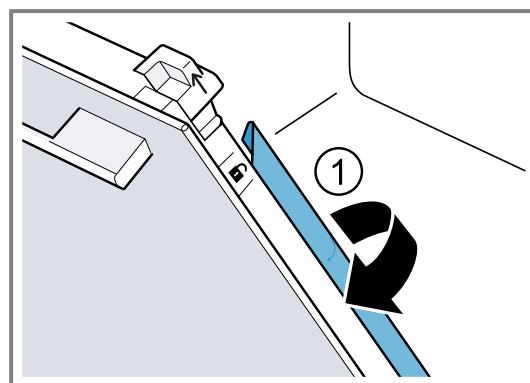

8. **DĖMESIO** – Plaunant indaplovėje stiklas bus pažeistas.

► Neplaukite stiklų indaplovėje.

Išimkite pirmą ir antrą tarpinius stiklus traukdami skersai į viršų ir atsargiai padėkite ant lygaus paviršiaus.

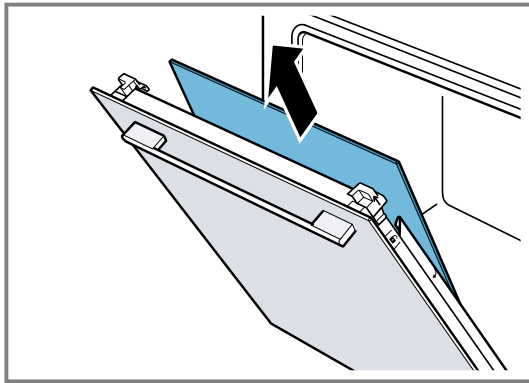

9. ⚠ **ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- Orkaitės durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.

Išmontuotus durelių stiklus iš abiejų pusių nuvalykite stiklo valikliu ir minkšta šluoste.

10. Nuvalykite prietaiso dureles.

11. Nausausinkite durelių stiklus ir vėl sumontuokite.

Pastaba. Veikiant valymo funkcijai pasikeičia prietaiso durelių vidinėje pusėje esančio rėmo arba kitų prietaiso durelių dalių iš nerūdijančiojo plieno spalva. Pakitusi spalva netrukdo prietaisui veikti. Spalvos pakitimus pašalinsite nerūdijančiojo plieno valikliu.

18.4 Durelių stiklų montavimas

⚠ **ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Atidarant ir uždariant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

- Nelieskite lankstų srities.

Vidinių prietaiso durelių dalių briaunos gali būti aštrios.

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Pastaba


Atsižvelgiant į prietaiso tipą, prietaise yra

- užlenkiamoji metalinė juostelė
- arba du skirtingi tarpiniai stiklai.



Tarpiniai stiklai pažymėti trikampio simboliu.

Pirma įmontuokite tarpinį stiklą, pažymėtą neužpildytu trikampiu △, tada – tarpinį stiklą su užpildytu trikampiu ▲.



Jei naudojami tarpiniai stiklai, atkreipkite dėmesį, kad rodyklė būtų kairėje viršuje.

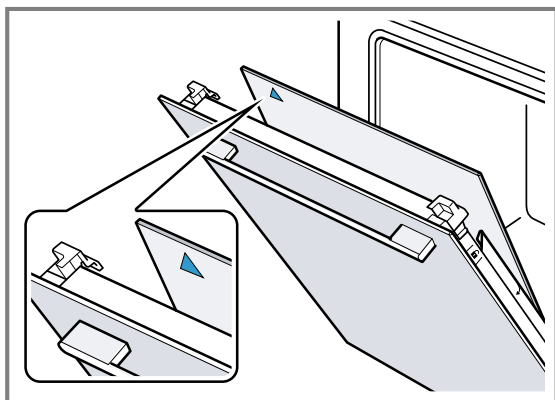


1. Pirmąjį tarpinį stiklą įstumkite į žemiausiai esantį laikiklį ① ir priglauskite viršuje.

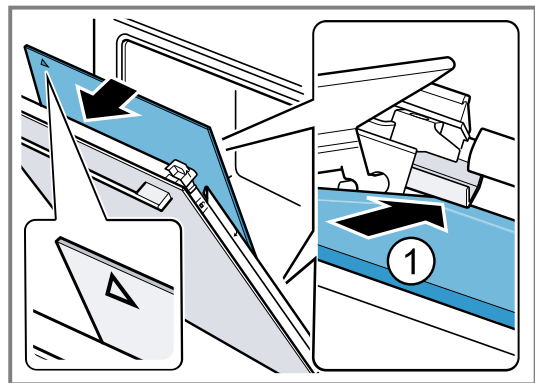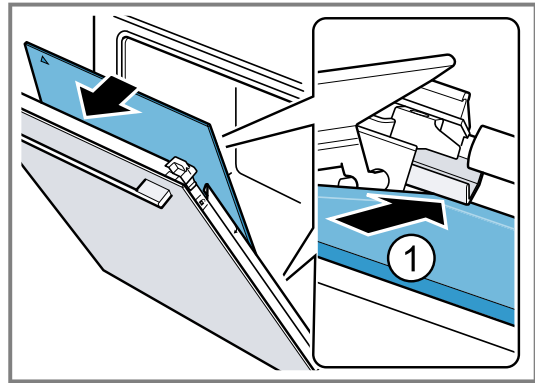


- ✓ Tarpinis stiklas automatiškai nustatomas dėl atstumo palaikymo detalės sukamojo judesio.
2. Antrąjį tarpinį stiklą įstumkite į vidurinį laikiklį ① ir priglauskite viršuje.

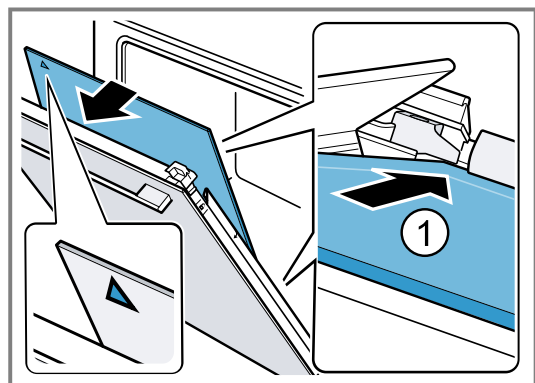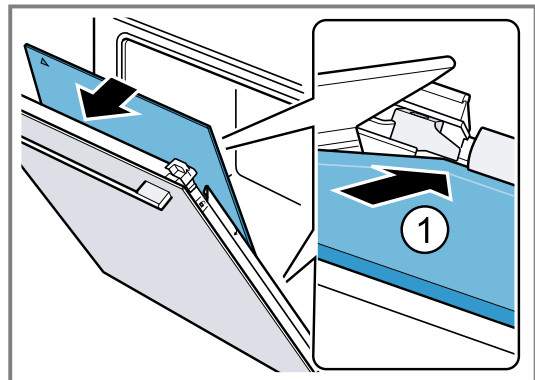

3. Užlenkite metalinę juostą kairėje ir dešinėje pusėse, jei ji yra to tipo prietaise. ①.

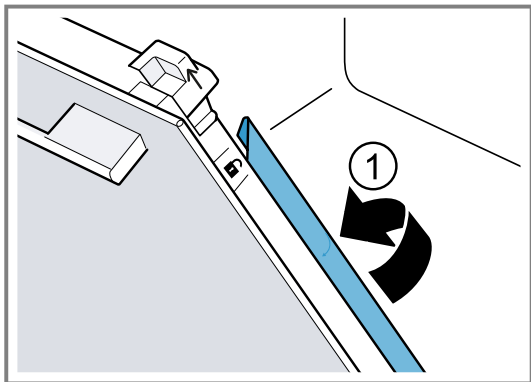


4. Įstumkite vidinį stiklą apačioje į laikiklį ① ir priglauskite viršuje.

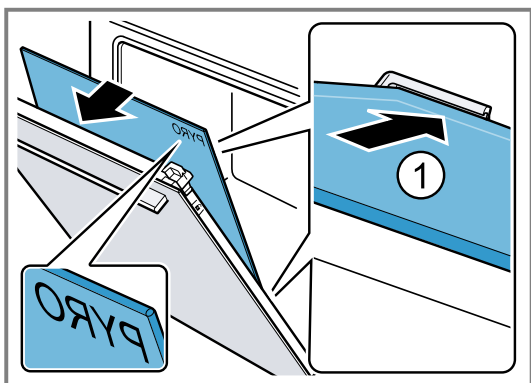


Užrašas „Pyro“ turi būti viršuje, kaip parodyta paveikslėlyje.

5. Prispauskite vidinį stiklą viršuje ①. Stumiamuosius gaubtelius ② pastumkite žemyn rodyklės kryptimi.

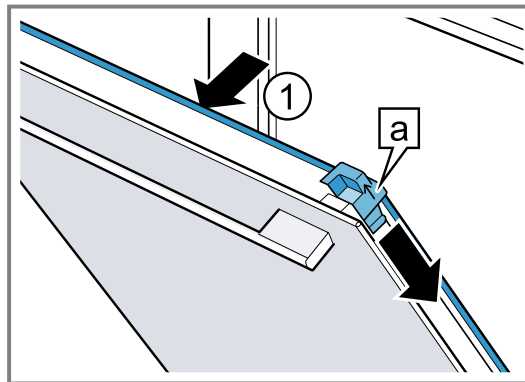

6. Iki galo atidarykite prietaiso dureles.
7. Užlenkite kairiojo ir dešiniojo lankstų blokavimo svirtis.

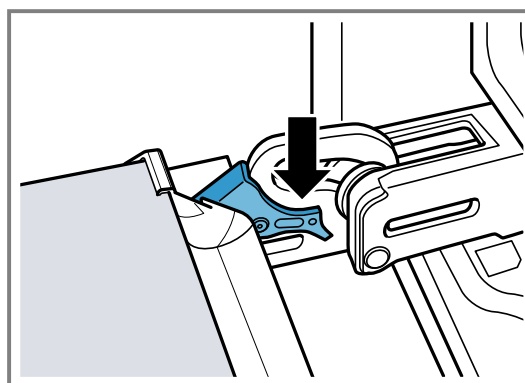

8. Uždarykite prietaiso dureles.

Pastaba. Kamrą vėl naudokite tik tinkamai sumontavę durelių stiklus.

19 Rėmas

Norėdami išvalyti rėmą ir kamrą arba pakeisti rėmą, galite jį iškabinti.

19.1 Rėmo iškabinimas


⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Rėmas labai įkaista

- ▶ Niekada nelieskite karšto rėmo.
- ▶ Visada palaukite, kol prietaisas atvės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

1. Šiek tiek kilstelėkite rėmo priekį ① ir iškabinkite ②.

2. Patraukite rėmą į priekį ③ ir išimkite.

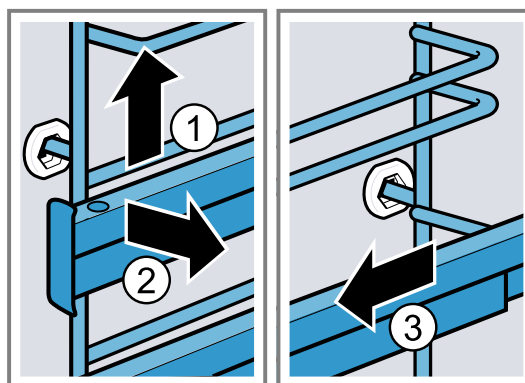


3. Nuvalykite rėmą.
→ "Valymo priemonės", Psl. 18

19.2 Rėmo įkabinimas

Pastabos

- Išlygiuokite rėmą dešinėje arba kairėje pusėje.
- Naudodami ištraukiamuosius bėgelius atkreipkite dėmesį, kad juos galima ištraukti į priekį.

1. Stumkite rėmą į galinę ertmę ①, kol jis priglus prie kameros sienelės, ir spustelėkite pirmyn ②.
2. Stumkite rėmą į priekinę ertmę ③, kol jis priglus prie kameros sienelės, ir spustelėkite žemyn ④.

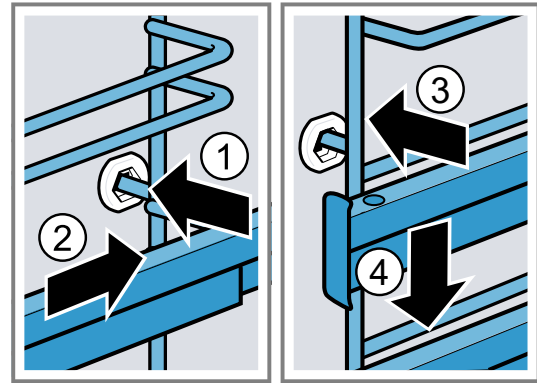

20 Sutrikimų šalinimas

Nedidelės prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik išmokytam personalui.
- ▶ Jei prietaisas sugedęs, informuokite kl. apt. tarnybą.
→ "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 29

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.
- ▶ Jeigu apgadinamas šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelis, jį pakeisti turi mokyti specialistai.

20.1 Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Prietaisas neveikia.	Saugiklių dėžutėje suveikė saugiklis. ▶ Saugiklių dėžutėje patikrinkite saugiklį. Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Patikrinkite, ar patalpoje veikia apšvietimas ir kit prietaisai. Elektronikos klaida 1. Mažiausiai 30 sekundžių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo išjungdami saugiklį. 2. Pagrindinėse nuostatose atkurkite gamyklines nuostatas. → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 17
Ekrane mirksi paros laikas.	Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Iš naujo nustatykite paros laiką. → "Paros laiko nustatymas", Psl. 13
Prietaisas nekaista, ekrane mirksi dvitaškis.	Aktyvintas demonstracinis režimas. 1. Trumpam atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo saugiklių dėžutėje išjungdami saugiklį ir vėl prijunkite. 2. Pasyvinkite demonstracinį režimą per 5 minutes pakeisdami pagrindinės nuostatos c d vertę į $\square$. → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 17
Neįsijungia darbo su garų srauto funkcija režimas.	Tuščias vandens bakelis. ▶ Pripildykite vandens bakelį. → "Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių, ekrane šviečia ∞ .	Prietaiso dureles užrakina apsaugos nuo vaikų funkcija. ▶ Pasyvinkite apsaugą nuo vaikų mygtuku $\square$. → "Apsauga nuo vaikų", Psl. 16

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių, ekrane šviečia  .	Prietaiso dureles užrakina valymo funkcija. ▶ Palaukite, kol prietaisas atvės ir ekrane užges  → <i>"Pirolizė", Psl. 20</i>
Ekrane šviečia  ir nepavyksta nustatyti prietaiso.	Aktyvinta apsaugos nuo vaikų funkcija. ▶ Pasyvinkite apsaugą nuo vaikų mygtuku  → <i>"Apsauga nuo vaikų", Psl. 16</i>
Ekrane mirksi  ir prietaisas neįsijungia.	Kamera per karšta pasirinktam režimui. 1. Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis visiškai atvės. 2. Iš naujo paleiskite režimą.
Ekrane rodoma <i>F 8</i> .	Pasiekta ilgiausia veikimo trukmė. Siekiant išvengti nepageidaujamo nuolatinio veikimo, nekeičiant nuostatų prietaisas po kelių valandų nebekaista. ▶ Išjunkite prietaisą. Jei reikia, galite nustatyti iš naujo. Patarimas. Nustatykite trukmę, kad ruošiant ilgai prietaisas neišsijungtų tuomet, kai to nepageidaujate. → <i>"Laiko funkcijos", Psl. 12</i>
Ekrane rodomas pranešimas su  , pvz., <i>E05-32</i> .	Elektronikos triktis 1. Paspauskite mygtuką  ▶ Jei reikia, iš naujo nustatykite paros laiką. ✓ Jei triktis buvo atsitiktinė, klaidos pranešimas užgesa. 2. Jei klaidos pranešimas pasirodo vėl, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba. Nurodykite tikslų klaidos pranešimą ir savo prietaiso E numerį → <i>"Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 29</i>
Ekrane rodoma <i>E51-22</i> .	Garų sistemoje per daug vandens. Vandens negalima pumpuoti atgal į vandens bakelį. 1. Ištuštinkite vandens bakelį ir įstatykite tuščią vandens bakelį. → <i>"Vandens bakelio ištuštinimas", Psl. 14</i> 2. Iš naujo nustatykite paros laiką. → <i>"Paros laiko nustatymas", Psl. 13</i> 3. Palaukite, kol pasibaigs funkcija „Nutrauktas kalkių šalinimas“. → <i>"Kalkių šalinimo nutraukimas", Psl. 22</i>
Ekrane nuolat šviečia  .	Tuščias vandens bakelis. ▶ Pripildykite vandens bakelį. → <i>"Pripildykite vandens bakelį", Psl. 13</i> Vandens bakelis neįstumtas iki galo. ▶ Įstumkite vandens bakelį iki galo. Nesandarus vandens bakelis. ▶ Užsakykite naują vandens bakelį.
Ekrane šviečia  .	Sugedo jutiklis. ▶ Kreipkitės į . → <i>"Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 29</i>
Ekrane šviečia  .	Prietaisas prikalkėjo. ▶ Palaukite, kol pasibaigs kalkių šalinimo funkcija. → <i>"Kalkių šalinimas", Psl. 21</i>
Ekrane rodoma <i>E 1n</i> .	Šalinant kalkes nutrūko elektros tiekimas arba prietaisas išsijungė. ▶ Palaukite, kol pasibaigs funkcija „Nutrauktas kalkių šalinimas“. → <i>"Kalkių šalinimo nutraukimas", Psl. 22</i>
Ekspluatuojant ir išjungus prietaisą burzgia.	Tikrinant siurblio veikimą girdėti eksploatuojant įprastas garsas. Nieko daryti nereikia.
Kai ruošiant naudojama garų funkcija, iš ventiliacijos angų skverbiasi garai.	Garai skverbiasi dėl fizikinių priežasčių. ▶ Palaukite, kol pasibaigs ruošimas su garų funkcija. Pasibaigus ruošimui su garų funkcija po tam tikro laiko garai nustoja skverbtis.
Netenkina paruošimo rezultatas.	Netinkamos nuostatos. Nustatomosios vertės, pvz., temperatūra arba trukmė, priklauso nuo recepto, kiekio ir maisto produkto. ▶ Kitą kartą nustatykite mažesnes arba didesnes vertes.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Netenkina paruošimo rezultatas.	
Netenkina valymo funkcijos rezultatas.	Kamera buvo per daug užteršta. ► Prieš įjungdami valymo funkciją pašalinkite iš kameros didelius nešvarumus. ► Atkreipkite dėmesį į savo prietaiso valymą ir priežiūrą. → "Valymas ir priežiūra", Psl. 18

20.2 Orkaitės lemputės keitimas

Sugedus kameros apšvietimui pakeiskite orkaitės lemputę.

Pastaba. Karščiui atsparių 230 V, 40 - 43 vatų halogeninių lempučių įsigysite klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotoje parduotuvėje. Naudokite tik šias lemputes. Naujas halogenines lemputes imkite tik švaria sausa servetėle. Tuomet lemputė tarnaus ilgiau.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Kai naudojamas, prietaisas ir prie jo besiliečiančios dalys įkaista.

- Rekomenduojama būti atsargiems ir stengtis neliesti kaitinimo elementų.
- Maži, jaunesni nei 8 metų vaikai turi laikytis atokiai.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Keičiant lemputę lemputės lizdo kontaktams tiekiama įtampa.

- Siekdami išvengti elektros smūgio, prieš keisdami lemputę įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
- Be to, iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklį dėžutėje išjunkite saugiklį.


⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Stiklinis dangtis jau gali būti suskilęs dėl išorinio poveikio arba įmontuojant ar išmontuojant gali sudužti, jei bus per daug spaudžiamas.

- Būkite atsargūs įmontuodami arba išmontuodami stiklinį dangtį.
- Mūvėkite apsaugines pirštines arba naudokite indų šluostę.

Reikalavimai

- Prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
 - Kamera atvėsusi.
 - Turite naują halogeninę lemputę, kuria galite pakeisti senąją.
1. Kad nepažeistumėte kameros, paklokite indų šluostę.
 2. Stiklinį dangtelį atsukite sukdami kairėn ①.
 3. Ištraukite halogeninę lemputę jos nesukdami ②.

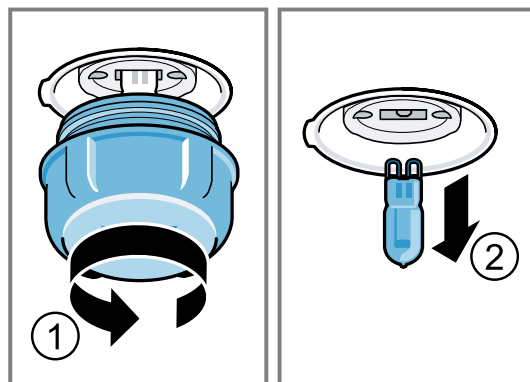

4. Įstatykite naują halogeninę lemputę ir stipriai įspauskite į lizdą.
Atkreipkite dėmesį į kaiščių padėtį.
5. Atsižvelgiant į prietaiso tipą, stikliniame dangtelyje gali būti sandarinimo žiedas. Įdėkite sandarinimo žiedą.
6. Prisukite stiklinį dangtelį.
7. Išimkite iš kameros indų šluostę.
8. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

21 Utilizavimas

21.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.
Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

22 Klientų aptarnavimo tarnyba

Laikomės Ekologinio projektavimo reglamento, tad prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominės erdvės šalyse iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Be to, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje kitų funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių, kurių laikome sandėliuose, galėsite įsigyti daugiausia 15 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje iš savo pardavėjo arba rasite mūsų interneto svetainėje.


Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Šiame gaminyje yra G energijos efektyvumo klasės šviesos šaltiniai.

Informaciją pagal reglamentą (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 ir (EU) 2023/826 rasite internete, adresu www.bosch-home.com, savo prietaiso gaminio puslapyje ir priežiūros puslapyje atvėrę naudojimo instrukcijas ir papildomus dokumentus.

22.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD), kuriuos rasite prietaiso specifikacijų lentelėje. Specifikacijų lentelę su numeriais rasite atidare prietaiso dureles.



Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

23 Viskas pavyks

Čia nurodomos skirtingiems patiekalams tinkamos nuostatos, geriausi priedai ir indai. Rekomendacijas optimaliai pritaikėme pagal Jūsų prietaisą.

23.1 Bendrosios gaminimo nuorodos

Ruošdami bet kokius patiekalus atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją.

- Temperatūra ir trukmė priklauso nuo kiekio ir recepto. Todėl nurodomi nuostatų diapazonai. Pirmiausia pabandykite nustatę mažesnes vertes.
- Nustatomosios vertės galioja maistą dedant į neįkaitintą kamerą. Jei vis tiek norite įkaitinti, priedą į kamerą dėkite tik pasibaigus įkaitinimo trukmei.
- Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus.

DĖMESIO

- Rūgštūs maisto produktai gali sugadinti groteles.
- Rūgščių maisto produktų, pavyzdžiui, vaisių arba rūgščiame marinate marinuotų griliu kepamų produktų, niekada nedėkite tiesiog ant grotelių.

Nuoroda alergiškiems nikeliui

Labai retais atvejais maisto produktuose gali likti šiek tiek nikelio pėdsakų.

Tinkamų priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje, specializuotose parduotuvėse arba internetu.

→ "Kiti priedai", Psl. 10

23.2 Kepimo nurodymai

Kai ketinate kepti, visada įstumkite į nurodytą lygį.

Kepimas viename lygyje	Lygis
aukšti kepiniai arba forma ant grotelių	2
žemi kepiniai arba kepimo padėklas	3

Kepimas dviejuose lygiuose	Lygis
Universali kepimo skarda	3
Kepimo padėklas	1
Formos ant grotelių:	Lygis
pirmos grotelės	3
antros grotelės	1
Kepimas trijuose lygiuose	Aukštis
Kepimo padėklas	5
Universali kepimo skarda	3
Kepimo padėklas	1

Pastabos

- Kepdami keliuose lygiuose nustatykite karšto oro srautą. Vienu metu įstumti kepiniai nebūtinai iškeps tuo pačiu metu.
- Formas į kamerą dėkite vieną šalia kitos arba pakaitomis vieną virš kitos.
- Kad rezultatas būtų optimalus, rekomenduojama naudoti tamsias metalines kepimo formas.
- Kepant su garų srauto funkcija galima naudoti tik vieną lygį.

23.3 Kepimo paprastai ir griliu nurodymai

Nustatomosios vertės galioja paruoštą neįdarytą šaldytuvo temperatūros paukštieną, mėsą ar žuvį dedant į neįkaitintą kamerą.

- Kuo didesnio svorio paukštiena, mėsa ar žuvis, tuo žemesnė temperatūra ir ilgesnė ruošimo trukmė.
- Paukštieną, mėsą ir žuvį apverskite prabėgus maždaug 1/2–2/3 nurodyto laiko.
- Apversdami paukštieną turėkite omenyje, kad pirmiausia apačioje turi būti krūtinėlės arba odos pusė.

Mėsos kepinimas ir troškinimas naudojant garų srauto funkciją

- Ilgai ruošiant patiekalą su garų funkcija gali ištuštėti vandens bakelis. Prireikus pripildykite vandens bakelį.
- Kepsnio arba žuvies nevartykite.

Mėsos kepinimas ir kepinimas griliu ant grotelių

Ant grotelių labiausiai tinka kepti didelį paukštį arba kelis gabalėlius

- Atsižvelgdami į kepinimo patiekalo dydį ir rūšį, į universalų kepinimo skardą įpilkite iki 1/2 litro vandens. Iš surinktų kepsnio sulčių galėsite paruošti padažą. Be to, sklis mažiau dūmų ir mažiau užsiterš kamera.
- Įjungus grilio režimą prietaiso durelės turi būti uždarytos. Niekada nekepkite griliu atidarę prietaiso dureles.
- Griliu kepinamus gabalėlius dėkite ant grotelių. Papildomai vienu lygiu žemiau įstumkite universalų kepinimo skardą nusklembtąja dalimi į prietaiso durelių pusę. Į ją sulašės riebalai.

Kepimas inde

Ruošiant inde su dangčiu, kamera liks švaresnė. Vadovaukitės gamintojo pateiktais nurodymais dėl kepinimo indų. Geriausiai tinka indai iš stiklo.

Indas be dangčio

- Naudokite aukštą kepinimo formą.
- Padėkite indą ant grotelių.
- Jei tinkamo indo neturite, naudokite universalų kepinimo skardą.

Indas su dangčiu

- Padėkite indą ant grotelių.
- Traški gali būti net ir keptuve su dangčiu paruošta mėsa, paukštiena ir žuvis. Tam naudokite keptuvą su stikliniu dangčiu. Nustatykite aukštesnę temperatūrą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Karštą stiklinį dangtį padėjus ant drėgno arba šalto pagrindo, stiklas gali įskilti.

- ▶ Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Kai baigus ruošti nukeliamas indo dangtis, gali prasi-skverbti labai karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- ▶ Pakelkite dangtį taip, kad karštų garų srautas nebūtų nukreiptas į kūną.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai būtų saugiu atstumu.

23.4 Patiekalų pasirinkimas

Įvairiems patiekalams rekomenduojamos nuostatos, surūšiuotos pagal patiekalų kategorijas.

Įvairiems patiekalams rekomenduojamos nuostatos

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Trukmė, min.
Plakto tešlos pyragas, paprastas	Vainiko forma arba Keturkampė forma	2		150-170	50-70
Plakto tešlos pyragas, paprastas	Vainiko forma arba Keturkampė forma	2		150-160	70-90
Plakto tešlos pyragas, plonas (keturkampėje formoje)	Vainiko forma arba Keturkampė forma	2		150-170	60-80
Plakto tešlos pyragai, 2 lygiai	Vainiko forma arba Keturkampė forma	3+1		140-150	70-85
Vaisių arba varškės tortas su trapios tešlos pagrindu	Išardoma forma, 26 cm skersmens	2		170-190	55-80
Mielinis pyragas išardomojoje formoje	Išardomoji forma, 28 cm skersmens	2		160-170	25-35
Biskvito tortas, 6 kiaušiniai	Išardomoji forma, 28 cm skersmens	2	1. 2.	150-160	1. 15 2. 25-30
Biskvitinis vyniotinis	Universalusis padėklas	3		170-180	15-20
Trapios tešlos pyragas su sultingu įdaru	Universalusis padėklas	2		160-180	55-95
Mielinis pyragas su sultingu įdaru	Universalusis padėklas	3		180-200	30-55
Apskritos akytosios bandelės	Keksų padėklas	2		170-190	20-40
Mieliniai kepiniai	Universalusis padėklas	3		160-170	20-30

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Trukmė, min.
Mieliniai kepiniai	Universalusis padėklas	3		160-170	25-45
Sausainiai	Universalusis padėklas	3		140-160	15-25
Sausainiai, 2 lygis	Universalusis padėklas + Kepimo padėklas	3+1		140-160	15-25
Sausainiai, 3 lygiai	Universalusis padėklas + 2x Kepimo padėklas	5+3+1		140-160	15-25
Baltymų kremas	Universalusis padėklas	3		80-90 ¹	120-150
Duona, 1000 g (stačiakampėje formoje ir padinė)	Universalusis padėklas arba Keturkampė forma	2	1.  2. 	1. 210-220 2. 180-190	1. 15 2. 35-50
Pica, šviežia, ant kepimo padėklo	Universalusis padėklas	3		180-200	20-30
Pica, šviežia, plonapadė, picos formoje	Picos padėklas	2		250-270 ¹	8-13
Kišas	Atviro pyrago forma arba Juodas padėklas	2		190-210	25-35
Burekas	Universalusis padėklas	1		180-200	40-50
Apkepas, pikantiškas, su troškintais priedais	Apkepo forma	2		150-170	40-45
Viščiukas, 1,3 kg, neįdarytas	Indas be dangčio	2		200-220	50-60
Mažos viščiukų dalys, po 250 g	Indas be dangčio	2		210-220	30-40
Žąsis, be įdaro, 3 kg	Grotelės	2	1.  2.  3. 	1. 140-150 2. 140-150 3. 180-190	1. 30-40 2. 70-80 3. 40-50
Kiaulienos nugarinė, liesa, 1 kg	Plokščia stiklinė forma	2		180	90-120
Kiaulienos kepsnys be odos, pvz., sprandinė, 1,5 kg	Indas be dangčio	2		160-170	130-150
Kiaulienos kepsnys be odos, pvz., sprandinė, 1,5 kg	Indas be dangčio	2		190-200	120-150
Jautienos filė, vidutiniškai iškeptą, 1 kg ²	Universalusis padėklas + Grotelės	3		210-220	40-50 ³
Troškintas jautienos kepsnys, 1,5 kg ⁴	Indas su dangčiu	2		200-220	130-150
Jautienos pjausnys, vidutiniškai iškeptas, 1,5 kg	Indas be dangčio	2		180-200	50-60

¹ Įkaitinti prietaisą.² Universalią kepimo skardą įstumkite po grotelėmis.³ Apverskite patiekalą praėjus 1/2–2/3 viso laiko.⁴ Ruošimo pradžioje į indą įpilkite vandens, min. 2/3 kepsnio turi būti skystyje.

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Trukmė, min.
Mėsainis, 3–4 cm aukščio ¹	Grotelės	4		3	25-30 ²
Ėriuko šlaunis be kaulo, vidutiniškai iškepta, 1,0 kg	Indas be dangčio	2		170-180	65-75
Žuvis, kepta griliu, visa, 300 g, pvz., upėtakis ³	Grotelės	2		160-180	20-30
Žuvis, kepta, visa, 300 g, pvz., upėtakis	Universalusis padėklas	2		170-180	20-30
Žuvis, troškinta, visa, 300 g, pvz., upėtakis	Indas su dangčiu	2		170-190	30-40
Žuvis, troškinta, visa, 1,5 kg, pvz., lašiša	Indas su dangčiu	2		180-200	55-65

Desertai

Jogurto paruošimas

1. Iš kameros išimkite priedą ir rėmą.
2. Iš anksto paruoštą jogurto masę supilstykite į mažus indelius, pvz., į puodelius ar mažas taures.

3. Uždenkite indus plėvele, pvz., šviežumą palaikančia plėvele.
4. Pastatykite indus ant kameros dugno.
5. Nustatykite prietaisą pagal rekomenduojamas nuostatas.
6. Paruoštą jogurtą laikykite šaldytuve.

Nuostatos, rekomenduojamos desertams

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C	Trukmė, min.
Jogurtas	Porcijų lėkštės	Kameros dugnas		40-45	8-9 val.

23.5 Specialūs ruošimo būdai ir kitos programos

Informacija ir rekomenduojamos nuostatos pasirinkus specialius ruošimo būdus ir kitas programas, pvz., lėtą troškinimą.

Karšto oro gruzdintuvė

Karšto oro gruzdintuvėje paruošite traškius patiekalus nedideliame riebalų kiekyje. Karšto oro gruzdintuvė labai tinka patiekalams, kurie dažniausiai gruzdinami aliejuje.

Ruošimo karšto oro gruzdintuvėje nuorodos

Ruošdami maistą karšto oro gruzdintuvėje, atkreipkite dėmesį į šią informaciją.

- Naudojant karšto oro gruzdintuvės funkciją galima ruošti tik viename lygyje.
- Traškų patiekalą paruošite ant emaliuoto karšto oro gruzdintuvės padėklo. Perforuotasis paviršius užtikrina labai gerą oro cirkuliaciją aplink ruošiamą maistą.

Jei karšto oro gruzdintuvės padėklas nepriklauso prietaiso standartinei įrangai, jį galima įsigyti papildomai.

- Nekaitinkite orkaitės.
- Nenaudokite kepimo popieriaus. Kameroje turi cirkuliuoti oras.
- Neatitirpinkite šaldyto maisto.
- Air Fry padėklą tolygiai išklokite maistu. Jei įmanoma, maistą priėdė išdėstykite tik vienu sluoksniu.
- Įstumkite priedą į 3 kameros lygį. Jei naudojate Air Fry padėklą, 1 lygyje galite įdėti tuščią universalią keptuvę, kad apsaugotumėte ją nuo užteršimo.
- Praėjus pusei ruošimo laiko maistą apverskite. Ruošdami didesnius kiekius apverskite maistą 2 kartus.

Patarimas. Druska skaninkite tik baigę ruošti. Tuomet ruošiamas maistas bus traškesnis. Karšto oro gruzdintuve galima ruošti ir džiovėsiuose apvoliotas daržoves. Jei norite naudoti kuo mažiau riebalų, džiovėsių sluoksnį apipurškite aliejaus purkštuvu. Tuomet traški plutelė nebus tokia riebi.

Nuostatos, rekomenduojamos ruošiant karšto oro gruzdintuvėje

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C	Trukmė, min.
Gruzdinamosios bulvytės, šaldytos	Karšto oro gruzdintuvės padėklas	3		170-190	20-25
Bulvių krepšeliai, įdaryti, šaldyti	Karšto oro gruzdintuvės padėklas	3		170-190	20-25

¹ Universalią kepimo skardą įstumkite po apačia, į 2 įstūmimo lygį.

² Apversti patiekalą praėjus 2/3 viso laiko.

³ Universalią kepimo skardą įstumkite po grotelėmis.

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C	Trukmė, min.
Bulviniai blynai, šaldyti	Karšto oro gruzdintuvės padėklas	3		170-190	20-25
Vištienos piršteliai, kepsneliai, šaldyti	Karšto oro gruzdintuvės padėklas	3		170-190	10-15
Žuvies piršteliai, šaldyti	Karšto oro gruzdintuvės padėklas	3		170-190	15-20
Brokoliai, apvolioti džiovėsiuose	Karšto oro gruzdintuvės padėklas	3		170-190	15-25

Atšviežinimas

Pašildykite maistą naudodami garų funkciją. Taip maistas bus skanus ir atrodys lyg ką tik paruoštas.

Patarimas. Naudojant tam tikrą automatinę programą, šiame prietaise galima atšviežinti lėkštėje tiekiamus patiekalus arba picą.

→ "Programų lentelė", Psl. 15

Ruošimo nuorodos atšviežinant

- Naudokite karščiui atsparų ir garų funkcijai tinkamą indą be dangčio.
- Naudokite plokščią, platų indą. Šaltame inde atšviežinama lėčiau.
- Indą padėkite ant grotelių.
- Maistą, kuris ruošiamas ne inde, pvz., bandeles, dėkite tiesiog ant 2 lygyje įstumtų grotelių.
- Neuždenkite maisto.
- Veikiant atšviežinimo režimui neatidarykite kameros durelių, nes pašalins daug garų.
- Atšviežinę išvalykite kamerą ir lašelių lataką.

23.6 Kontroliniai patiekalai

Šiame skirsnyje pateikta informacija yra skirta bandymų institutams, kad būtų lengviau patikrinti prietaisą pagal EN 60350-1 standartą.

Rekomenduojamos kepimo nuostatos

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C	Trukmė, min.
Forminiai sausainiai	Universalusis padėklas	3		140-150 ¹	25-35
Forminiai sausainiai	Universalusis padėklas	3		140 ¹	28-38
Forminiai sausainiai, 2 lygiai	Universalusis padėklas + Kepimo padėklas	3+1		140 ¹	30-40
Forminiai sausainiai, 3 lygiai	Universalusis padėklas + 2x Kepimo padėklas	5+3+1		130-140 ¹	35-55
Small Cakes	Universalusis padėklas	3		150 ¹	25-35
Small Cakes	Universalusis padėklas	3		150 ¹	20-30

¹ Prietaisą kaitinkite 5 minutes. Nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C	Trukmė, min.
Small Cakes	Universalusis padėklas	3		170	20-30
Small Cakes, 2 lygiai	Universalusis padėklas + Kepimo padėklas	3+1		150 ¹	25-35
Small Cakes, 3 lygiai	Universalusis padėklas + 2x Kepimo padėklas	5+3+1		140 ¹	30-40
Drėgnas biskvitas	Išardoma forma, 26 cm skersmens	2		160-170 ²	25-35
Drėgnas biskvitas	Išardoma forma, 26 cm skersmens	2	1. 2.	150-160	1. 10 2. 20-25
Drėgnas biskvitas	Išardoma forma, 26 cm skersmens	2		160-170	30-40
Drėgnas biskvitas, 2 lygiai	Išardoma forma, 26 cm skersmens	3+1		150-160 ²	35-50
Apple Pie, 2 vnt.	2x Išardomoji forma, Ø 20 cm	2		180-190	75-90

Kepimas griliu

Nuostatos, rekomenduojamos kepat griliu

Patiekalas	Priedai / indas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra, °C / grilio pakopa	Trukmė, min.
Skrebučio skrudinimas	Grotelės	5		3 ³	5-6

24 Montavimo instrukcija

Atkreipkite dėmesį į prietaiso montavimo informaciją.



mm

24.1 Bendrosios montavimo nuorodos

Prieš montuodami prietaisą susipažinkite su šiomis nuorodomis.

- Prietaisu naudositės saugiai tik tada, jei jis bus tinkamai įmontuotas, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje. Jei montavimo darbai atlikti netinkamai, už žalą atsako montuotojas.
- Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei prietaisas transportuojant pažeistas, jo nejunkite.


- Prieš pradėdami naudoti, iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuotės medžiagą ir nulupkite lipniąją plėvelę.
- Laikykitės papildomos įrangos montavimo lapuose pateiktų nuorodų.
- Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 95 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.
- Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių ar baldų durų. Prietaisas gali perkaisti.
- Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Pašalinkite pjuvenas. Jos gali pakenkti elektrinių dalių funkcijoms.
- Prietaisas gali būti įrengiamas ne didesniau kaip 850 mm aukštyje nuo žemės.

¹ Prietaisą kaitinkite 5 minutes. Nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

² Įkaitinkite prietaisą. Nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

³ Prietaiso iš anksto neįkaitinti.

- Pastatykite prietaisą ant horizontaliai išlygiuoto paviršiaus.
 - Prietaiso prijungimo lizdas turi būti užbrūkšniuoto ploto **a** srityje arba už montavimo srities.
- Nepritvirtintus baldus prie sienos reikia pritvirtinti įprastu kampiniu **b**.

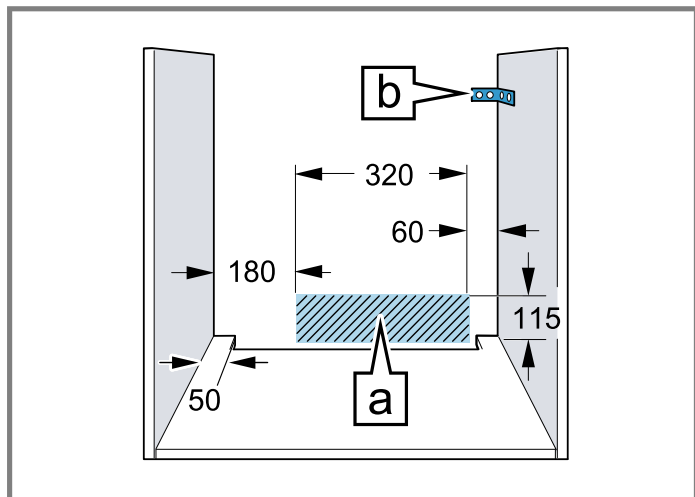

- Mūvėkite apsaugines pirštines, kad neįsijautumėte. Montuojant prienamų dalių briaunos gali būti aštrios.
- Paveikslėlyje matmenys pateikti milimetrais.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Įrengus prietaisą vaikams negali būti pasiekiamos angos galinėje prietaiso sienelėje, net per apatinius stalčius ir virtuvės spinteles. Tai užtikrinama įmontuojant. Įrengiant virtuvės saloje reikia naudoti uždarą galinę sienelę.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.

- ▶ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- ▶ Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.
- ▶ Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisytų namo instaliaciją.


DĖMESIO

Jei nešite prietaisą už durelių rankenos, ji gali nulūžti. Durelių rankena neišlaiko prietaiso svorio.

- ▶ Prietaiso neneškite ir nelaikykite už durelių rankenos.


24.2 Prietaiso matmenys

Čia rasite prietaiso matmenis.

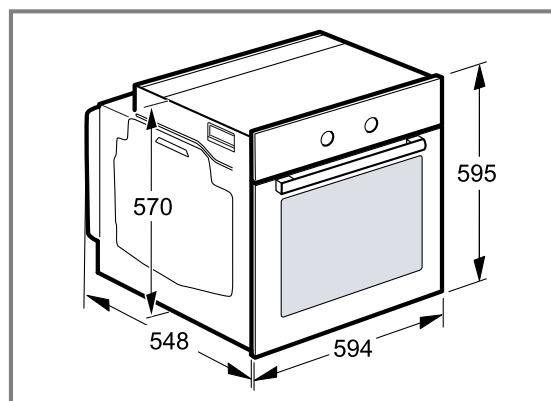

24.3 Montavimas po stalviršiu


Montuodami po stalviršiu laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nurodymų.

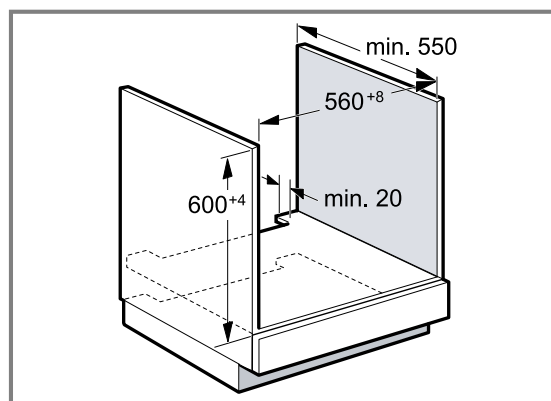

- Kad prietaisas vėdintųsi, tarpiniame dugne turi būti vėdinimo anga.
- Derinant su indukcinėmis kaitlentėmis tarpo tarp stalviršio ir prietaiso uždengti papildomomis lentjuostėmis negalima.
- Stalviršis turi būti tvirtinamas prie įmontuojamojo baldų.
- Vadovaukitės kaitlentės montavimo instrukcija.
- Atkreipkite dėmesį į skirtingas nacionalines kaitlentės montavimo nuorodas.
- Atkreipkite dėmesį, kad stalviršio storis turi būti min. 600 mm.
- Montuojant po dujinę kaitlentę reikia atkreipti dėmesį, kad prietaisas nesiliestų prie dujinės kaitlentės dujų jungties.
- Jei reikia, kreipkitės į licenciją turintį kvalifikuotą dujų sistemų įrengimo specialistą.

24.4 Montavimas aukštoje spintoje


Montuodami aukštoje spintoje laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nurodymų.

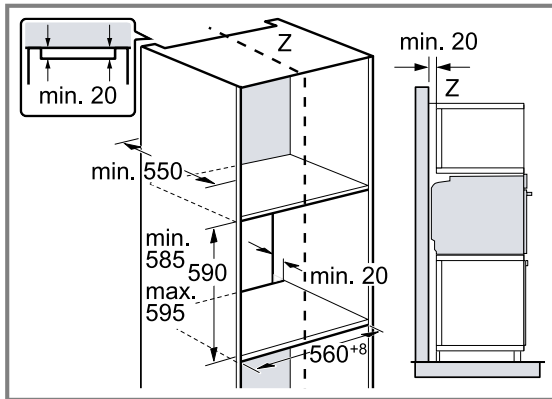


- Kad prietaisas vėdintųsi, tarpiniuose dugnuose turi būti vėdinimo anga.
- Prietaisą montuokite tik tokiam aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedus.

24.5 Dviejų prietaisų montavimas vienas virš kito

Jūsų prietaisas gali būti montuojamas ir virš arba po kitu prietaisu. Montuodami vieną virš kito laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nuorodų.

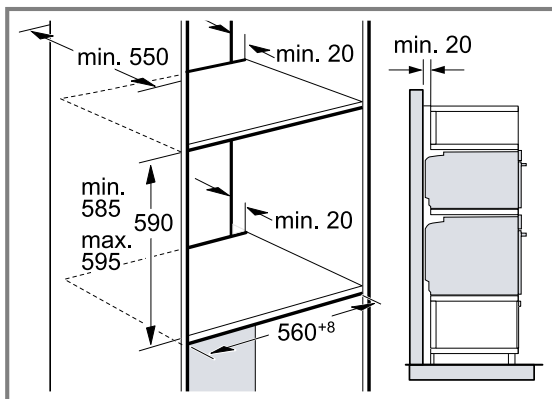


- Kad prietaisai vėdintųsi, tarpiniuose dugnuose turi būti vėdinimo anga.
- Siekiant užtikrinti pakankamą abiejų prietaisų ventiliaciją, apatinėje srityje reikia išpjauti mažiausiai 200 cm² ventiliacijos angą. Tam apipjaukite apdailą arba uždėkite ventiliacijos grotelės.
- Reikia atkreipti dėmesį, kad oro cirkuliacija atitiktų nurodytą brėžinyje.

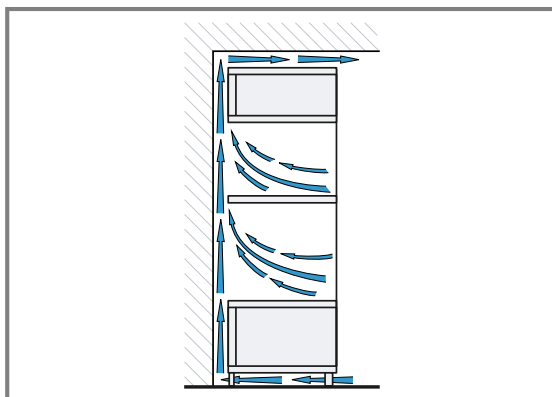

- Prietaisus montuokite tik tokiam aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedus.

24.6 Montavimas kampe

Montuodami kampe laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nuorodų.

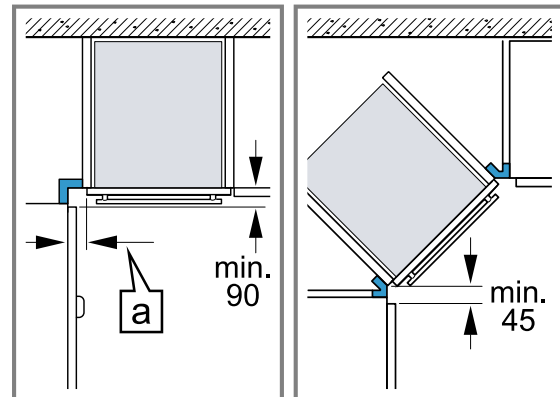


- Kad būtų galima atidaryti prietaiso dureles, montuojant į kampą būtina atsižvelgti į minimalius matmenis. Matmuo a priklauso nuo baldo priekinės dalies ir rankenos storio.

24.7 Elektros jungtis

Kad saugiai prijungtumėte prietaiso elektros jungtis, atkreipkite dėmesį į šias nuorodas.

- Prietaisas atitinka I apsaugos klasę ir gali būti naudojamas tik su žemimo laido jungtimi.
- Reikia naudoti saugiklius, atitinkančius duomenų lentelėje nurodytus duomenis ir šalyje galiojančius potvarkius.
- Atliekant bet kokius montavimo darbus, turi būti atjungtas įtampos tiekimas.
- Prietaisas gali būti jungiamas tik komplekte esančiu jungiamuoju laidu.
- Elektros laidą reikia stumti galinėje prietaiso pusėje, kol pasigirs spragtelėjimas. 3 m ilgio elektros laidą galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.

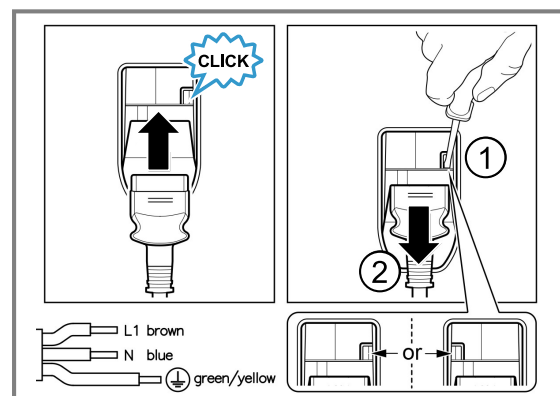

- Elektros laidas gali būti keičiamas tik originaliu laidu. Jį galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Įmontuojant turi būti užtikrinama apsauga nuo prisilietimo.

Prietaiso elektros jungties prijungimas kištuku su apsauginiu kontaktu

Pastaba. Prietaisą galima jungti tik prie reikalavimus atitinkančio kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.

- ▶ Kištuką prijunkite prie kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.
- Kai prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.


Prietaiso elektros jungties prijungimas nenaudojant kištuko su apsauginiu kontaktu

Pastaba. Prijungti prietaisą gali tik kvalifikuotas aptarnaujantis personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos. Stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.


1. Prijungimo lizde numatykite fazės ir neutralųjį (nulinį) laidą.
- Prijungus netinkamai, prietaisas gali būti pažeistas.
2. Junkite pagal jungimo schemą.
- Įtampa nurodyta specifikacijų lentelėje.
3. Jungimo prie elektros tinklo laido gyslas prijunkite pagal spalvas:
 - ▶ žalia ir geltona = apsauginis laidas ⊕
 - ▶ mėlyna = neutralusis (nulinis) laidas
 - ▶ ruda = fazė (išorinis laidas)

24.8 Prietaiso įmontavimas

1. Prietaisą iki galo įstumkite ir išlygiuokite per vidurį.

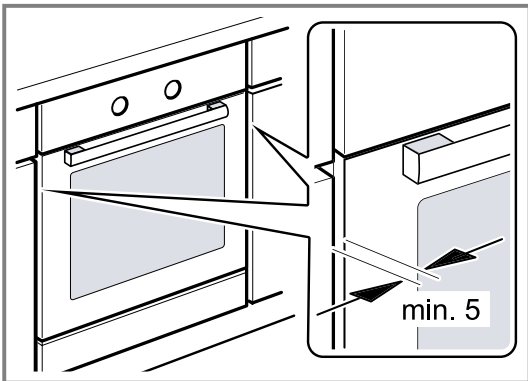

2. Priveržkite prietaisą.

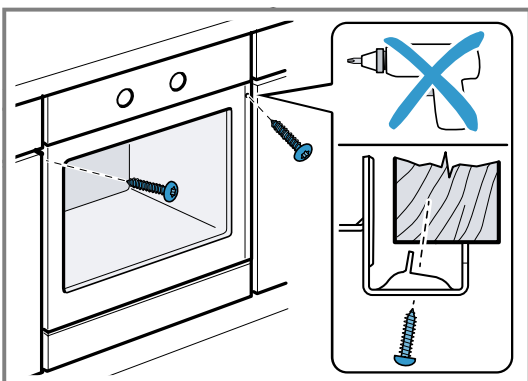


Pastaba. Tarp tarp stalviršio ir prietaiso negalima uždengti papildomomis lentjuostėmis.


Prie integravimo spintelės šoninių sienelių negalima tvirtinti šilumos izoliacijos juostų.

24.9 Virtuvės baldų komplektuose be išorinių rankenų, su vertikalia vidine rankena:


1. Abiejose pusėse pritvirtinkite užpildą, kad uždengtumėte aštrius kraštus ir galėtumėte montuoti saugiai.

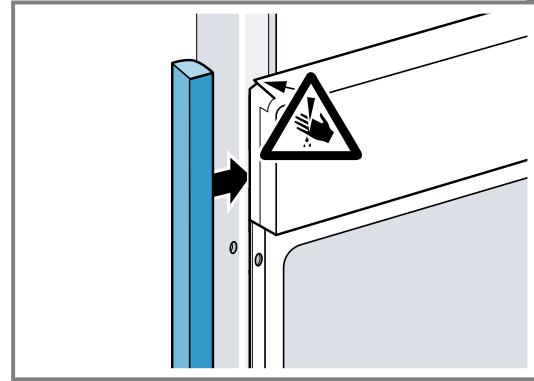

2. Pritvirtinkite užpildą prie baldo.
3. Norėdami įsukti varžtą, prieš tai pragražkite užpildą ir baldą.

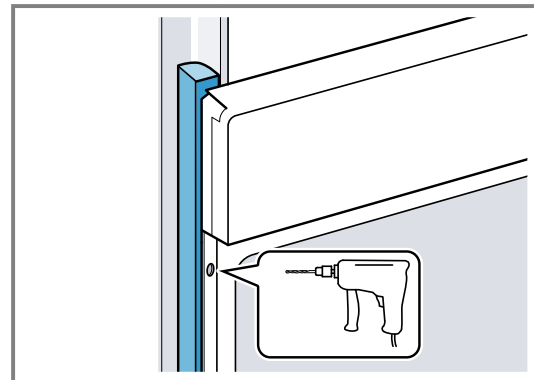

4. Pritvirtinkite prietaisą tinkamu varžtu.

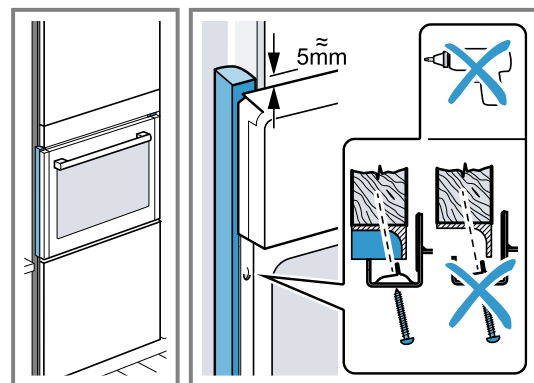

24.10 Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo įtampos šaltinio.
2. Atsukite tvirtinimo varžtus.
3. Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir jį visiškai ištraukite.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



Dėkojame, kad įsigijote „Bosch“ buitinį prietaisą!

Užregistruokite savo naująjį prietaisą „MyBosch“ sistemoje ir iš karto naudokitės privalumais:

- Profesionalų rekomendacijos ir patarimai, susiję su Jūsų prietaisu
- Garantijos pratęsimo galimybės
- Nuolaidos reikmenims ir atsarginėms dalims
- Visada po ranka esanti skaitmeninė naudojimo instrukcija ir visi prietaiso duomenys
- Paprasta prieiga prie „Bosch“ buitinių prietaisų serviso

Nemokama ir paprasta registracija – taip pat ir iš mobiliųjų įtaisų:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Prireikė pagalbos? Ją rasite čia.

Profesionali konsultacija apie Jūsų Bosch buitinius prietaisus, pagalba, iškilus problemų arba remontas, kurį atliks Bosch ekspertas.

Sužinokite daugiau apie įvairiopas galimybes, kaip Jums gali pagelbėti Bosch:
www.bosch-home.com/service

Kontaktiniai duomenys visose šalyse išvardyti pridėtame servisų sąrašė.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002068075 (060227) REG25

It