BOSCH

Užregistruokite dabar savo prietaisą „MyBosch“ sistemoje ir nemokamai naudokitės privalumais: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Skalbinių džiovyklė

WRB247D0SN

[lt] Naudotojo vadovas ir įrengimo instrukcijos

Papildoma informacija ir paaiškinimai pateikiami internete. Nuskaitykite QR kodą viršelio puslapyje.



Turinys

1 Sauga 3
1.1 Signalinių žodžių paaiškinimas 3
1.2 Bendrosios nuorodos 4
1.3 Naudojimas pagal paskirtį 4
1.4 Naudotojų rato apribojimas 4
1.5 Saugus įrengimas 5
1.6 Saugus naudojimas 7
1.7 Saugus valymas ir techninė priežiūra 9

2 Materialinės žalos vengimas 10

3 Aplinkosauga ir taupymas 11
3.1 Pakuotės utilizavimas 11
3.2 Energijos taupymas 11
3.3 Energijos taupymo režimas 11

4 Pastatymas ir prijungimas 11
4.1 Prietaiso išpakavimas 11
4.2 Tiekiamas komplektas 11
4.3 Statymo vietai keliami reikalavimai 12
4.4 Vandens nutekėjimo žarna 12
4.5 Prietaiso išlygiavimas 13
4.6 Durelių tvirtinimo pusės keitimas 14
4.7 Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo 14

5 Prieš pradedant naudoti pirmą kartą 14

6 Susipažinimas 15
6.1 Prietaisas 15
6.2 Valdymo skydelis 16
6.3 Loginė valdymo sistema 16

7 Ekranas 16

8 Mygtukai 18

9 Programos 19
9.1 Automatinės programos 19
9.2 Laiko programos 20
9.3 Kitos programos 21

10 Priedai 21

11 Skalbiniai 22
11.1 Skalbinių paruošimas 22
11.2 Priežiūros ženklai priežiūros etiketėse 22

12 Svarbiausia informacija apie valdymą 22
12.1 Prietaiso įjungimas 22
12.2 Programos nustatymas 23
12.3 Programos nuostatų išsaugojimas 23
12.4 Durelių atidarymas 23
12.5 Skalbinių įkrova 23
12.6 Programos paleidimas 23
12.7 Papildoma skalbinių įkrova ... 24
12.8 Programos nutraukimas 24
12.9 Skalbinių išėmimas 24
12.10 Perjunkite prietaiso parengties būseną (budėjimo režimą) 24
12.11 Pūkelių filtras 24
12.12 Kondensato indelis 25

13 Sausumo laipsnis 26
13.1 Sausumo laipsnio keitimas ... 26
13.2 Sausumo laipsnio pritaikymas 26

14 Apsauga nuo vaikų 27
14.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas 27
14.2 Apsaugos nuo vaikų pasyvinimas 27

15 Džiovinimo krepšys 27
15.1 Džiovinimo krepšio įdėjimas 27

15.2 Programos su džiovinimo krepšiu įjungimas 27
15.3 Džiovinimo krepšio naudojimo pavyzdžiai 27

16 Home Connect 28
16.1 Home Connect diegimas 28
16.2 „Wi-Fi“ deaktyvinimas prietaise 29
16.3 „Wi-Fi“ aktyvinimas prietaise 29
16.4 Programinės įrangos naujinio diegimas 29
16.5 Prietaiso tinklo nuostatų atkūrimas 29
16.6 Nuotolinė paleistis 29
16.7 Išmanioji programų rekomendacija 30
16.8 Nuotolinė diagnozė 30
16.9 Duomenų apsauga 30

17 Pagrindinės nuostatos 30
17.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga 31
17.2 Pagrindinių nuostatų keitimas 31

18 Prietaiso priežiūra 31
18.1 Paruošimas prietaiso priežiūrai 31
18.2 Paprastoji prietaiso priežiūra 32
18.3 Intensyvioji prietaiso priežiūra 32

19 Valymas ir priežiūra 33
19.1 Drėgmės jutiklis 33
19.2 Durelių grotelės 33

20 Sutrikimų šalinimas 33

21 Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas 37
21.1 Dugno ištuštinimas 37
21.2 Seno prietaiso utilizavimas ... 37

22 Klientų aptarnavimo tarnyba . 38
22.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.) 38

23 Sąnaudos 38

24 Techniniai duomenys 41
24.1 Informacija apie laisvąją ir atvirojo kodo programinę įrangą 41

25 Atitikties deklaracija 42

⚠ 1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Signalinių žodžių paaiškinimas

Čia pateikiamas šioje naudojimo instrukcijoje vartojamų signalinių žodžių paaiškinimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Atkreipkite dėmesį į šią nuorodą, kad išvengtumėte sunkių ar mirtinų sužalojimų.

⚠ ATSARGIAI

Atkreipkite dėmesį į šį nurodymą, kad išvengtumėte nesunkių ar vidutiniškai sunkių sužalojimų.

DĖMESIO
Atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus, kad nepadarytumėte žalos savo prietaisui ir išvengtumėte materialinės žalos.

Pastaba. Tai nurodo Jums svarbią informaciją.

1.2 Bendrosios nuorodos



- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.3 Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite prietaisą tik:
- kad džiovinti džiovyklėje pritaikyti ir vandenyje skalbiami tekstilės gaminiai būtų išdžiovinti ir atnaujinti,
- uždarose patalpose namų ūkyje bei naudojant panašiu būdu, pavyzdžiui, darbuotojams skirtoje virtuvės zonoje parduotuvėse, administracinėse patalpos ir kitokioje darbo aplinkoje; žemės ūkio įmonėse; viešbučių, motelių klientams ir kitoje tipinėje gyvenamojoje aplinkoje; pensionatuose su pusryčiais.
- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio;

1.4 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi.
Jaunesnius nei 3 metų vaikus ir gyvūnus laikykite atokiau nuo prietaiso.

1.5 Saugus įrengimas

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus kyla pavojus.

- ▸ Prietaisą prijunkite ir eksploatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
- ▸ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami į pagal reikalavimus sumontuotą įžemintą kištukinį lizdą.
- ▸ Namo elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų. Instaliacijos linijos turi būti pakankamai didelio skerspjūvio.
- ▸ Jei naudojamas apsauginis nuotėkio srovės jungiklis, jis būtų būtinai pažymėtas ⎓ ženklu.
- ▸ Jokiu būdu neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
- ▸ Niekada nejunkite prietaiso prie elektros grandinės, kurią energijos tiekėjas reguliariai įjungia ir išjungia.
- ▸ Kai prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.
- ▸ Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo kabelio.

Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.

- ▸ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
- ▸ Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.
- ▸ Elektros kabelio jokiu būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.

- ▸ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- ▸ Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.

- Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisytų namo instaliaciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Prietaisas sunkus, todėl jį keliant galimi sužeidimai.

- Niekada nekelkite prietaiso vieni.

Jei šis prietaisas netinkamai pastatomas ant skalbyklės ir džiovyklės sujungimo elemento, ant viršaus pastatytas prietaisas gali nukristi.

- Džiovyklę ant skalbyklės dėkite tik naudodami džiovyklės gamintojo pateikiamą sujungimo elementų rinkinį. Kitoks statymo metodas neleistinas.
- Nedėkite džiovyklės ant skalbyklės, jei džiovyklės gamintojas nepateikė tinkamo sujungimo elementų rinkinio.
- Vieną ant kitos draudžiama statyti skirtingų gamintojų skalbyklę ir džiovyklę. Skalbyklę ir džiovyklę, kurių ilgis ir plotis yra skirtingi, vieną ant kitos leidžiama statyti tik tada, kai naudojamas tinkamas sujungimo elementų rinkinys.
- Nestatykite skalbyklės ir džiovyklės kartu ant pakylos, nes prietaisai gali pakrypti.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

⚠ ATSARGIAI – Sužeidimų pavojus!

Eksploatuojamas prietaisas gali vibruoti arba judėti.

- Pastatykite prietaisą ant švaraus, lygaus ir tvirto paviršiaus.
- Išlygiuokite prietaisą pareguliuodami jo kojeles ir patikrindami gulsčiuku.

Pavojus užkliūti už netinkamai nutiestų žarnų ir jungimo prie tinklo laidų.

- Žarnas ir jungimo prie tinklo laidus nutieskite taip, kad niekas už jų neužkliūtų.

Traukiant prietaisą už atsikišusių konstrukcinių dalių, pvz., prietaiso durelių, šios dalys gali nulūžti.

- Netraukite prietaiso už atsikišusių konstrukcinių dalių.

⚠ ATSARGIAI – Pavojus įsipjauti!
Palietus aštrius prietaiso kraštus kyla pavojus įsipjauti.
- ▸ Nelieskite aštrių prietaiso kraštų.
- ▸ Įrengdami ir transportuodami prietaisą mūvėkite apsaugines pirštines.

1.6 Saugus naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!
Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.
- ▸ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- ▸ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- ▸ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▸ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. →*Psl. 38*

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
- ▸ Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.
- ▸ Prietaiso niekada per daug neįkaitinkite ir nešlapinkite.
- ▸ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais, neplaukite žarna ir dušu.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!
Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.
- ▸ Prietaiso negalima statyti už uždaromų durų, stumdomųjų durų ar durų su lankstu prietaisui priešingoje pusėje, neleidžiančiu visiškai atidaryti prietaiso.
- ▸ Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!
Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.
- ▸ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▸ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Jei šalia prietaiso yra anglies dulkių ar smulkių dalelių, gali įvykti sprogimas.

▸ Aplink eksploatuojamą prietaisą turi būti švaru.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Apsinuodijimo pavojus!

Šio prietaiso kondensato negalima gerti, jis gali būti užterštas pūkeliais.

▸ Prietaiso kondensato negerkite ir nenaudokite kitiems tikslams.

Suvalgius (išgėrus) skalbimo ir priežiūros priemonių galima apsinuodyti.

▸ Jei netyčia prarytumėte, kreipkitės į gydytoją.
▸ Skalbimo ir priežiūros priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Šiame prietaise naudojama šaldomoji medžiaga R290 yra nekenksminga aplinkai, tačiau degi, todėl patekusi į atvirą ugnį ar ant užsiliepsnojimo šaltinio gali užsidegti.

▸ Prie prietaiso negali būti atviros ugnies ir užsiliepsnojimo šaltinių.
▸ Tinkamai utilizuokite prietaisą.
▸ Neapgadinkite šaltnešio apytakos rato vamzdžių.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Pūkelių filtre esantys likučiai džiovinant gali užsidegti.

▸ Reguliariai valykite pūkelių filtrą.

Džiovinant gali užsidegti lengvai užsiliepsnojantys daiktai, pavyzdžiui, žiebtuveliai ar degtukai.

▸ Prieš džiovindami išimkite iš skalbinių kišenių visus lengvai užsiliepsnojančius daiktus.

Neišskalbti skalbiniai džiovinant gali užsidegti.

▸ Prietaise nedžiovinkite neskalbtų skalbinių.
▸ Skalbinius, užterštus tokiomis medžiagomis kaip maistinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas ir vaško šalinimo priemonės, prieš džiovindami prietaise išskalbkite karštame vandenyje, papildomai įpylę skalbiklio.

- Prieš džiovindami kruopščiai išskalbkite skalbinius karštu vandeniu ir skalbikliu.
- Nedžiovinkite prietaise, jei prieš tai skalbiniai buvo valomi pramoniniais chemikalais.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!
Jei džiovinimo procesas bus nutrauktas anksčiau, skalbinys pakankamai neatvės ir gali užsiliepsnoti.
- Nenutraukite džiovinimo programos anksčiau laiko.
- Jei džiovinimo procesas buvo nutrauktas anksčiau, nedelsdami išimkite skalbinius ir juos išsklaidykite.

⚠ ATSARGIAI – Sužeidimų pavojus!
Lipant ar stojantis ant prietaiso gali sulūžti dengiamoji plokštė.
- Nelipkite ir nestokite ant prietaiso.

Sėdantis ant atidarytų durelių arba į jas remiantis prietaisas gali pakrypti.
- Nesėskite ant prietaiso durelių ir į jas nesiremkite.
- Ant prietaiso durelių nedėkite jokių daiktų.

Jei įkišite rankas į besisukantį būgną, galite susižaloti.
- Nekiškite rankų, kol būgnas visiškai nesustojo.

1.7 Saugus valymas ir techninė priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!
Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.
- Niekada nekeiskite prietaiso techninės įrangos ar jo savybių.
- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
- Prieš pradėdami valyti ištraukite tinklo kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.
- Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais, neplaukite žarna ir dušu.
- Niekada nesinaudokite prietaisu drėgnomis rankomis.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!
Naudojant neoriginalias atsargines dalis ir neoriginalius priedus kyla pavojus.
- ▸ Naudokite tik gamintojo pateikiamas originalias atsargines dalis ir originalius priedus.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Apsinuodijimo pavojus!
Naudojant valymo priemones su tirpikliais gali susikaupti nuodingų garų.
- ▸ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

2 Materialinės žalos vengimas

DĖMESIO
Įpylus netinkamą kiekį minkštiklio, skalbiklio, priežiūros ir valymo priemonių, gali sutrikti prietaiso veikimas.
- ▸ Atkreipkite dėmesį į gamintojo rekomenduojamus kiekius.

Viršijus didžiausią leistiną įkrovą sutrinka prietaiso veikimas.
- ▸ Atkreipkite dėmesį į kiekvienai programai nustatytą didžiausią leistiną įkrovą ir jos neviršykite. →*Psl. 19*

Prietaisui perkaitus gali sutrikti jo veikimas.
- ▸ Eksploatuodami prietaisą neuždenkite jo ventiliacijos angos.
- ▸ Pasirūpinkite tinkamu patalpos vėdinimu.

Į eksploatuojamo prietaiso ventiliacijos angą gali būti įtraukiama lengvų objektų, pavyzdžiui, plaukų ir pūkelių. Tai gali pakenkti prietaiso veikimui.
- ▸ Aplink eksploatuojamą prietaisą turi būti švaru.
- ▸ Patraukite lengvus objektus iš prietaiso aplinkos.

Jei prietaisas eksploatuojamas be apsaugos nuo pūkelių, trūkstant apsaugos nuo pūkelių dalių ar jai sugedus (atsižvelgiant į prietaiso įrangą, tai gali būti, pvz., pūkelių filtras, pūkelių saugykla, filtro kilimėlis), prietaisas gali būti pažeistas.
- ▸ Neeksploatuokite prietaiso, jei apsaugos nuo pūkelių nėra, jei stinga kurių nors apsaugos dalių arba apsauga yra sugedusi.

Putplastis arba porėtoji guma džiovinant gali deformuotis arba pradėti lydytis.
- ▸ Prietaise negalima džiovinti tokių medžiagų kaip porėtoji guma (latekso puta), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių tekstilės gaminių, guma dengtų gaminių ir drabužių ar pagalvių su porėtosios gumos įdėklais.

Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.
- ▸ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
- ▸ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
- ▸ Nenaudokite kietų šveitiklių arba valymo kempinių.
- ▸ Prietaisą valykite tik vandeniu ir minkšta drėgna servetėle.
- ▸ Jei ant prietaiso patektų skalbiklio likučių, priemonių miglos ar kitų likučių, nedelsdami juos nuvalykite.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▸ Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

- Eksploatuokite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje ir neuždenkite jo ventiliacijos angos.
- Prieš džiovindami išgręžkite skalbinius skalbyklėje.
- Kiekvienam džiovinimo procesui naudokite visą įkrovos kiekį, leidžiamą naudojant programą. →*Psl. 19*
- Neviršykite maksimalaus įkrovos kiekio, leidžiamo programai. →*Psl. 19*
- Baigę džiovinti išvalykite pūkelių filtrą. →*Psl. 24*
- Pasyvinkite nenaudojamą „Wi-Fi“. →*Psl. 29*

3.3 Energijos taupymo režimas

Jei tam tikrą laiką neatliekate prietaiso valdymo veiksmų, automatiškai įsijungia energijos taupymo režimas. Visi rodmenys užgęsta ir mirksi ▷. Energijos taupymo režimas išjungiamas atlikus kokį nors prietaiso valdymo veiksmą.
Jei ilgiau neatliksite jokių prietaiso valdymo veiksmų, automatiškai įsijungs parengties (budėjimo) režimas.

4 Pastatymas ir prijungimas

4.1 Prietaiso išpakavimas

DĖMESIO
Būgne likę daiktai, kurie nėra skirti naudoti prietaise, gali sukelti materialinę žalą ir apgadinti prietaisą.

- ▸ Prieš pradėdami eksploatuoti išimkite iš būgno šiuos daiktus ir pristatytus priedus.

1. Nuimkite nuo prietaiso visą pakuotę ir apsauginius apvalkalus. →*Psl. 11*
2. Apžiūrėkite, ar nematyti prietaiso pažeidimų.
3. Atidarykite dureles. →*Psl. 23*
4. Iš būgno išimkite priedą.
5. Uždarykite dureles.

4.2 Tiekiamas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

DĖMESIO
Jei eksploatuojant naudojami ne visi priedai arba jie sugedę, tai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso veikimui arba padaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą.

- ▸ Neeksploatuokite prietaiso, jei neturite visų priedų arba jie sugedę.
- ▸ Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą pakeiskite atitinkamą priedą. → *"Priedai", Psl. 21*

Siuntos sudėtis:

- Džiovyklė
- Lydimieji dokumentai
- Džiovinimo krepšys →*Psl. 27*

4.3 Statymo vietai keliami reikalavimai

Laikykitės nuorodų dėl statymo vietos.

DĖMESIO
Jei prietaisas pakreipiamas daugiau nei 40°, jame likęs vanduo gali išbėgti ir padaryti materialinės žalos.
- ▸ Atsargiai paverskite prietaisą.
- ▸ Prietaisą transportuokite stačią.

Prietaise užšalęs vanduo gali sugadinti prietaisą.
- ▸ Niekada nestatykite ir neeksploatuokite prietaiso šaltose patalpose arba lauke.


Jei prietaisas bus eksploatuojamas iš karto po transportavimo, prietaise esantis aušinimo skystis gali sugadinti prietaisą.
- ▸ Prietaisą po transportavimo reikia palaikyti dvi valandas ir tik tuomet galima pradėti jį eksploatuoti.

Ant grindų
Pastatykite prietaisą ant švaraus, lygaus ir tvirto paviršiaus.
Išlygiuokite prietaisą. →*Psl. 13*

Skalbyklės ir džiovyklės derinys
Skalbyklės ir džiovyklės derinį galima sujungti tik originaliu, džiovyklės gamintojo tiekiamu sujungimo elementu.
- ▪ Sujungimo elementų rinkinys su ištraukiamąja darbine plokšte →*Psl. 21*

Šį prietaisą statykite tik ant to paties gamintojo skalbyklės. Šio prietaiso ilgis ir plotis turi atitikti skalbyklės matmenis, nebent naudojant sujungimo elementų rinkinį galima rinktis kitus matmenis.
Nestatykite skalbyklės ir džiovyklės derinio ant pakylos.

Prie sienos

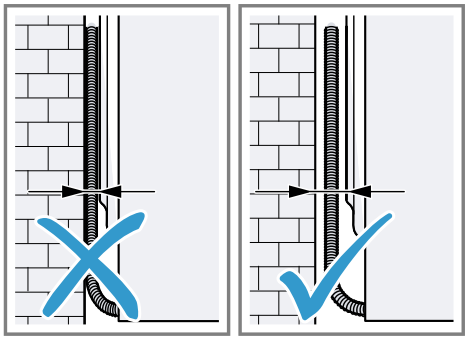

Tarp sienos ir prietaiso neprispauskite žarnų ir tinklo laido.

4.4 Vandens nutekėjimo žarna

Džiovinant prietaise susikaupia kondensato, gamykloje susirenkančio kondensato indelyje. Norėdami kondensato perteklių išleisti tiesiai į nuotekas, naudokite vandens nutekėjimo žarną.

Vandens nutekėjimo žarnos prijungimas


Jei nenorite reguliariai tuštinti prietaiso kondensato indelio, prijunkite vandens nutekėjimo žarną.

DĖMESIO
Jei prietaisas eksploatuojamas be tinkamai prijungtos vandens nutekėjimo žarnos, gali skverbtis skystis.
- ▸ Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą įsitikinkite, kad tinkamai prijungta vandens nutekėjimo žarna.

Reikalavimai
- ▪ Prietaisas ir priedai išpakuoti. →*Psl. 11*
- ▪ Prietaisas pastatytas statymo vietoje.

1. Ištuštinkite kondensato indelį. →*Psl. 25*
2. Įstumkite kondensato indelį. →*Psl. 26*

3. Atjunkite žarnos sąvaržą, pritvirtintą prie vandens nutekėjimo žarnos kitoje prietaiso pusėje, ir ištraukite vandens nutekėjimo žarną iš kondensato indelio.

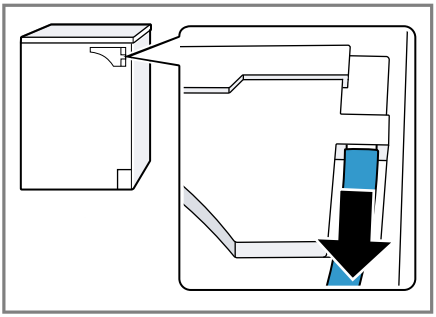




4. Prijunkite vandens nutekėjimo žarną prie vandens nuotako.
→*Psl. 13*

Patarimas. Jei norite vėl nukreipti kondensatą į kondensato indelį, pvz., perkėlę prietaisą į kitą vietą, visus veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.

Vandens išvado prijungimo būdai

DĖMESIO
Užsikišus ar užsidarius nuotakui susikaupusios nuotekos gali sutekėti į prietaisą.

- Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą patikrinkite, ar nuotekos išteka sklandžiai, pašalinkite kamščius.

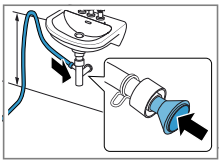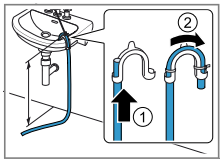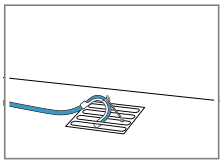
Vandens nutekėjimas į sifoną. 	Užfiksuokite prijungimo vietą žarnos sąvarža (12–22 mm). Vandens nutekėjimo žarną ne mažiau kaip 80 cm ir ne daugiau kaip 100 cm aukštyje pritvirtinkite žarnos kreipiamąja. **Pastaba.** Trišakiu skirstytuvu →*Psl. 22* galite prie to paties sifono išvado prijungti papildomo prietaiso, pvz., skalbyklės, vandens išvado žarną.
Vandens nutekėjimas į prausyklę. 	Įstumkite vandens išvado žarną per alkūnę ir pritvirtinkite prie jos tvirtinimo medžiaga. Alkūnę tvirtinkite daugiausia 100 cm aukštyje.
Vandens nutekėjimas į kanalizaciją. 	Įstumkite vandens išvado žarną per alkūnę ir pritvirtinkite prie jos tvirtinimo medžiaga. Įtvirtinkite alkūnę kanalizacijoje.

4.5 Prietaiso išlygiavimas

Norėdami išvengti triukšmo ir vibracijos, tinkamai išlygiuokite prietaisą.

- Per dvi prietaiso kojelių skyles, esančias priešingose pusėse, įkiškite tinkamą atsuktuvą ①. Norėdami išlygiuoti prietaisą, sukite atsuk-

tuvą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę ②.

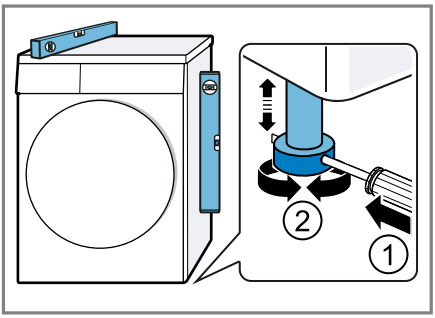

Visos prietaiso kojelės turi stovėti tvirtai ant žemės.

4.6 Durelių tvirtinimo pusės keitimas

Pastaba. Informacijos apie durelių tvirtinimo pusės keitimą rasite internete. Nuskaitykite QR kodą tituliniame lape.

4.7 Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo

1. Prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą. Prietaiso prijungimo duomenis rasite prie techninių duomenų → *Psl. 41*.
2. Patikrinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.

✔ Dabar prietaisas parengtas naudoti.


5 Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

Tinkamai pastačius ir prijungus prietaisas paruoštas eksploatuoti. Jokių kitų veiksmų imtis nereikia.

6 Susipažinimas

6.1 Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamųjų dalių apžvalgą.

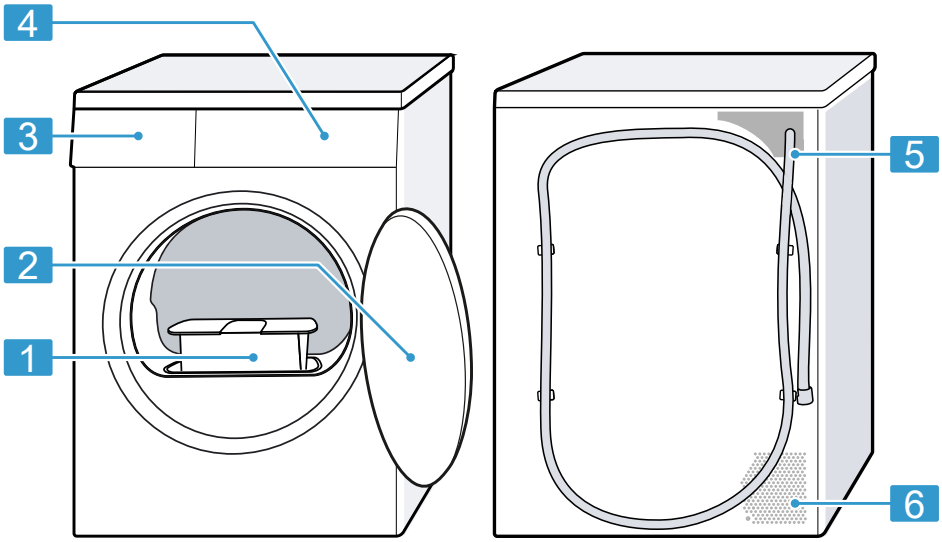


Atsižvelgiant į prietaiso tipą, paveikslėlyje kai kurie aspektai, pvz., spalva ir forma, gali skirtis.

1	Pūkelių filtras →*Psl. 24*
2	Durelės →*Psl. 23*
3	Kondensato indelis →*Psl. 25*
4	Valdymo skydelis →*Psl. 16*
5	Vandens nutekamoji žarna →*Psl. 12*
6	Ventiliacijos anga

6.2 Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

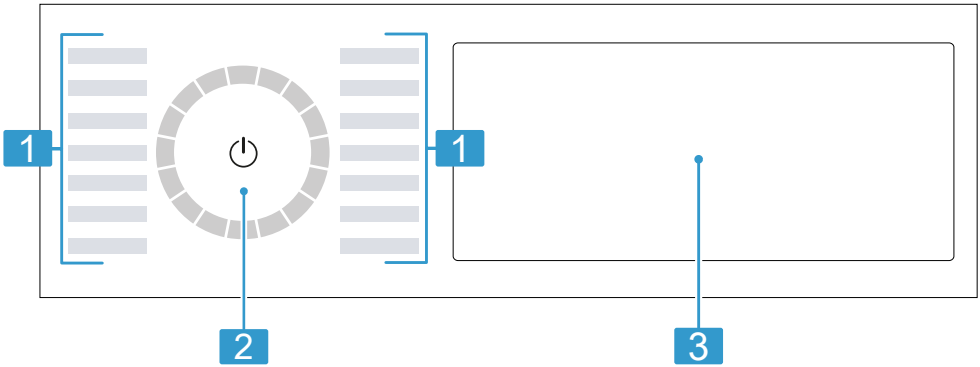

1	Programos →*Psl. 19*
2	Programos nustatymo rankenėlė →*Psl. 22*
3	Mygtukai →*Psl. 18* ir ekranas →*Psl. 16*

6.3 Loginė valdymo sistema

Kai kuriose ekrano srityse yra mygtukų, kurie reaguoja į lietimą. Paspausdami šiuos mygtukus galite aktyvinti, deaktyvinti arba pakeisti nuostatas. Aktyvintos nuostatos ekrane rodomos paryškintai.

DĖMESIO

Stipriai spausdami ekraną galite jį sugadinti.

- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Nespauskite jo smailiais ar aštriabriauniais daiktais.

Nuostatos vertės keitimas

Jei aktyvintos tam tikros nuostatos, ekrane rodomi parinkčių mygtukai ir galite keisti nuostatos vertę.


- Paspauskite pasirinkimo mygtukus →*Psl. 18*.
  Ekrane rodoma nuostatos vertė.

7 Ekranas

Ekrane rodomos esamos nuostatų vertės, galimos pasirinktys arba nurodomieji tekstai.
Atsižvelgiant į programos būseną, 88:88 srityje pateikiamos kelios nuorodos, pvz., End.

Pastaba. Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų. →*Psl. 29*

Jei yra programinės įrangos naujinys, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

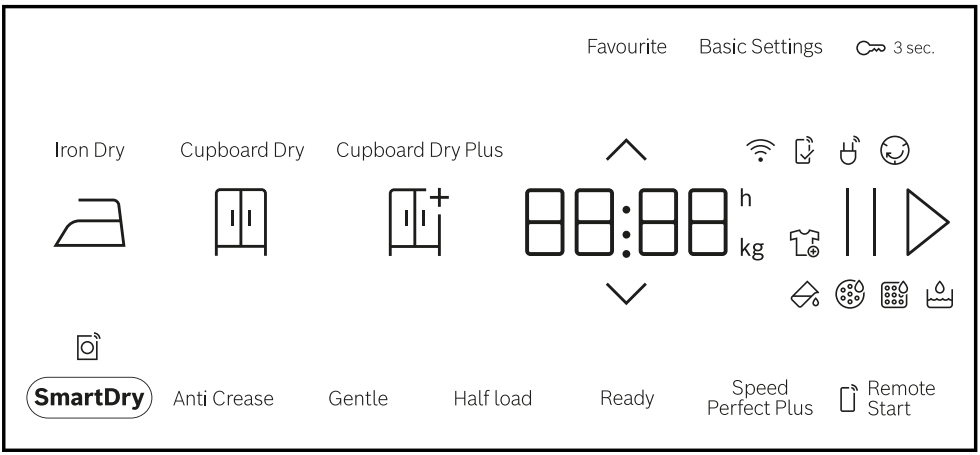

Ekrano rodmenų pavyzdys

Indikatorius	**Aprašas**
0:40 [1]	Numatoma programos trukmė arba likęs programos veikimo laikas valandomis ir minutėmis.
9,0 [1]	Nustatytai programai rekomenduojama didžiausia įkrova kilogramais.
10h [1]	Programos pabaigos laikas →*Psl. 19*
	Galite išimti skalbinius arba jų įdėti ir nutraukti veikiančią programą. →*Psl. 24*
	Ištuštinkite kondensato indelį ir jį įstumkite. →*Psl. 25*
	Išvalykite pūkelių filtrą. →*Psl. 24*
CArE	Įjunkite paprastosios prietaiso priežiūros programą. →*Psl. 31*
Hot	Įsijungus vėsinimo procesui skalbiniai, atsižvelgiant į programos būseną, kelias minutes vėsinami sukantis būgnui, kad nebūtų sugadinti. Vėsinimo procesą galima nutraukti atidarant dureles. **Pastaba.** Nekeiskite nustatytos programos.
	▪ Šviečia: prietaisas per „Wi-Fi“ susietas su namų tinklu. ▪ Mirksi: prietaisas mėgina per „Wi-Fi“ prisijungti prie namų tinklo.
	Nuostatos, kurių nėra prietaise, aktyvintos programėlėje Home Connect.

[1] Pavyzdys

Indikatorius	Aprašas
	Daugiau informacijos rasite programėlėje Home Connect.
☺	Programos būsena: apsauga nuo glamžymosi
II ▷	Programos būsena: pertrauka
End	Programos būsena: programos pabaiga

8 Mygtukai

Pastaba. Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų. →*Psl. 29*
Jei yra programinės įrangos naujinys, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

Mygtukas	Aprašas
II ▷	Paleidžiate, nutraukiate arba sustabdote programą. Jei rodoma II, galite sustabdyti programą. Jei rodoma ▷, galite paleisti programą.
⏻	Įjunkite prietaisą arba perjunkite parengties (budėjimo) režimą. Jei valdymo skydelis nereaguoja, maždaug 5 sekundes spauskite ⏻, kad paleistumėte prietaisą iš naujo. →*Psl. 35*
3 sec.	Aktyvinama arba pasyvinama apsauga nuo vaikų. →*Psl. 27*
∧ ∨	Pakeiskite nuostatas. →*Psl. 16*
Basic Settings	Atverkite pagrindines nuostatas. →*Psl. 30*
Favourite	Jei spausite mygtuką apie 3 sekundes, išsaugosite individualias programos nuostatas. →*Psl. 23* Jei mygtuką spausite trumpiau, nustatysite išsaugotą programą su individualiomis programos nuostatomis.
Cupboard Dry Plus	Pakeiskite sausumo laipsnį. →*Psl. 26*
Cupboard Dry	Pakeiskite sausumo laipsnį. →*Psl. 26*
Iron Dry	Pakeiskite sausumo laipsnį. →*Psl. 26*
Anti Crease	Aktyvinama arba deaktyvinama apsaugos nuo glamžymosi funkcija. Pasibaigus programai būgnas dar 120 minučių reguliariai pasisuka, kad skalbiniai mažiau susiglamžytų.
Speed Perfect Plus	Aktyvinama arba deaktyvinama mažesnė programos trukmė.

Mygtukas	Aprašas
	Pastaba. Padidėja energijos sąnaudos ir sklindantis triukšmas. Tai neturi įtakos džiovinimo rezultatui.
Gentle	Aktyvinamas arba pasyvinamas tausojamasis džiovinimas. Skalbiant jautrius tekstilės gaminius, pvz., poliakrilą ar elastaną, temperatūra sumažinama. Pailgėja programos trukmė.
Ready	Nustatykite programos pabaigos laiką. Programos trukmė jau pridėta prie nustatyto valandų skaičiaus. Programos trukmė rodoma įjungus programą.
Half load	Atskiriems skalbiniams arba mažoms įkrovoms džiovinti.
SmartDry	Aktyvinkite arba pasyvinkite išmaniąją programų rekomendaciją. →*Psl. 30*
Remote Start	Jei mygtukas spaudžiamas trumpiau, aktyvinama arba pasyvinama nuotolinė paleistis. →*Psl. 29* Spaudžiant mygtuką apie 3 sekundes atveriamos Home Connect nuostatos. →*Psl. 28*

9 Programos

Savo tekstilės gaminius galite džiovinti nustatę automatinę arba laiko programą.

Pastabos

- Programą pasirinkite pagal skalbinių priežiūros etiketėje pateiktas papildomas nuorodas.
  → *"Priežiūros ženklai priežiūros etiketėse", Psl. 22*
- Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų.
  →*Psl. 29*
  Jei yra programinės įrangos naujinys, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

9.1 Automatinės programos

Automatinės programos – programos, kurias nustačius drėgmės jutikliai džiovinant matuoja liekamąjį skalbinių drėgnį. Programa pasibaigia tik pasiekus nustatytą sausumo laipsnį.
Kiekviena automatinė programa turi sausumo laipsnio nuostatą →*Psl. 26*.
Sausumo laipsniu nustatoma, kokio sausumo arba drėgnumo bus skalbiniai pasibaigus programai.

Patarimas. Pasirinkite sausumo laipsnį pagal tekstilės gaminį arba norimą sausumo laipsnį.

Programa	Aprašas	Maks. įkrova (kg)
Cotton	Patvariems ir virinamiems tekstilės gaminiams iš medvilnės arba lino džiovinti.	9,0
Eco	Patvariems ir virinamiems tekstilės gaminiams iš medvilnės arba lino džiovinti. Energiją taupanti programa.	9,0
Easy Care	Sintetiniams ir mišraus pluošto tekstilės gaminiams džiovinti.	3,5
Mix	Tekstilės gaminiams iš medvilnės ir sintetikos džiovinti.	3,0
Bed linen	Antklodžių ir pagalvių užvalkalams bei paklodėms iš medvilnės džiovinti. **Pastaba.** Būgno sukimasis pritaikytas didesniems skalbiniams džiovinti.	3,5
Delicate	Jautriems tekstilės gaminiams iš satino, sintetikos ir mišraus pluošto džiovinti.	2,0
Hygiene Plus	Patvariems ir virinamiems tekstilės gaminiams iš medvilnės arba lino džiovinti. Tinka, jei reikia higieniškesnio skalbimo.	4,0
Sport	Greitai džiūstantiems sportiniams drabužiams iš funkcionalaus mikropluošto ir sintetikos džiovinti.	1,5
Shirts/Blouses	Marškiniams ir palaidinėms iš medvilnės, lino, sintetiniams arba mišraus pluošto tekstilės gaminiams džiovinti. **Pastaba.** Kad būtų išdžiovinama optimaliai, džiovinkite daugiausia 5 marškinėlius ar 5 palaidines. Po džiovinimo skalbinius išlyginkite arba pakabinkite. Tada tolygiai pasiskirstys likusi drėgmė.	1,5
Towels	Patvariems ir virinamiems rankšluosčiams ir chalatams iš medvilnės ir lino džiovinti.	6,0
Silent Dry	Patvariems ir virinamiems tekstilės gaminiams iš medvilnės arba lino džiovinti. Tinka norint džiovinti tyliai.	9,0

9.2 Laiko programos

Laiko programos – programos su nustatyta arba nustatoma programos trukme. Programa pasibaigia praėjus nustatytam laikui, net jei skalbiniai, pvz., dar neiš-

džiovinti. Laiko programos tinka atskiriems skalbiniams arba ploniems tekstilės gaminiams džiovinti.

Programa	Aprašas	Maks. įkrova (kg)
Wool	Mašina arba rankomis skalbiamiems vilnoniams gaminiams gaminiams džiovinti. **Pastaba.** Pasibaigus programai iš karto išimkite tekstilės gaminius.	1,0
Time Program Warm	Visų rūšių tekstilei, išskyrus vilną ir šilką, džiovinti. Tinka pradžiovintiems arba šiek tiek drėgniems skalbiniams ir daugiasluoksniams, storiems skalbiniams džiovinti. **Pastaba.** Ši programa taip pat tinkama džiovinti naudojant džiovinimo krepšį. →*Psl. 27*	3,0

9.3 Kitos programos

Programa	Aprašas
App programs	Kitas programas pasirinkite tiesiogiai programėlėje Home Connect. Programų aprašymą rasite programėlėje Home Connect. **Pastaba.** Jūsų prietaisas turi būti susietas su namų tinklu ir užregistruotas programėlėje Home Connect. →*Psl. 28*

10 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui.

Patarimas. Kai kurie priedai yra kitų spalvų. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. →*Psl. 38*

	Paskirtis	Užsakymo numeris
Sujungimo elementų rinkinys su ištraukiamąja darbine plokšte	Jei norite taupyti vietą, prietaisą statykite ant tinkamos to paties gamintojo skalbyklės. Naudojant ištraukiamąjį stalviršį, prietaisą pakrauti ir iškrauti lengviau.	WTZ2800

	Paskirtis	Užsakymo numeris
Džiovinimo krepšys	Sporto avalynės ir minkštųjų žaislų džiovinimas arba vėdinimas.	WMZ20610
Trišakis skirstytuvas	Papildomo prietaiso vandens nutekėjimo žarną prijunkite prie to paties sifono išvado.	15000490
Pakyla	Pastatykite prietaisą aukščiau, kad būtų lengviau jį pakrauti ir iškrauti.	WTZPW40D

11 Skalbiniai

11.1 Skalbinių paruošimas

DĖMESIO
Skalbiniuose likę daiktai gali sugadinti skalbinius ir būgną.
- ▸ Prieš naudodami išimkite iš skalbinių kišenių visus daiktus.

Pastaba
Tinkamai paruošdami skalbinius, tausojate prietaisą ir tekstilės gaminius.
- Šepečiu išvalykite smėlį ir žemes.
- Išrūšiuokite skalbinius pagal spalvą ir tekstilės rūšį, atkreipkite dėmesį į priežiūros etiketę.
- Užtraukite užtrauktukus, užsekite lipukus, kabliukus ir kilpeles.
- Išsekite užuolaidų kabinimo žiedus ir ištraukite švino virveles.
- Skalbinius į būgną dėkite išlankstytus.
- Prieš džiovindami skalbinius išgręžkite.

11.2 Priežiūros ženklai priežiūros etiketėse

Priežiūros ženklai džiovinant

Simbolis	Tekstilės gaminiai
⊙	Patvarūs tekstilės gaminiai iš medvilnės, lino, pvz., rankšluosčiai, patalynė, apatiniai
⊙	Jautrūs sintetiniai, mišraus audinio tekstilės gaminiai, pvz., tam tikros paskirties drabužiai, viršutiniai marškiniai
⊠	Tekstilės gaminiai iš šilko, nailono, orui nepralaidūs ir guminiai tekstilės gaminiai, sintetinės užuolaidos negali būti džiovinami džiovyklėje.

12 Svarbiausia informacija apie valdymą

12.1 Prietaiso įjungimas


Pastaba. Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą po prijungimo prie elektros tinklo, įjungimo procesas gali trukti maždaug minutę.

Reikalavimas: Prietaisas tinkamai pastatytas ir prijungtas. → *Psl. 11*
- ▸ Paspauskite ⏻.
  Įjungimo procesas trunka kelias sekundes.

Pastaba. Būgno apšvietimas užgęsta automatiškai.

12.2 Programos nustatymas

1. Spustelėkite norimą programą. →*Psl. 19*

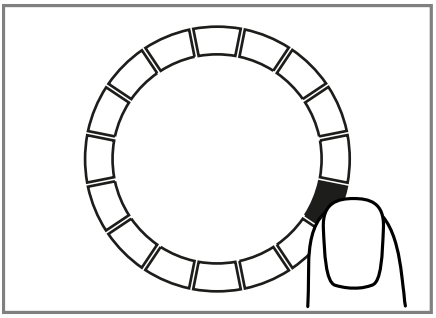

✔ Ekrane rodomos programos nuostatos.

2. Jei norite, pritaikykite programos nuostatas. →*Psl. 18*
   Atkreipkite dėmesį į informaciją apie loginę valdymo sistemą →*Psl. 16*.
   Programos nuostatos nebus įrašytos šioje programoje visam laikui.

12.3 Programos nuostatų išsaugojimas


Pasirinktas individualias programos nuostatas galite išsaugoti kaip parankines.

Reikalavimas: Programa nustatyta. →*Psl. 23*


▸ Maždaug 3 sekundes spauskite **Favourite**.
Norėdami atverti išsaugotą programą, paspauskite **Favourite**.
Pastaba. Norėdami perrašyti išsaugotą programą, pakartokite veiksmus.

12.4 Durelių atidarymas

1. Suimkite po rankenėle ir traukite dureles.

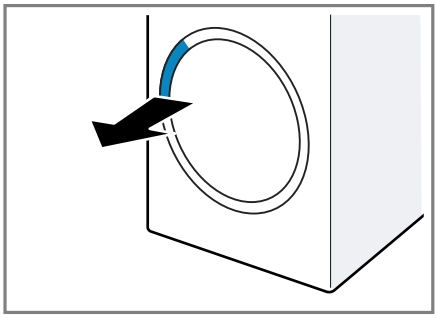

2. Atidarykite dureles.

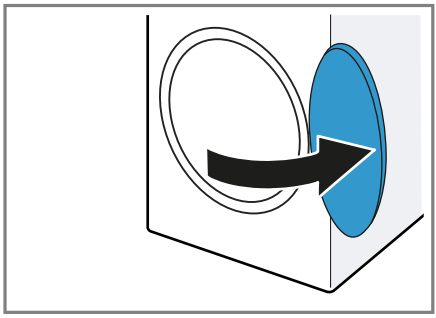

12.5 Skalbinių įkrova

Pastaba. Kad skalbiniai nesusiglamžytų, neviršykite didžiausios įkrovos, nurodytos programai. →*Psl. 19*

Reikalavimai

- Skalbiniai paruošti ir išrūšiuoti. →*Psl. 22*
- Būgnas tuščias.

1. Atidarykite dureles. →*Psl. 23*
2. Sudėkite skalbinius į būgną.
3. Uždarykite dureles.
   Įsitikinkite, kad skalbinių neprispaudėte durelėmis.

12.6 Programos paleidimas

Reikalavimai

- Programa nustatyta. →*Psl. 23*
- Durelės uždarytos.

- ▸ Paspauskite ⏯.
- ✔ Ekrane rodoma programos trukmė arba programos pabaigos laikas.
- ✔ Programai pasibaigus ekrane rodoma: "End".

Pastaba. Jei ekrane rodoma "Hot", prietaisas vėsina skalbinius.
Kai "Hot" užgęsta, skalbiniai yra atvėsę.

12.7 Papildoma skalbinių įkrova

Paleidę programą galite bet kada išimti skalbinių arba jų įdėti.

1. Paspauskite ⏯.
   Vėsinimo procesas prasideda automatiškai, praėjus maždaug 30 sekundžių, ir atvėsina skalbinius sukantis būgnui. Jei nenorite naudoti atvėsinimo proceso arba norite jį nutraukti, atidarykite dureles. →*Psl. 17*
2. Atidarykite dureles. →*Psl. 23*
3. Įdėkite arba išimkite skalbinių.
4. Uždarykite dureles.
5. Paleiskite programą. →*Psl. 23*

12.8 Programos nutraukimas

1. Paspauskite ⏯.
2. Atidarykite dureles. →*Psl. 23*
3. Išimkite skalbinius. →*Psl. 24*

12.9 Skalbinių išėmimas

1. Atidarykite dureles. →*Psl. 23*
2. Iš būgno išimkite skalbinius.

12.10 Perjunkite prietaiso parengties būseną (budėjimo režimą)

- ▸ Paspauskite ⏻.

12.11 Pūkelių filtras

Džiovinant skalbinių pūkeliai surenkami pūkelių filtre. Pūkelių filtras apsaugo prietaisą nuo pūkelių.

Pūkelių filtro valymas


Pasibaigus džiovinimo programai arba jei naudojant prietaisą ekrane pasirodo nuoroda, pasibaigus programai išvalykite pūkelių filtrą.

Pastaba. Jei prietaisą valysite ne taip, kaip aprašyta, gali sutrikti jo veikimas.


Reikalavimai

- Baigus džiovinti ekrane rodoma: "End"
- arba veikiant darbo režimui prietaise rodoma: ⊛.


1. Atidarykite dureles. →*Psl. 23*
2. Išimkite dviejų dalių pūkelių filtrą.

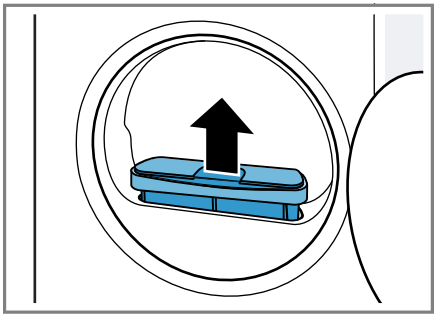

3. Šiek tiek paspauskite vidurinį pūkelių filtro liežuvėlį į išorę ① ir atskirkite dviejų dalių pūkelių filtro dalis ②.

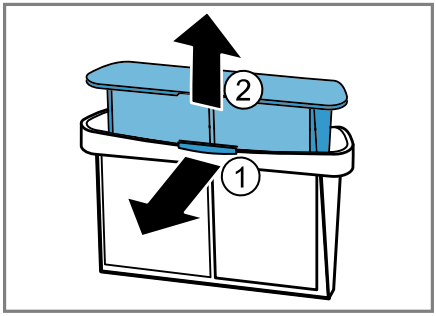


4. Atidarykite abu pūkelių filtrus ① ir pašalinkite pūkelius ②.

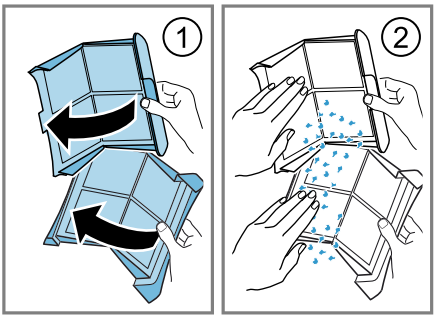


Išimkite pūkelius, kad nuotekos nebūtų užteršiamos mikroplastiku, ir juos išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.


5. Abiejų pūkelių filtrų vidines puses atsargiai išvalykite dulkių siurblio šepetiniu antgaliu.

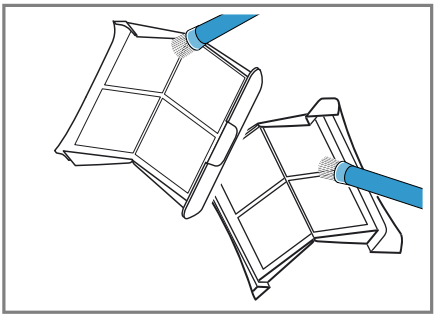

6. Uždarykite abu pūkelių filtrus ir stumkite juos vieną į kitą, kol užsifiksuos liežuvėlis.

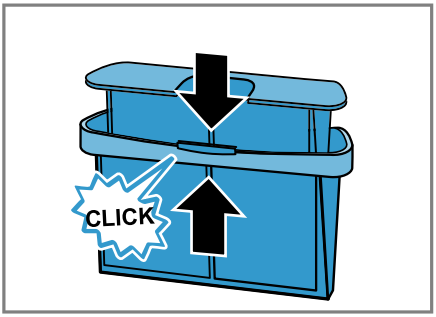

7. Įdėkite dviejų dalių pūkelių filtrą.

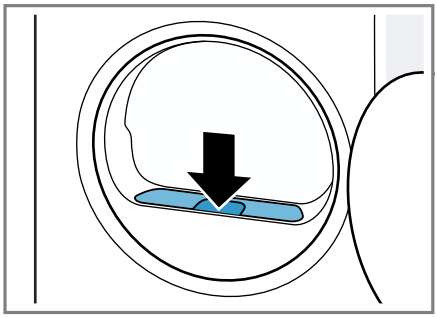

8. Uždarykite dureles.

12.12 Kondensato indelis

Džiovinant prietaise susikaupia kondensato, gamykloje susirenkančio kondensato indelyje.


Kondensato indelio ištuštinimas

Pasibaigus džiovinimo programai arba jai sustojus ir ekrane pasirodžius nuorodai, ištuštinkite kondensato indelį.


Reikalavimai

- Baigus džiovinti ekrane rodoma: "End"
- arba darbo režimui sustojus ekrane rodoma: .

1. Horizontaliai ištraukite kondensato indelį.

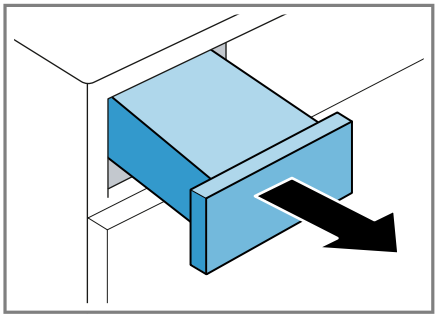

2. Ištuštinkite kondensato indelį.

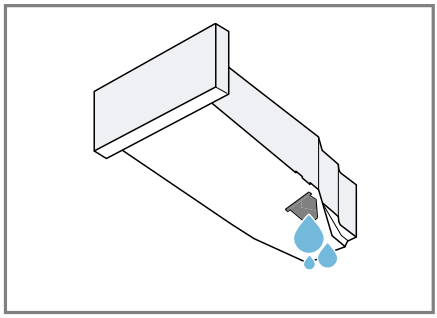


Prieš pradėdami naudoti prietaisą nepamirškite įstumti kondensato indelio. →*Psl. 26*

3. Jei džiovinimo programa buvo sustabdyta, įjunkite programą. →*Psl. 23*

Kondensato indelio įstūmimas

▸ Iki galo įstumkite kondensato indelį.

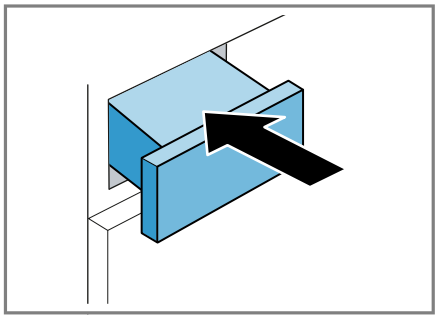

13 Sausumo laipsnis

Kiekvienai automatinei programai yra nustatytas sausumo laipsnis. Sausumo laipsnis nurodo, kokio sausumo arba drėgnumo bus skalbiniai pasibaigus programai.

Sausumo laipsnis	Aprašas
	Daugiasluoksniai, stori, sunkiai džiūvantys skalbiniai.
	Normalūs viensluoksniai skalbiniai.
	Normalūs viensluoksniai skalbiniai. Pasibaigus programai skalbiniai yra drėgnoki. Kad skalbiniai nesusiglamžytų, išdžiovinę išlyginkite arba pakabinkite dar drėgnus.

13.1 Sausumo laipsnio keitimas

Norint, kad skalbiniai būtų dar sausesni ar drėgnesni, kai kuriose automatinėse programose galima pakeisti sausumo laipsnį.

1. Nustatykite automatinę programą. →*Psl. 19*

✔ Ekrane rodomas numatytas sausumo laipsnis.

2. Paspauskite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** arba **Iron Dry** .

13.2 Sausumo laipsnio pritaikymas

Jei nustačius tam tikrą sausumo laipsnį po džiovinimo skalbiniai atrodo per drėgni, galite pritaikyti sausumo laipsnį.

Pastaba. Sausumo laipsnį galite pritaikyti ir pagrindinėse nuostatose.

1. Nustatykite automatinę programą. →*Psl. 19*

✔ Ekrane rodomas numatytas sausumo laipsnis.

2. Maždaug 3 sekundes spauskite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** arba **Iron Dry** .
✔ Ekrane rodoma "0", "1", "2" arba "3".
3. Norėdami pritaikyti sausumo laipsnį nuo "0" (sausa) iki "3" (sausiausia), paspauskite ∧ arba ∨.
4. Norėdami grįžti į automatinę programą, spauskite pasirinktą sausumo laipsnį maždaug 3 sekundes.

14 Apsauga nuo vaikų

Apsaugokite savo prietaisą nuo netyčinių valdymo elementų valdymo veiksmų.

14.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas

▸ Maždaug 3 sekundes spauskite **3 sec.**.
✔ Valdymo elementai užblokuoti.
✔ Apsauga nuo vaikų lieka aktyvinta ir prietaisui veikiant parengties (budėjimo) režimu, ir nutrūkus elektros tiekimui.

14.2 Apsaugos nuo vaikų pasyvinimas

Reikalavimas: Norint deaktyvinti apsaugą nuo vaikų, prietaisas turi būti įjungtas.


▸ Maždaug 3 sekundes spauskite **3 sec.**.

15 Džiovinimo krepšys

Džiovinimo krepšyje tausojant ir laikant vienoje padėtyje džiovinami minkštieji žaislai arba sportinė avalynė.

15.1 Džiovinimo krepšio įdėjimas

1. Atidarykite dureles. →*Psl. 23*
Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.
2. Horizontaliai įstumkite džiovinimo krepšį pro durelių angą, kojelėmis į galą.
3. Džiovinimo krepšio kojeles įstatykite į durelių angos skyles.

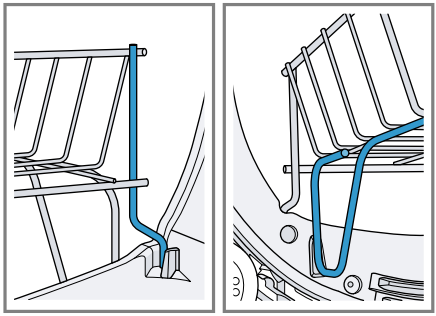

15.2 Programos su džiovinimo krepšiu įjungimas

Reikalavimas: Džiovinimo krepšys įdėtas. →*Psl. 27*

1. Batus arba minkštąjį žaislą įdėkite į džiovinimo krepšį. →*Psl. 27*
2. Uždarykite dureles.
3. Nustatykite programą **Time Program Warm** arba tinkamą programą programėlėje Home Connect.
4. Jei reikia, pritaikykite programos trukmę.
5. Paleiskite programą. →*Psl. 23*
6. Pasibaigus programai išimkite džiovinimo krepšį.


15.3 Džiovinimo krepšio naudojimo pavyzdžiai

Ši informacija padės jums naudoti džiovinimo krepšį.

Sportinės avalynės džiovinimas


Pastaba. Nedžiovinkite batų iš odos arba su odinėmis detalėmis.

1. Pakelkite bato liežuvį.
2. Išimkite vidpadžius arba kulno pagalvėles.
3. Į džiovinimo krepšį įdėkite į ritinėlį suvyniotą rankšluostį, kad susidarytų įstriža padėtis.
4. Padėkite batų kulnus ant rankšluosčio.

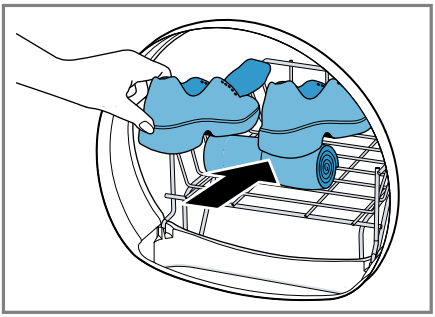

Minkštųjų žaislų džiovinimas

- Minkštąjį žaislą įdėkite į džiovinimo krepšį.

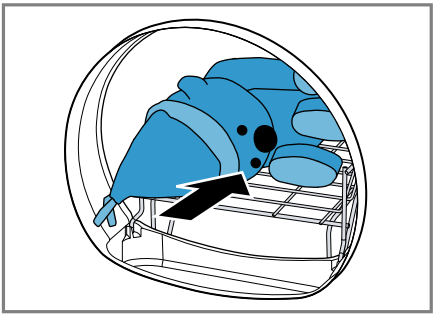

Įsitikinkite, kad minkštieji žaislai, jei jų tik keli arba jie maži, neiškris iš džiovinimo krepšio.

16 Home Connect

Šis prietaisas palaiko kompiuterinius tinklus. Kad galėtumėte valdyti funkcijas Home Connect programėle, pritaikyti pagrindines nuostatas arba stebėti esamą darbo būseną, susiekite savo prietaisą su mobiliuoju galiniu prietaisu.

Home Connect paslaugos teikiamos ne visose šalyse. Home Connect funkcijos prieinamumas priklauso nuo to, ar Home Connect paslaugos teikiamos Jūsų šalyje. Daugiau informacijos apie tai rasite: *www.home-connect.com*.

Programėlė Home Connect padės Jums, teikdama nurodymus per visą registravimosi procedūrą. Laikykitės instrukcijų ir atkreipkite dėmesį į nuorodas Home Connect programėlėje.

Pastabos

- Perskaitykite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktas saugos nuorodas ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle. → *"Sauga", Psl. 3*
- Pačiame prietaise atliekamiems valdymo veiksmams visada teikiamas pirmumas. Tuo metu valdyti Home Connect programėle negalima.

16.1 Home Connect diegimas

Reikalavimas: Prietaisas įrengimo vietoje prisijungęs prie namų WLAN („Wi-Fi“).

1. Nuskaitykite šį QR kodą.

   Nuskaitę QR kodą galite įdiegti programėlę Home Connect ir susieti savo prietaisą.
2. Vadovaukitės programėlėje Home Connect pateikiamomis instrukcijomis.

16.2 „Wi-Fi“ deaktyvinimas prietaise

1. Maždaug 3 sekundes spauskite **Remote Start**.
2. Spaudykite **Remote Start**, kol ekrane pasirodys "on".
3. Norėdami pasyvinti „Wi-Fi“, paspauskite ▷||.

✔ Ekrane rodoma "oFF".

Pastaba. Norėdami išjungti Home Connect nuostatas, maždaug 3 sekundes spauskite **Remote Start**.

16.3 „Wi-Fi“ aktyvinimas prietaise

1. Maždaug 3 sekundes spauskite **Remote Start**.
2. Spaudykite **Remote Start**, kol ekrane pasirodys "oFF".
3. Norėdami aktyvinti „Wi-Fi“, paspauskite ▷||.

✔ Ekrane rodoma "on".

Pastabos

- Jei „Wi-Fi“ aktyvintas, ekrane pakaitomis rodoma "on" ir „Wi-Fi“ ryšio signalo stipris.
- Norėdami išjungti Home Connect nuostatas, maždaug 3 sekundes spauskite **Remote Start**.

16.4 Programinės įrangos naujinio diegimas

Pastaba. Jei yra programinės įrangos naujinys, programėlėje Home Connect rodomas pranešimas.

▸ Norėdami įdiegti programinės įrangos naujinį, vadovaukitės programėlėje Home Connect pateikiamomis instrukcijomis.

✔ Kol diegiama, kai kurie valdymo pulto mygtukai yra užblokuoti.

✔ Įvykus trikčiai diegimas gali trukti iki 40 minučių. Neatkurkite tinklo nuostatų ar prietaiso gamyklinių nuostatų.

Pastaba. Naujausią programinės įrangos versiją rasite programėlėje Home Connect, atvėrę atitinkamo prietaiso informaciją.

16.5 Prietaiso tinklo nuostatų atkūrimas

1. Maždaug 3 sekundes spauskite **Remote Start**.
2. Spaudykite **Remote Start**, kol ekrane pasirodys "rES".
3. Maždaug 3 sekundes spauskite ▷||.

✔ Atkuriamos tinklo nuostatos.

16.6 Nuotolinė paleistis

Norėdami aktyvinti nuotolinę paleistį, atblokuokite prietaisą per programėlę Home Connect.

Pastaba

Nuotolinė paleistis pasyvinama esant šioms sąlygoms:

- Prietaisas atidaromas.
- Paspaudžiamas ▷||.
- Paspaudžiamas **Remote Start**.
- Nutrūksta elektros tiekimas.

Nuotolinės paleisties aktyvinimas

Reikalavimas: Prietaiso durelės uždarytos.

▸ Paspauskite **Remote Start**.

✔ Šviečia **Remote Start** ir prietaisas yra parengtas paleisti naudojant nuotolinės paleisties funkciją programėlėje Home Connect.

Nuotolinės paleisties deaktyvinimas

▸ Paspauskite **Remote Start**.

✔ **Remote Start** užgęsta.

16.7 Išmanioji programų rekomendacija

Jei pasyvinote išmaniąją programų rekomendaciją, išskalbus skalbinius skalbyklėje jūsų prietaisas rekomenduos tinkamą programą skalbiniams džiovinti.

Išmaniosios programų rekomendacijos aktyvinimas

Reikalavimai

- Jūsų skalbyklėje yra funkcija Home Connect.
- Jūsų skalbyklė ir džiovyklė turi būti prijungtos prie namų tinklo ir užregistruotos programėlėje Home Connect.

1. Paspauskite ⊙ **SmartDry**.

✔ Prietaisas aptinka tinkamą programą. Norėdami nutraukti procesą, nustatykite kitą programą arba įjunkite prietaiso parengties (budėjimo) režimą.

✔ Prietaisui radus tinkamą programą, šviečia programos rodmuo, o ekrane rodoma informacija apie programą.

✔ Jei prietaisas neranda tinkamos programos, pasigirsta signalas, o ekrane rodoma "- –".

2. Paspauskite ⏯.

16.8 Nuotolinė diagnozė

Naudodamasi nuotoline diagnoze, klientų aptarnavimo tarnyba gali prieiti prie Jūsų prietaiso, jeigu Jūs kreipėtės į ją su tokiu pageidavimu, Jūsų prietaisas yra susietas su Home Connect serveriu ir nuotolinės diagnozės paslauga yra teikiama toje šalyje, kurioje Jūs naudojate prietaisą.

Patarimas. Daugiau informacijos bei nuorodų dėl nuotolinės diagnozės prieinamumo Jūsų šalyje rasite vietinio tinklalapio techninės priežiūros / pagalbos srityje: *www.home-connect.com*.

16.9 Duomenų apsauga

Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl duomenų apsaugos.

Jūsų prietaisas, pirmą kartą užmezgęs ryšį su namų tinklu, prijungtu prie interneto, Home Connect serveriui perduoda tokių kategorijų duomenis (pirmoji registracija):

- unikalioji prietaiso žyma (ją sudaro prietaiso kodai ir įrengto Wi-Fi ryšio modulio MAC adresas);
- Wi-Fi ryšio modulio saugos sertifikatas (IT priemonėmis užtikrinama ryšio apsauga);
- dabartinė Jūsų buitinio prietaiso programinės ir aparatinės įrangos versija;
- prieš tai galimai atlikto gamyklinių nuostatų atkūrimo būsena.

Šia pirmąja registracija paruošiamos naudoti Home Connect funkcijos. Ją reikia atlikti tik tada, kai pirmą kartą norite naudotis Home Connect funkcijomis.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad Home Connect funkcijas galima naudoti tik kartu su programėle Home Connect. Informaciją apie duomenų apsaugą galite peržiūrėti programėlėje Home Connect.


17 Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

Pastaba. Nuostatas galite pritaikyti ir programėlėje Home Connect.

17.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Pastaba. Atnaujinus programinę įrangą gali atsirasti papildomų funkcijų. →*Psl. 29*
Jei yra programinės įrangos naujinys, daugiau informacijos pateikiama programėlėje Home Connect.

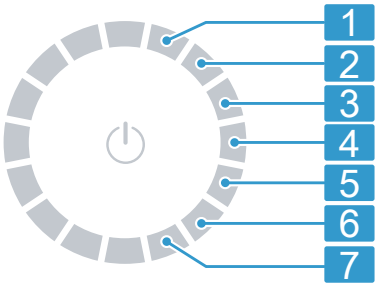

Programos pasirinkimo rankenėlė su programos padėtimis

1	Nustatomas programos pabaigos signalo garsumas: 0 (išjungta) – 4 (labai garsiai)
2	Nustatomas signalo garsumas pasirenkant mygtukais: 0 (išjungta) – 4 (labai garsiai)
3	Nustatomas ekrano ryškumas: 1 (mažas) – 4 (labai didelis)
4	Pritaikomas sausumo laipsnis →*Psl. 26*: 0 (sausi) – 3 (sausiausi)
5	Paleiskite įprastą prietaiso priežiūros programą (CP1) arba intensyviąją prietaiso priežiūros programą (CP2). → *"Prietaiso priežiūra", Psl. 31*
6	Rodomas paleistų programų (PC) skaičius.
7	Atkuriamos prietaiso gamyklinės nuostatos (rES).

17.2 Pagrindinių nuostatų keitimas

1. Norėdami atverti pagrindines nuostatas, paspauskite **Basic Settings**.
2. Programos pasirinkimo rankenėle pasirinkite norimą pagrindinę nuostatą. →*Psl. 31*
3. Pritaikykite pagrindinę nuostatą:
   - Norėdami pakeisti vertę, paspauskite ∧ arba ∨.
   - Norėdami atkurti gamyklinę nuostatą, maždaug 3 sekundes spauskite ||▷.
4. Norėdami išeiti iš pagrindinių nuostatų, paspauskite **Basic Settings**.

18 Prietaiso priežiūra

Yra valymo programų, kurias galite naudoti paprastajai ir intensyviajai prietaiso priežiūrai.
Norėdami pašalinti triktis, atlikite paprastąją prietaiso priežiūrą, jei ekrane rodoma "CArE".

Pastaba. Paprastosios prietaiso priežiūros programa trunka maždaug 40 minučių.

Jei prietaiso nenaudojote ilgiau nei vieną mėnesį, atlikite intensyviąją prietaiso priežiūrą, kad iš jo pašalintumėte prilipusius nešvarumus ir kvapus.

Pastaba. Intensyviosios prietaiso priežiūros programa trunka apie 2 val. 30 min., jos negalima nutraukti.

18.1 Paruošimas prietaiso priežiūrai


Reikalavimas: Būgnas tuščias.
1. Įjungiamas prietaiso parengties (budėjimo) režimas. →*Psl. 24*
2. Ištuštinkite kondensato indelį. →*Psl. 25*

3. Įjunkite prietaisą.
4. 30 minučių įjunkite programą **Time Program Warm** be skalbinių.
5. Ištuštinkite kondensato indelį. →*Psl. 25*

18.2 Paprastoji prietaiso priežiūra

Reikalavimas: Prietaiso priežiūros programa parengta. →*Psl. 31*

1. Išimkite pūkelių filtrą, jį išvalykite ir padėkite šalia. →*Psl. 24*
2. Per pūkelių filtro griovelį įpilkite į prietaisą apie 1,6 litro vandentiekio vandens.

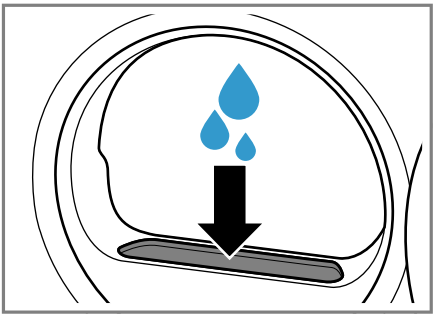

3. Įstatykite pūkelių filtrą.
4. Uždarykite dureles.
5. Paspauskite **Basic Settings**.
6. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite į 5 padėtį. →*Psl. 31*

✔ Ekrane pakaitomis rodoma "CP1" ir programos trukmė.

✔ Kai įpilta pakankamai vandens, suskamba signalas.

7. Paspauskite ⏯.

✔ Prietaiso priežiūros programa paleidžiama, pasigirsta signalas.

✔ Prietaiso priežiūros programai pasibaigus ekrane rodoma "End" ir pasigirsta signalas.

8. Jei kondensato indelyje prisikaupė kondensato, ištuštinkite kondensato indelį →*Psl. 25*.
9. Įjungiamas prietaiso parengties (budėjimo) režimas. →*Psl. 24*

18.3 Intensyvioji prietaiso priežiūra

Intensyviosios prietaiso priežiūros programos paleidimas

Reikalavimas: Prietaiso priežiūros programa parengta. →*Psl. 31*

1. Išimkite pūkelių filtrą, jį išvalykite ir padėkite šalia. →*Psl. 24*
2. Per pūkelių filtro griovelį įpilkite į prietaisą apie 1,6 litro vandentiekio vandens.
3. Įstatykite pūkelių filtrą.
4. Uždarykite dureles.
5. Paspauskite **Basic Settings**.
6. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite į 5 padėtį. →*Psl. 31*

✔ Ekrane pakaitomis rodoma "CP1" ir programos trukmė.

7. Paspauskite ﹀.

✔ Ekrane pakaitomis rodoma "CP2" ir programos trukmė.

✔ Kai įpilta pakankamai vandens, suskamba signalas.

8. Paspauskite ⏯.

✔ Prietaiso priežiūros programa paleidžiama, pasigirsta signalas.

✔ Maždaug po 1:50 valandos prietaiso priežiūros programa sustoja ir ekrane rodoma likusi programos trukmė.

9. Jei kondensato indelyje prisikaupė kondensato, ištuštinkite kondensato indelį →*Psl. 25*.

Intensyviosios prietaiso priežiūros programos tąsa

1. Išimkite pūkelių filtrą, jį išvalykite ir padėkite šalia. →*Psl. 24*
2. Per pūkelių filtro griovelį įpilkite į prietaisą apie 1,6 litro vandentiekio vandens.

✔ Kai įpilta pakankamai vandens, suskamba signalas.

3. Įstatykite pūkelių filtrą.
4. Uždarykite dureles.

5. Paspauskite ⏯.
✔ Prietaiso priežiūros programa tęsiama.
✔ Prietaiso priežiūros programai pasibaigus ekrane rodoma "End" ir pasigirsta signalas.
6. Jei kondensato indelyje prisikaupė kondensato, ištuštinkite kondensato indelį →*Psl. 25*.
7. Įjungiamas prietaiso parengties (budėjimo) režimas. →*Psl. 24*

19 Valymas ir priežiūra

DĖMESIO
Kieti, aštrūs arba šiurkštūs daiktai gali pažeisti prietaisą.
- Nevalykite jokiais kietais ar aštriais daiktais, šveičiamosiomis priemonėmis ar plieniniu šveistuku.
- Prietaisą valykite tik vandeniu ir minkšta servetėle.

19.1 Drėgmės jutiklis


Šio prietaiso drėgmės jutiklis fiksuoja skalbinių drėgmę juos džiovinant. Prietaisas pakeičia automatinės programos trukmę, atsižvelgdamas į skalbinių liekamąją drėgmę.

Drėgmės jutiklio valymas

Po tam tikro laiko ant drėgmės jutiklio gali susidaryti plonas kalkių, skalbimo ir priežiūros priemonių sluoksnis. Reguliariai nuvalykite drėgmės jutiklį.

Pastaba. Jei prietaisą valysite ne taip, kaip aprašyta, gali sutrikti jo veikimas.

1. Atidarykite dureles.
2. Drėgmės jutiklį valykite kempine.

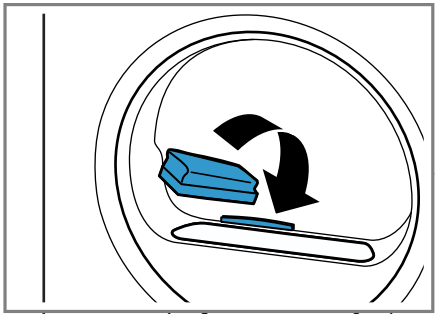

19.2 Durelių grotelės

Vidinėje durelių pusėje įtaisytos durelių grotelės užtikrina oro srautą džiovinant.

Durelių grotelių valymas

Po tam tikro laiko durelių grotelėse gali susikaupti pūkų. Tai neturi jokios įtakos energijos sąnaudoms. Durelių grotelėse pastebėję nešvarumų, išvalykite juos.
- Durelių groteles valykite drėgna šluoste.

20 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

⚠ ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.
- Niekada nekeiskite prietaiso techninės įrangos ar jo savybių.
- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.

- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Ekranas nešviečia, mirksi ▷.	Aktyvus energijos taupymo režimas. ▸ Paspauskite ▷||.
E:08 -10	Kritinė veikimo triktis. **1.** Norėdami paleisti prietaisą iš naujo, maždaug 5 sekundes spauskite ⏻. **2.** Jei triktis įvyksta dar kartą, mažiausiai 30-iai sekundžių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. **3.** Jei vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. →*Psl. 38* Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą. Jei įmanoma, pateikite trikties nuotraukas ir vaizdo įrašus.
♨ ir programa nutraukta.	Prisipildė kondensato indelis. ▸ Ištuštinkite kondensato indelį. →*Psl. 25*
	Vandens nutekėjimo žarna netinkamai prijungta, sulenkta arba prispausta. ▸ Patikrinkite, kaip įrengta vandens nutekėjimo žarna. →*Psl. 12*
	Užsikimšo vandens nutekėjimo žarna. ▸ Išplaukite vandens nutekėjimo žarną vandentiekio vandeniu.
"Hot" ir būgnas sukasi.	Tai ne klaida. Aktyvus vėsinimo procesas. Nieko daryti nereikia. **Pastaba.** Vykstant vėsinimo procesui nekeiskite programos. Vėsinimo procesas trunka iki 10 minučių.
"CArE"	Reikėtų atlikti paprastąją prietaiso priežiūrą. ▸ Atlikite paprastąją prietaiso priežiūrą. →*Psl. 31*
֍	Pūkelių filtras užterštas. ▸ Išvalykite pūkelių filtrą. →*Psl. 24* ▸ Kruopščiai išplaukite pūkelių filtrą tekančiu šiltu vandeniu ir išsausinkite. **Pastaba.** Siekdami išvengti nuotekų užteršimo mikroplastiku, surinkite valymo vandenį į tinkamą indą, pvz., į kibirą. Baigę valyti išpilkite indo turinį per filtrą, pvz., kavos filtrą. Kavos filtrą išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Sutrikimas	**Priežastis ir trikčių šalinimas**
Ekranas ir mygtukai nereaguoja.	Programinės įrangos triktis. **1.** Norėdami paleisti prietaisą iš naujo, maždaug 5 sekundes spauskite ⏻. **2.** Jei triktis įvyksta dar kartą, mažiausiai 30-iai sekundžių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.
Home Connect veikia netinkamai.	Galimos įvairios priežastys. **1.** Atkurkite prietaiso tinklo nuostatas. →*Psl. 29* **2.** Iš naujo įdiekite Home Connect. →*Psl. 28* ▸ Pasirinkite *www.home-connect.com*.
Neįsijungia programa.	Aktyvinta apsauga nuo vaikų. ▸ Pasyvinkite apsaugą nuo vaikų. →*Psl. 27*
	Aktyvintas **Ready**. ▸ Patikrinkite, ar aktyvinta **Ready**. →*Psl. 19*
Džiovinant pasikeičia programos trukmė.	Tai ne klaida. Programos eigą optimizuoja elektroninė įranga. Nieko daryti nereikia.
Skalbiniai džiovinami per ilgai.	Pūkelių filtras užterštas. ▸ Išvalykite pūkelių filtrą. →*Psl. 24*
	Aplinkos temperatūra žemesnė nei 15 °C arba aukštesnė nei 30 °C. ▸ Įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra yra tarp 15 °C ir 30 °C.
	Nepakankama oro cirkuliacija prietaiso pastatymo vietoje. ▸ Išvėdinkite prietaiso pastatymo vietą.
	Nuolat džiovinant nedidelius skalbinių kiekius automatinei savaiminio valymosi funkcijai nepakanka kondensato. ▸ Reguliariai išdžiovinkite iki programos pabaigos daugiau nei 3 kg šlapių skalbinių.
	Užblokuota prietaiso ventiliacijos anga. ▸ Įsitikinkite, kad prietaiso ventiliacijos anga neuždengta.
	Užterštas šilumokaitis. ▸ Atlikite paprastąją prietaiso priežiūrą. →*Psl. 31*
Džiovinant pasikeičia būgno sukimosi kryptis.	Tai ne klaida. Taip skalbiniai geriau paskirstomi, kad būtų tinkamai išdžiovinti. Nieko daryti nereikia.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Burzgimo, zirzimo arba pumpavimo garsai.	Tai ne klaida. Aktyvus kompresorius, kompresoriaus ventiliacija arba kondensato siurblys. Nieko daryti nereikia.
Skalbiniai per drėgni.	Pasirinkta programa netinka tekstilės rūšiai. ▸ Norėdami džiovinti papildomai, nustatykite programą su laiku. →*Psl. 20*
	Per didelė įkrova. ▸ Atkreipkite dėmesį į didžiausią galimą įkrovą tam tikroms programoms. →*Psl. 19*
	Pasibaigus programai šilti skalbiniai atrodo drėgnesni, nei yra. **1.** Išimkite skalbinius iš būgno iš karto, kai jie baigiami džiovinti. **2.** Išskleiskite skalbinius, kad jie atvėstų.
	Netinka nustatytas sausumo laipsnis. ▸ Pakeiskite sausumo laipsnį. →*Psl. 26*
	Nepritaikytas sausumo laipsnis. ▸ Pritaikykite sausumo laipsnį. →*Psl. 26*
	Per maža įkrova. ▸ Norėdami džiovinti papildomai, nustatykite programą su laiku. →*Psl. 20*
	Užterštas drėgmės jutiklis. ▸ Išvalykite drėgmės jutiklį. →*Psl. 33*
	Prisipildžius kondensato indeliui prietaisas nutraukė džiovinimo procesą. ▸ Ištuštinkite kondensato indelį. →*Psl. 25*
Skalbiniai susiglamžo.	Pasirinkta programa netinka tekstilės rūšiai. ▸ Nustatykite tinkamą programą. →*Psl. 19*
	Netinkama įkrova. ▸ Atkreipkite dėmesį į didžiausią galimą įkrovą tam tikroms programoms. →*Psl. 19* ▸ Paruoškite skalbinius. →*Psl. 22*
	Išdžiovinti skalbiniai per ilgai lieka būgne. **1.** Išimkite skalbinius iš būgno iš karto, kai jie baigiami džiovinti. **2.** Išskleiskite skalbinius, kad jie atvėstų.
	Buvo per ilgai džiovinami lengvai prižiūrimi tekstilės gaminiai. ▸ Pakeiskite arba pritaikykite sausumo laipsnį. →*Psl. 26*

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Skalbiniai susiglamžo.	Neaktyvinta apsaugos nuo glamžymosi funkcija. ▸ Aktyvinkite apsaugos nuo glamžymosi funkciją. →*Psl. 18*
Išteka vandens.	Prietaisas netinkamai išlygiuotas. ▸ Išlygiuokite prietaisą. →*Psl. 13*
	Vandens nutekėjimo žarna prijungta netinkamai. ▸ Patikrinkite, kaip įrengta vandens nutekėjimo žarna. →*Psl. 12*
Visi kiti trikčių kodai.	Veikimo sutrikimas **1.** Norėdami paleisti prietaisą iš naujo, maždaug 5 sekundes spauskite ⏻. **2.** Jei triktis įvyksta dar kartą, mažiausiai 30-iai sekundžių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. **3.** Jei vis tiek nepavyksta pašalinti trikties, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. →*Psl. 38* Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą. Jei įmanoma, pateikite trikties nuotraukas ir vaizdo įrašus.

21 Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

21.1 Dugno ištuštinimas

Prieš gabendami pašalinkite iš dugno likusį vandenį.

1. Ištuštinkite kondensato indelį. →*Psl. 25*
2. 30 minučių įjunkite programą **Time Program Warm** be skalbinių.
3. Ištuštinkite kondensato indelį. →*Psl. 25*

21.2 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**
Žalos sveikatai pavojus!
Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- ▸ Prietaiso negalima statyti už uždaromų durų, stumdomųjų durų ar durų su lankstu prietaisui priešingoje pusėje, neleidžiančiu visiškai atidaryti prietaiso.
- ▸ Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.

3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.
Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

22 Klientų aptarnavimo tarnyba

Laikomės Ekologinio projektavimo reglamento, tad prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominės erdvės šalyse iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.
Be to, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje kitų funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių, kurių laikome sandėliuose, galėsite įsigyti daugiausia 15 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Pastaba. Kol taikoma gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje iš savo pardavėjo arba rasite mūsų interneto svetainėje.
Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis arba rasite mūsų interneto svetainėje.

22.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.)

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti gaminio numerį (E-Nr.), pagaminimo numerį (FD) ir eilės numerį (Z-Nr.), kuriuos rasite prietaiso specifikacijų lentelėje.

Atsižvelgiant į modelį, specifikacijų lentelė yra:
- ant vidinės durelių pusės;
- po būgno anga;
- vidinėje techninės priežiūros sklendės pusėje;
- ant prietaiso nugarėlės.

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

23 Sąnaudos

Programa **Eco** skirta normaliai drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir energijos sąnaudų požiūriu yra tinkamiausia programa drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti. Ši programa naudojama siekiant įvertinti, ar laiko-

masi reglamentų (ES) 2023/2533 ir (ES) 2023/2534. Energijos vartojimo efektyvumo lentelėje nurodytos šios programos sąnaudų vertės taikomos, kai skalbinių drėgnis yra 60 %.
Kitoms programoms nurodytos vertės yra orientacinės ir pateiktos remiantis galiojančiu EN 61121 standartu.
Tikrosios vertės gali skirtis nuo nurodytųjų, nes jos priklauso nuo tekstilės rūšies, džiovinamų skalbinių sudėties, liekamosios audinio drėgmės, nustatyto sausumo laipsnio, įkrovos kiekio, aplinkos sąlygų ir papildomų funkcijų aktyvinimo.
Pasirenkant programą ekrane rodoma numatoma programos trukmė ir pabaigos laikas priklauso nuo gamykloje nustatyto skalbyklės gręžimo 1000 sūk./min. skaičiaus.

Programa	**Galutinis drėgnis (%)**	**Įkrova (kg)**	**Gręžimo sūkių skaičius (sūk./min.)**	**Pradinis drėgnis (%)**	**Programos trukmė (h:min.)**	**Energijos sąnaudos (kWh/ciklas)**
Cotton + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	4:55	1,30
Cotton + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	2:49	0,68
Cotton + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	5:18	1,46
Cotton + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	3:01	0,76
Cotton + Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	5:42	1,63
Cotton + Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	3:14	0,84
Cotton + Cupboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	4:28	1,18
Cotton + Cupboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	2:45	0,63
Cotton + Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	4:51	1,34
Cotton + Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	2:57	0,71
Cotton + Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	5:14	1,50

Programa	Galutinis drėgnis (%)	Įkrova (kg)	Gręžimo sūkių skaičius (sūk./min.)	Pradinis drėgnis (%)	Programos trukmė (h:min.)	Energijos sąnaudos (kWh/ciklas)
Cotton + Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	3:09	0,79
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:58	1,08
Eco	0,0	4,5	1400	50	3:09	0,56
Eco [1]	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,25
Eco	0,0	4,5	1000	60	3:15	0,65
Eco	0,0	9,0	800	70	4:52	1,43
Eco	0,0	4,5	800	70	3:22	0,74
Cotton + Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:50	0,72
Cotton + Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:49	0,41
Cotton + Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	3:13	0,88
Cotton + Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	2:02	0,49
Cotton + Iron Dry	12,0	9,0	800	70	3:37	1,05
Cotton + Iron Dry	12,0	4,5	800	70	2:14	0,57
Easy Care + Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:37	0,37
Easy Care + Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:53	0,44
Easy Care + Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:21	0,30
Easy Care + Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:37	0,38
Easy Care + Iron Dry	12,0	3,5	800	40	1:05	0,22
Easy Care + Iron Dry	12,0	3,5	600	50	1:21	0,29
Delicate	0,0	2,0	-	-	1:26	0,33

[1] Ore sklindančio garso keliamas triukšmas džiovinimo etape yra 57 dB.

24 Techniniai duomenys

Prietaiso aukštis	84,2 cm
Prietaiso plotis	59,8 cm
Prietaiso ilgis	62,7 cm
Prietaiso ilgis uždarius dureles	67,5 cm
Prietaiso ilgis atidarius dureles	111,9 cm
Svoris	53,5 kg
Maksimali įkrova	9,0 kg
Tinklo įtampa	220-240 V, 50 Hz
⎓ Minimali instaliacijos saugiklio galia	10 A
Nominalioji galia	850 W
Aplinkos temperatūra	▪ Mažiausiai: 5 °C ▪ Daugiausiai: 35 °C
Jungimo prie tinklo laido ilgis	145 cm

Šiame gaminyje sumontuoti F energijos efektyvumo klasės šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinį galima įsigyti kaip atsarginę dalį; jį keisti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274448*[1]. Šis žiniatinklio adresas susietas su oficialia ES produktų duomenų baze EPREL.

24.1 Informacija apie laisvąją ir atvirojo kodo programinę įrangą

Šiame gaminyje yra programinės įrangos komponentų, kuriems autorių teisių savininkas suteikė laisvosios ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją.
Atitinkama informacija apie licenciją įrašyta į buitinį prietaisą. Atitinkamą informaciją apie licenciją taip pat galima pasiekti naudojant Home Connect programėlę: „Profilis -> Teisinė informacija -> Informacija apie licencijas“.[2] Informaciją apie licenciją galite atsisiųsti ir iš firminio produkto interneto svetainės. (Gaminio interneto svetainėje ieškokite savo turimo prietaiso modelio ir kitų dokumentų.)
Kitas būdas gauti atitinkamą informaciją – užklausti el. pašto adresu ossrequest@bshg.com arba kreiptis į „BSH Hausgeräte GmbH“ adresu Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Miunchenas.
Susiję pirminis kodas pateikiamas jo paprašius.
Užklausą siųskite adresu ossrequest@bshg.com arba „BSH Hausgeräte GmbH“, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Tema: „OSSREQUEST“
Mokestis už jūsų užklausos tvarkymą bus įtrauktas į jums pateiktą sąskaitą.
Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo pirkimo datos arba mažiausiai tokį laikotarpį, kai atitinkamam prietaisui siūlome techninę pagalbą ir atsarginės dalis.

[1] Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse. Šis žiniatinklio adresas galioja nuo 2025 m. liepos 1 d.
[2] Priklausomai nuo prietaiso įrangos

25 Atitikties deklaracija

BSH Hausgeräte GmbH patvirtina, kad prietaisas su funkcija Home Connect atitinka esminius reikalavimus ir susijusias nuorodas, pateiktas Direktyvoje 2014/53/EU.
Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu *www.bosch-home.com*, prietaiso gaminio puslapyje, prie papildomų dokumentų.


CE

2,4 GHz juosta (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz juosta (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW

!	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	JK (NI)			
5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	JK	UA
5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.							

Bosch Home Connect App

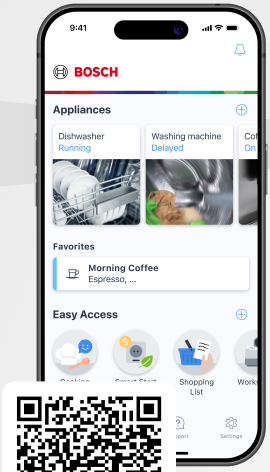

Susiekite savo buitinį prietaisą dar šiandien ir pasinaudokite šiais privalumais:

- **Pailginkite savo prietaiso naudojimo trukmę reguliariai įdiegdami naujinius ir peržvelgdami rekomenduojamus techninės priežiūros ir valymo darbus.**
- **Padidinkite prietaiso našumą perskaitę naudingus funkcijų aprašymus, pateiktus programėlėje, ir naudokitės programos vedliais.**
- **Gaukite aktualius pranešimus, be vargo valdykite savo prietaisą ir naudokitės partnerių siūloma valdymo balsu funkcija.**

Prireikė pagalbos? Ją rasite čia.

Profesionali konsultacija apie Jūsų Bosch buitinius prietaisus, pagalba, iškilus problemų arba remontas, kurį atliks Bosch ekspertas.

Sužinokite daugiau apie įvairiopas galimybes, kaip Jums gali pagelbėti Bosch:
www.bosch-home.com/service

Kontaktiniai duomenys visose šalyse išvardyti pridėtame servisų sąraše.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002109010 (060817)
lt