
ASKO



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Džiovinimo spinta DC 7774V
DC 7784V

Prieš naudodami įrenginį perskaitykite instrukcijas.

Gerbiami „ASKO“ klientai,

Sveikiname su puikiu pasirinkimu ir kviečiame į „ASKO“ šeimą, pasaulinę šeimą, kurios šaknys yra Švedijoje.

„ASKO“ dėkoja už pasitikėjimą ir tikisi, kad galėsite mėgautis savo nauja džiovinimo spinta.

Gerai džiovinimo spinta turėtų būti gerai suprojektuota, gerai džiovinti drabužius, turėti mažą poveikį aplinkai, būti patogi naudotojui, taupyti laiką ir energiją, ilgai tarnauti ir būti patikima. „ASKO“ siūlo jums visas šias funkcijas.

Pirkdami „ASKO“ produktą, galite būti tikri, kad jo konstrukcija yra tokia pat gera, kaip ir išorė, ir kad etika ir moralė, kuria vadovaujantis kuriamas šis gaminys, yra tokia pat kokybiška kaip ir funkcijos, kurias gaunate.

Štai ką reiškia švediška kokybė.

Prieš pradėdami naudoti gaminį, perskaitykite naudotojo instrukcijas ir patarimus, kaip rūpintis gaminiu. Tai padės jums gauti geriausius rezultatus iš jūsų gaminio ir visų jo funkcijų.

Jei turite kokių nors klausimų, nedvejodami skambinkite mums arba kreipkitės į mus per mūsų svetainę.

Geriausi linkėjimai iš Švedijos ir „ASKO“ komandos.

TURINYS

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA 4

UŽ SVEIKĄ DARBO APLINKĄ 6

Pakavimo medžiagos 6

Eksploatuoti netinkamos džiovinimo spintos tvarkymas 6

KOMPONENTAI 7

Valdymo skydelis 8

Nustatymas 9

DŽIOVINIMO SPINTOS PASTATYMAS 10

Montavimo instrukcija – skalbinių priežiūros koncepcija 11

MONTAVIMAS 12

Išpakavimas 12

DURELIŲ 13

Statymas 18

Oro tiekimas / ištraukimas 19

Susijungimas su ištraukimu 19

Elektros prijungimas 21

PRIEŠ NAUDOJANT DŽIOVINIMO SPINTĄ 22

NAUDOJIMAS 23

Džiovinimui skirtų daiktų išdėstymas 23

Naudotojo patarimai 23

Oro srautas 23

Džiovinimo programos 24

Užraktas nuo vaikų 25

Automatinės programos paleidimas 26

Neautomatinės programos paleidimas 26

Patarimai 27

DŽIOVINIMO PROGRAMŲ NUSTATYMAS 28

Programavimo režimas 28

Parametrų sąrašas 28

Koregavimas 30

Procedūra 31

Kaip atkurti gamyklinius nustatymus 31

PRIEŽIŪRA 32

Valymas 32

Aptarnavimas 32

Atsarginės dalys 32

ŠILUMOS IŠJUNGIMAS 33

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 34

TECHNINIAI DUOMENYS 35

Energijos suvartojimas ir džiovinimo laikas 35

ŠIS NAUDOTOJO VADOVAS

Šio naudotojo vadovo turinys apibūdina džiovinimo spintos **funkciją** ir **veikimą**, taip pat jame pateikiamos montavimo ir **priežiūros instrukcijos**.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

Ši džiovinimo spinta atitinka galiojančius saugos reikalavimus. Tačiau netinkamas naudojimas gali sukelti kūno sužalojimą ir žalą daiktams.

Šios saugaus eksploatavimo rekomendacijos parengtos taip, kad būtų galima išvengti nereikalingos nelaimingų atsitikimų rizikos dėl netinkamo naudojimo, ir jas reikia perskaityti prieš džiovinimo spintos montavimą ir naudojimą.

DĖMESIO: Ši įranga skirta tik džiovinti vandenyje išskalbtus tekstilės skalbinius.

- **Taikoma įrengimui ES**

  Džiovinimo spintelę gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys (įskaitant vaikus), turintys įvairias negalias arba nedidelę patirtį ir žinias, jei jie yra prižiūrimi arba jiems pateikiami nurodymai, kaip saugiai naudoti, valyti ir prižiūrėti prietaisą, ir jei jie supranta su naudojimu susijusią riziką.

  Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

- **Taikoma montavimui ne ES šalyse**

  Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su įvairia negalia arba nepakankama patirtimi ir žiniomis.

  Jie gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi arba gavę nurodymus, kaip naudoti prietaisą, iš asmens, kuris yra atsakingas už jų saugumą.

  Vaikai turi būti stebimi siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su aparatu.

Taikoma visam montavimui

Džiovinimo spinta turi būti įrengta ir laikoma uždaroje patalpoje.

Jeigu elektros laidas yra sugadintas, jį reikia tuoj pat pakeisti, ir šį darbą turi atlikti tik gamintojas, gamintojo aptarnavimo atstovas arba panašiai kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

Vadovaukitės ASKO instrukcijomis remontuojant ir keičiant dalis.

UŽ SVEIKĄ DARBO APLINKĄ

PAKAVIMO MEDŽIAGOS

Pakuotė, apsauganti džiovinimo spintą nuo pažeidimų gabenant, buvo pasirinkta atsižvelgiant į aplinkos reikmes ir todėl yra perdirbama.


Pakuočių grąžinimas į medžiagų ciklą reiškia mažesnį žaliavų sunaudojimą ir mažesnį atliekų kiekį.

EKSPLOATUOTI NETINKAMOS DŽIOVINIMO SPINTOS TVARKYMAS

Pasibaigus džiovinimo spintos tarnavimo laikui, ji turi būti atiduota į atliekų perdirbimo punktą.

Daug spintos dalių gali būti pakartotinai panaudotos, tačiau spintoje yra ir kitų medžiagų, kurios turi būti tinkamai tvarkomos.


Todėl džiovinimo spintos arba jos dalis dalių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, nes tai gali sukelti pavojų sveikatai ir pakenkti aplinkai.

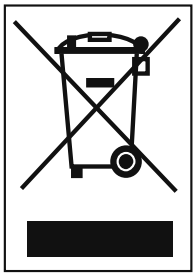


Pasibaigus džiovinimo spintos tarnavimo laikui, ji turi būti atiduota į atliekų perdirbimo punktą. Jei reikia, pasitarkite su pardavėju.

Visos plastikinės džiovinimo spintos dalys yra pažymėtos tarptautiniais standartizuotais simboliais. Todėl šias dalis galima perdirbti tausojant aplinką atliekų atskyrimo metu.

KOMPONENTAI

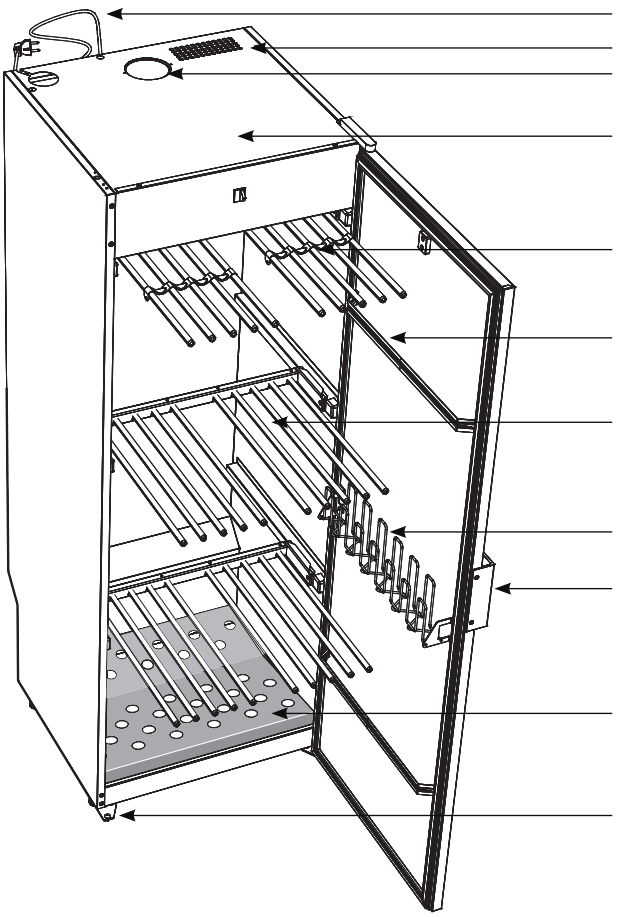


Elektros laidas
Oro įsiurbimas
Drėgno oro išleidimo anga
Šildytuvo ir ventiliatoriaus komponentai sumontuoti išimamame ventiliatoriuje už dengiamosios plokštės
Strypo pakaba (Priedas, tik kai kuriuose modeliuose)
Durelių pakabos
Trys stumdomi pakabų rinkiniai (iliustracijoje parodytos ištrauktos sekcijos)
Durelių pakabos
Durelės, dešininė arba kairinė versija
Batų stovas (Priedas, tik kai kuriuose modeliuose)
Reguliuojama kojelė (4)

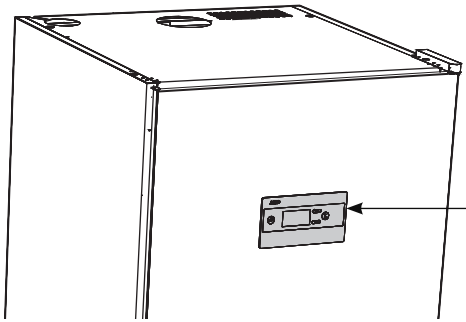

Valdymo skydelis

VALDYMO SKYDELIS

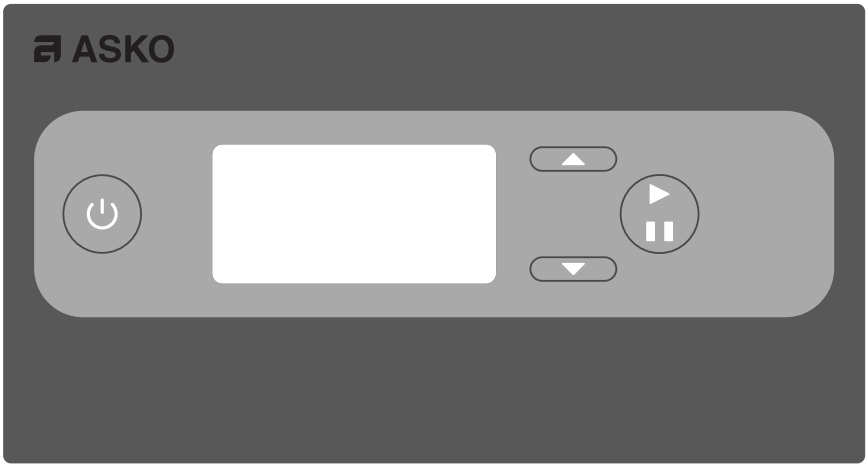

Džiovinimo spintoje yra keturios automatinės programos ir keturios rankinės programos įvairiems drabužių tipams. Šios programos nustatomos programavimo meniu naudojant mygtukus meniu skydelyje. Gali būti keletas kalbų.

MYGTUKAI

ĮJ./IŠJ.

PRADĖTI pradeda ir
STOP sustabdo programą.
OK patvirtina pasirinkimą

Rodyklė Į VIRŠŲ, padidina vertę arba žingsnį programose į vieną pusę.

RODYKLĖ ŽEMYN, sumažina vertę arba žingsnį programose į vieną pusę.

EKRANAS

Ekrane yra dvi eilutės su 6 simboliais kiekvienoje eilutėje. Džiovinimo metu yra rodoma pasirinkta džiovinimo programa ir progreso juosta, rodanti, kad procesas vyksta.

KALBA

Galima nustatyti šias kalbas: anglų, švedų, norvegų, danų, suomių, italų, prancūzų, vokiečių, portugalų ir olandų.

NUSTATYMAS

1 Patikrinkite, ar pagrindinis džiovinimo spintos jungiklis yra išjungtas. Ekranas yra neaktyvus.

2 Laikykite nuspaudę **RODYKLĖS** ir **RODYKLĖS ŽEMYN** mygtukus ir paspauskite pagrindinį **ON/OFF** jungiklį į padėtį **ON**. Ekranas užsidega ir viršutinėje eilutėje mirksi *"P105"*, kalbų nustatymo parametras. Jei rodoma bet kokia kita vertė, naudokite **RODYKLIŲ AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** mygtukus, kad pereitumėte prie teisingo parametro.

3 Paspauskite **START/STOP**, kad patvirtintumėte.
Dabar mirksi esamos kalbos eilutė. Kalbos turi numeravimo sistemą, kaip parodyta toliau esančiame sąraše.

Kalbos simbolis	Ekrano kalba
0	Lietuviškai
1	Švedų
2	Norvegų
3	Danų
4	Suomių
5	Italų
6	Prancūzų
7	Vokiečių
8	Ispanų
9	Portugalų
10	Olandų


4 Eikite į pageidaujamą kalbą, naudodami **RODYKLIŲ AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** mygtukus.

5 Norėdami išsaugoti nustatytą vertę, paspauskite **START/STOP**.

6 Norėdami grįžti į darbo režimą, paspauskite **RODYKLĘ ŽEMYN** ir **START/STOP**.

DŽIOVINIMO SPINTOS PASTATYMAS

- Jei džiovykla turi būti prijungta prie šalinamo oro ventiliacijos, ji turi būti patalpose.
- Įžemintas maitinimo lizdas turi būti 2 m virš džiovinimo spintos viršutinės dalies. Džiovinimo spinta turi 2 m ilgio įžemintą kabelį su viršuje prijungtu kištuku.
- Maitinimo lizdas turi būti išdėstytas taip, kad ilgintuvas nebūtų reikalingas.
- Maitinimo lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kai džiovinimo spinta įrengta.
- Stebėkite net tada, kai džiovinimo spinta yra sumontuota įmontuotoje spintoje ar pan. Žr. skyrių „Elektros instaliacija“.
- Grindys, kur turi būti statoma spinta, turi išlaikyti apie 60 kg svorio.
- Grindys turi būti plokščios, nuolydis ne didesnis kaip 2,5 cm po spinta.
- Džiovinimo spinta skirta montuoti tik patalpoje, kurioje temperatūra būtų virš 0 °C.
- Džiovinimo spintos negalima montuoti aplinkoje, kurioje valymui naudojamas aukšto slėgio vanduo.

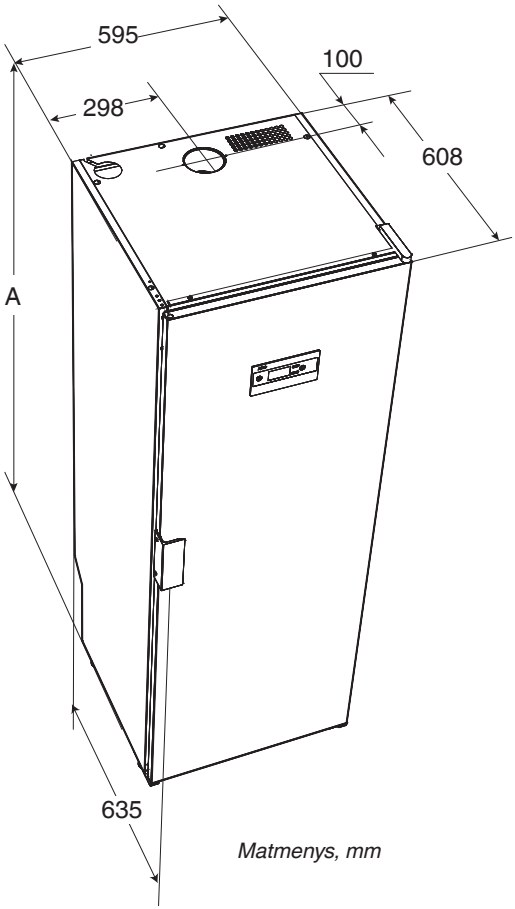

Matmenys, mm


Modelio numeris	A mm
DC7774V	1700
DC7784V	1840

MONTAVIMO INSTRUKCIJA – SKALBINIŲ PRIEŽIŪROS KONCEPCIJA

Džiovinimo spintos montavimo instrukcija šalia ASKO skalbimo mašinų, „Hidden Helpers“ įrenginių ir būgninių džiovyklių.

Jei jūsų skalbimo mašina yra ne tokia gili kaip džiovinimo spinta, tereikia pritvirtinti džiovinimo spintą prie sienos ir šalia jos pastatyti kitus prietaisus.

Jei jūsų skalbimo mašina yra gilesnė nei džiovinimo spinta, reikės pridėti 22 mm tarpiklį (pavyzdžiui, medinį tašelį), kad būtų pasiektas lygiavertis sulygiavimas su kitais prietaisais. Tarpiklis turi būti pritvirtintas prie sienos, kad montavimas būtų stabilus.

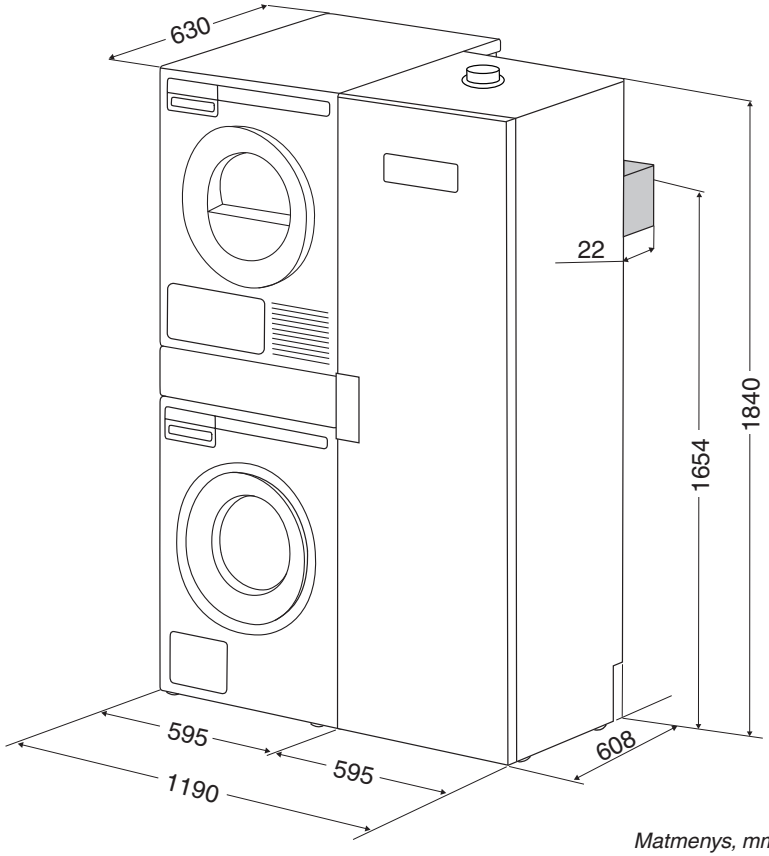

Matmenys, mm

MONTAVIMAS

IŠPAKAVIMAS

⚠ DĖMESIO

Džiovinimo spinta turi būti kruopščiai tvarkoma, jei ji stovi tik ant paletės. **PAVOJUS APVIRSTI.**

Patikrinkite, ar transportuojant gaminys nebuvo pažeistas. Apie bet kokią transportuojant padarytą žalą reikia pranešti pardavėjui per 7 dienas.

Pakuotės medžiagos, tokios kaip plastikas ir putplastis, turėtų būti laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje. Po išpakavimo patikrinkite, ar gaminys yra be gedimų

Nedelsiant praneškite pardavėjui apie pažeidimus, defektus ir trūkstamas dalis.


Prieš prijungdami džiovintuvą, patikrinkite, ar visi nuimti Transportavimo apsauginiai įtaisai.

Pilnas pristatymas turi apimti:


- Spinta su įmontuotu ventiliatoriaus bloku
- Montavimo komplektas
- Vartotojo vadovas

Montavimo komplektas,

- spintai

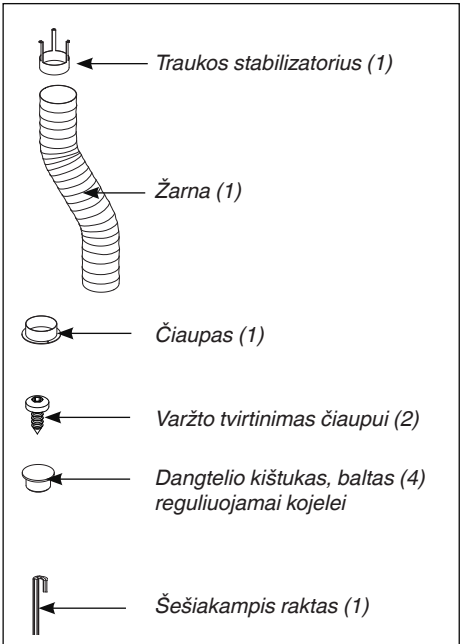

- sienos tvirtinimui

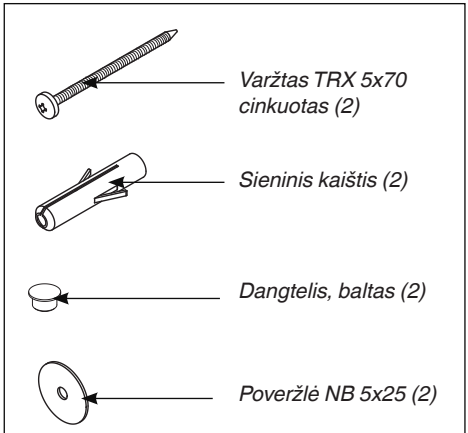

DURELIŲ


Toliau pateiktose iliustracijose parodytas durų perkabinimas iš dešinės į kairę.


Perkabinimo rinkinys

Perkabinimui rinkinį reikia užsakyti iš spintelės tiekėjo. Rinkinį sudaro naujas viršutinis vyris, nes kairieji ir dešinieji vyriai nėra tarpusavyje keičiami. Rinkinyje taip pat yra valdymo laidas, skirtas montuoti durelėse su pritvirtintais vyriais.

Padėkite džiovinimo spintą ant galinės

1 Nuimkite viršutinį džiovinimo spintelės dangtelį. Jis pritvirtinamas penkiais varžtais prie rodyklėmis pažymėtų vietų.

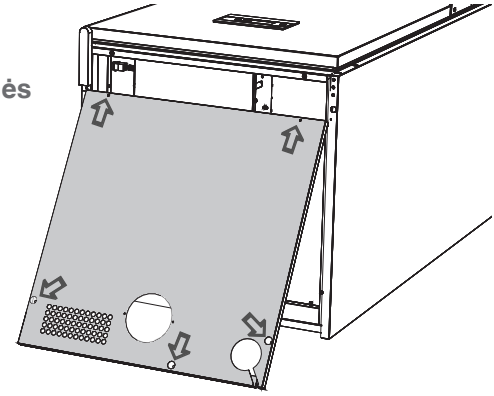

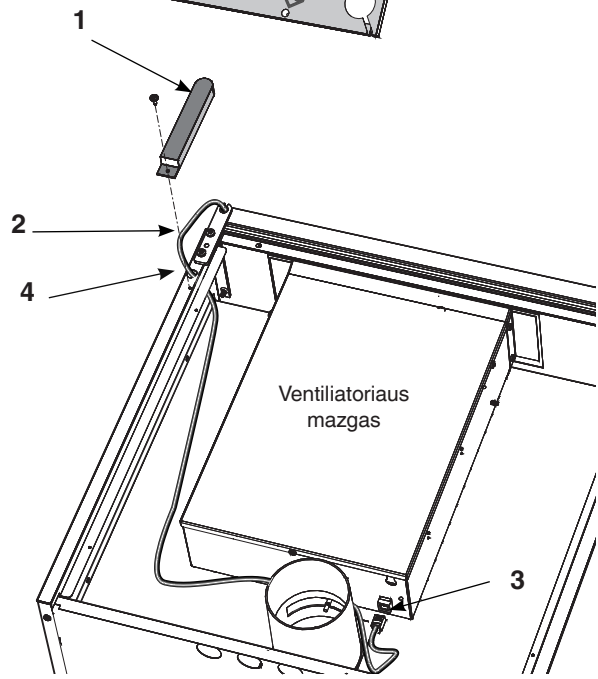


2 Nuimkite viršutinio vyrio apsauginį dangtelį **(1)** ir atleiskite valdymo laidą **(2)**

3 Atsukite valdymo laidą nuo ventiliatoriaus su greito jungimo jungties **(3)** ir patraukite laidą per angą **(4)**.


4 Atsukite apatinį vyrį **(5)**.

Truputį pakelkite dureles iš apatinio krašto ir nuimkite jį nuo viršutinio vyrio, kad būtų matomas šarnyras. Kaištis turi griovelį valdymo laidui.

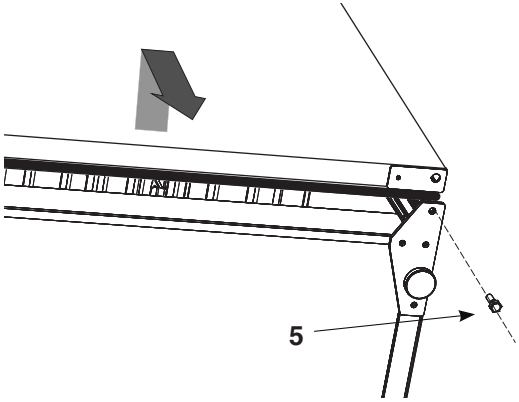

5 Atsargiai patraukite valdymo laidą **(6)** iš vyrių kaiščio griovelio.

6 Dabar durys kartu su valdymo laidu yra laisvos ir gali būti nukeltos.

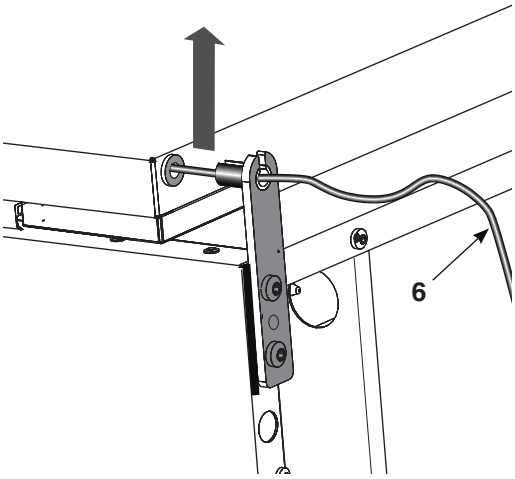


Viršutinė lankstų jungtis su durimis ištraukiama taip, kad šarnyrinis kaišis būtų. išlaisvintas.

7 Atsukite viršutinį vyrį **(7)** šarnyrine poveržle **(8)**. **Išmeskite vyrą.**

8 Įstatykite naują užpakalinį vyrį į priešingą pusę ir perkelkite vyrių poveržlę.

Vyris sudaro dalį perkabinimo rinkinio, kurį galima užsisakyti iš džiovinimo spintelės tiekėjo.

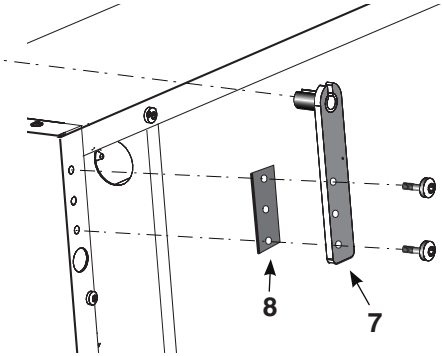


Durelių pritvirtinimas

9 Padėkite dureles žemyn, kad vidus būtų nukreiptas į nepažeistą paviršių.

10 Nuimkite vidinę plokštę **(9)** su magnetine juostele, durų vyrius ir pirštinių kabyklas. Varžtai yra po magnetinėmis juostomis.


Nuimkite izoliaciją **(10)**.

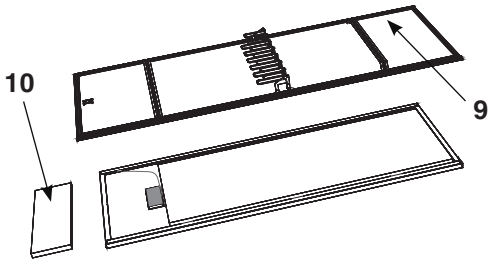


11 Atsukite ir perkelkite tvirtinimo skydelį ir apatinį vyrį **(11)** į priešingą durelių pusę.

12 Ištraukite esamą valdymo laidą iš valdymo skydelio ir traukite laidą su šarnyro įvore **(12)**. Išmeskite laidą, nes perkabinimo rinkinyje yra naujas laidas.

Įstatykite naują laidą priešingoje pusėje – tvirtai pritvirtinkite įvorę į angą ir prijunkite laidą prie valdymo skydelio išleidimo angos.

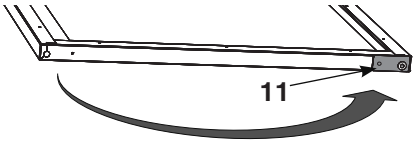

13 Nuimkite izoliaciją ir vidinę plokštę su magnetinėmis juostomis ir, jei reikia, pakabomis.

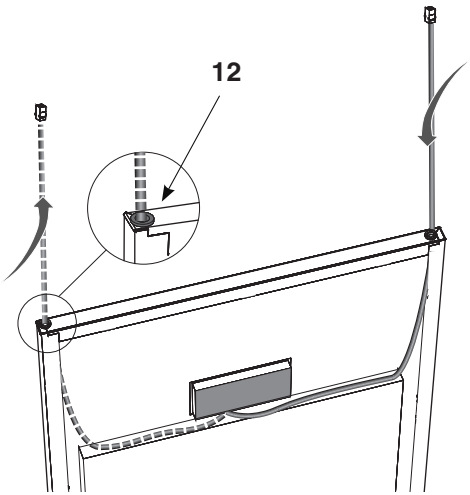


Padėkite duris į reikiamą padėtį


14 Įdėkite valdymo laidą per įgilinimą naujame viršutiniame vyryje ir užstumkite dureles ant vyrių kaiščio.

15 Įstatykite apatinį vyrį. Įsitikinkite, kad šarnyras yra tvirtai priveržtas.

16 Prijunkite valdymo skydelį **(13)** prie jungties viršutinėje džiovinimo spintelės dalyje.


17 Vėl sumontuokite džiovinimo spintelę, kurią nuėmėte pagal p. 1.

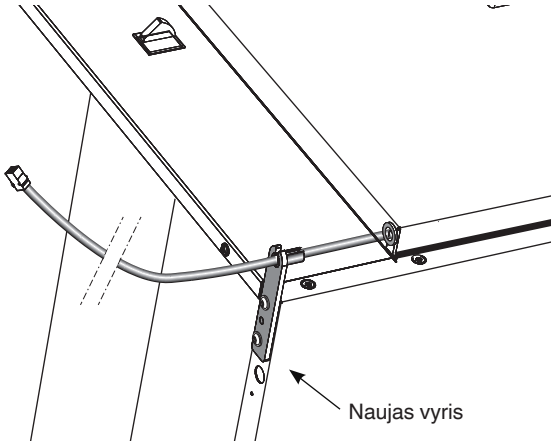

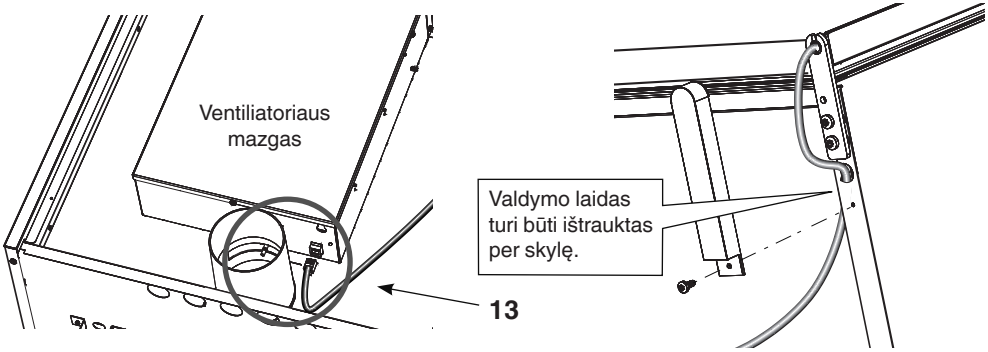

Perkelkite durelių rankeną

18 Perkelkite rankeną **(14)** į kitą pusę. Rankomis pritvirtinkite į senas skyles. Uždengimo kištukai yra montavimo komplekte.

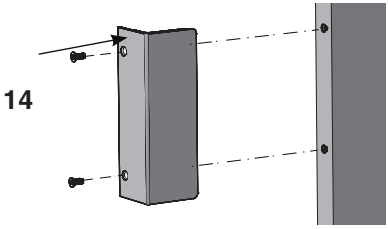

⚠ DĖMESIO

Negalima naudoti džiovinimo spintos nesumontavus š sienš, nes yra pavojus apvirsti.


Pakelkite spintelę

19 Pakelkite spintelę ir padėkite ją į padėtį; atremkite spintelę prie sienos.

STATYMAS

Džiovinimo spinta skirta montuoti tik sausoje patalpoje.

Nestatykite džiovinimo spintos toje vietoje, kurioje valymui naudojamas aukšto slėgio vanduo.

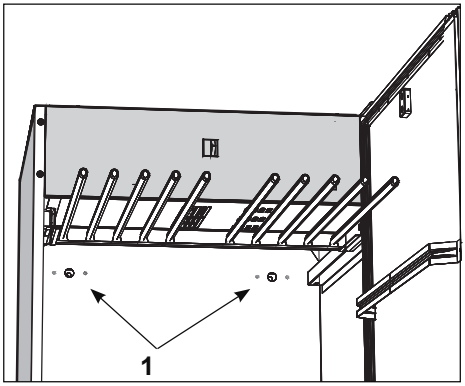

SULYGIAVIMAS

Džiovinimo spinta turi stovėti ant plokščio paviršiaus, ant visų keturių kojelių. Naudokitės šešiakampiu raktu ir sureguliuokite kojeles spintos viduje. Įspauskite keturis gaubto varžtus tvirtai į skylutes.

TVIRTINIMAS PRIE SIENOS


Spinta turi būti pritvirtinta prie sienos, kad neapvirstų.


1 Atidarykite dureles, įstumkite viršutinę kabinamą sekciją ir išgręžkite 8 mm skylutes sienoje per dvi iš anksto išgręžtas skyles džiovinimo spintos gale

2 Įstatykite plastikinius kaiščius į sieną. Pritvirtinkite varžtą ir poveržlę, kaip parodyta. Įspauskite gaubto varžtus tvirtai į skylutes.

Varžtai pateikiami surinkimo komplekte.

DĖMESIO: Negalima naudoti džiovinimo spintos nesumontavus į sieną, nes yra pavojus apvirsti.

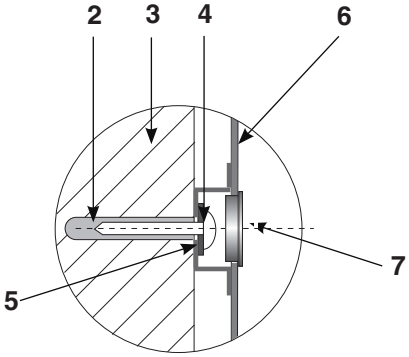

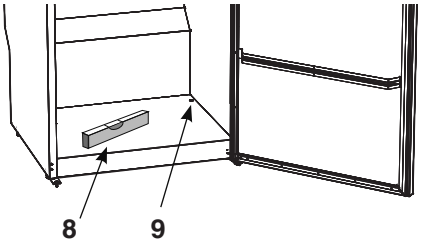

1. *Iš anksto išgręžtos skylės*
2. *Plastikinis kištukas*
3. *Siena už džiovinimo spintos*
4. *Tvirtinimo varžtai*
5. *Poveržlė*
6. *Džiovinimo spintos galinė siena*
7. *Dangtelio kištukas*
8. *Gulsčiukas*
9. *Dangtelio kištukas*

ORO TIEKIMAS / IŠTRAUKIMAS

Kai spinta įjungta, per valandą pašalinama 45 m^3 drėgno oro. Todėl būtina užtikrinti, kad oras galėtų patekti į patalpą, kad būtų pakeistas išstumtas drėgnas oras.

SUSIJUNGIMAS SU IŠTRAUKIMU


Džiovinimo spinta yra prijungta prie ištraukiamosios ventiliacijos įrenginio pagal standartą.

Džiovinimo spinta gali būti sujungta su išleidimo kanalu dviem būdais: su stabilizatoriumi arba nuolatine mechanine ištraukiamąją ventiliacija.

Jei džiovinimo spintą reikia prijungti prie esamos vėdinimo sistemos, visada reikia naudoti kontūro stabilizatorių, kad nebūtų paveikta bendra patalpos ventiliacija.

Nuolatinis įrengimas turi būti atliekamas tik tada, kai atskiras išleidimo ortakis yra nukreipiamas į džiovinimo spintą, oro srautas išleidimo ortakyje yra reguliuojamas iki 45 m^3 per valandą.


Džiovinimo spinta buvo išbandyta ir gamykloje nustatyta jungimui prie traukos stabilizatoriaus.

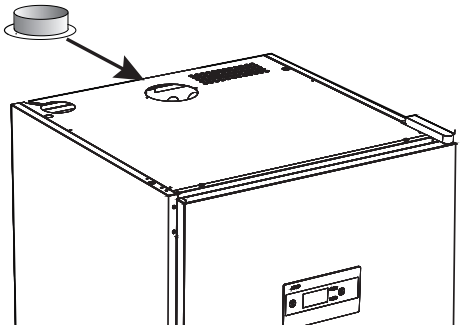

Į komplekte esančią angą įstatykite čiaupą per kiaurymę spintos viršuje, įsukite varžtus ir užfiksuokite čiaupą.

SU TRAUKOS STABILIZATORIUMI

Prijunkite lanksčią žarną prie čiaupo. Kitą žarnos galą prijunkite prie kontūro stabilizatoriaus, o tada užfiksuokite jį per patalpos išleidimo angą.

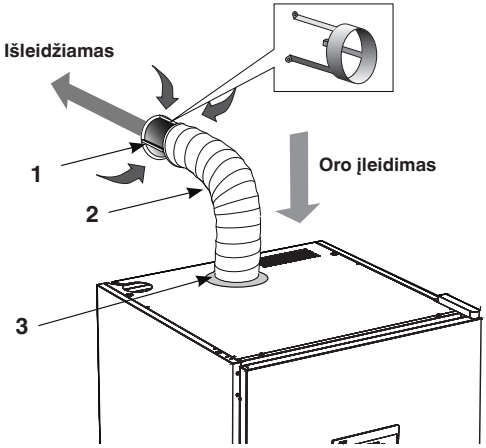


Patikrinkite, ar oro įsiurbimo anga nėra užblokuota

Nejunkite džiovinimo spintos prie esamo dūmtraukio.

1. *Traukos stabilizatoriaus*
2. *Lankstus žarna*
3. *Čiaupas*

STACIONARIAI MONTUOJAMA Į MECHANINĮ ORO IŠTRAUKIMO VENTILIACIJOS ĮRENGINĮ

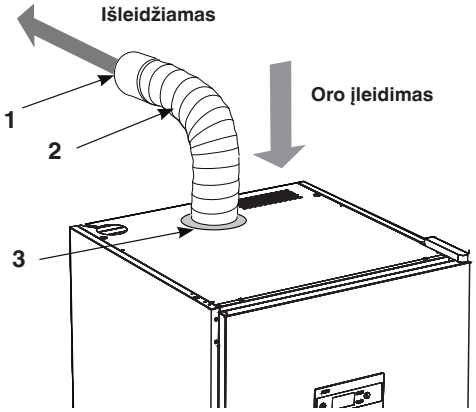

Kai spinta yra nuolat prijungta į ventiliacijos ortakį, visa patalpa vėdinama per džiovinimo spintą.

Prijunkite žarną prie adapterio tarp žarnos ir ventiliacijos ortakio.

Adapteris nepridedamas.

Oro įsiurbimo anga neturi būti užblokuota.

1. *Adapteris*
2. *Žarna*
3. *Čiaupas*

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

Džiovinimo spinta turėtų būti prijungta prie 230 V vienfazio 50-60 Hz ir įžeminto elektros lizdo.

Saugiklis 10 A.

Džiovinimo spinta tiekiama pasiruošta prijungti su laidu su įžemintu kištuku.

Džiovinimo spinta turėtų būti jungta naudojant jungiamąjį kabelį, tiekiamą į įžemintą sieninį lizdą, ir jo negalima nuolat prijungti.

Lizdas turi būti tokioje padėtyje, kad prireikus kištuką būtų galima lengvai ištraukti.

Patikrinkite, ar tiekimo srovė atitinka duomenų lentelėje pateiktus duomenis ir ar maitinimo laidas įžemintas teisingai pagal galiojančius standartus. Rekomenduojame pritvirtinti maitinimo laidą su likutinės srovės įtaisu (RCD).

Džiovintuvas turi būti prijungtas prie specialios grandinės.

Nejunkite džiovinimo spintos prie maitinimo šaltinio su ilgintuvu, nes negali būti garantuotas reikiamas saugumas (perkaitimo pavojus).

Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo turi atitikti galiojančias elektros saugos taisykles.

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei prijungimas prie elektros tinklo nebuvo atliktas taip, kaip aprašyta šiame naudojimo ir priežiūros vadove.

Jei dėl kokios nors priežasties jungiamasis laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti. Originalias dalis galima gauti iš spintos pardavėjo. Pakeitimo laidą gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas.

⚠ DĖMESIO

Sugadintą jungiamąjį laidą galima pakeisti tik specialiu tos pačios rūšies jungiamuoju laidu (galima užsisakyti iš „Asko“ atsarginių dalių skyriaus). Saugumo sumetimais pakeitimą gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas arba „Asko“ Service.

PRIEŠ NAUDOJANT DŽIOVINIMO SPINTĄ



Perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš pradėdami naudoti džiovinimo spintą.

DĖMESIO: Prieš naudodami spintą pirmą kartą perskaitykite saugos nurodymus 4 psl.

1 Patikrinkite, ar spinta tvirtai pritvirtinta prie sienos. Žiūrėkite 18 puslapį.

2 Patikrinkite, ar nėra užmirštos pakavimo medžiagos.

3 Naudokite švelnų ploviklį ir karštu vandeniu išplaukite džiovinimo spintos vidų ir išorę. Taip pat žiūrėkite skyrių „Priežiūra“, esantį toliau vadove.

DŽIOVINIMUI SKIRTŲ DAIKTŲ IŠDĖSTYMAS

Spintoje yra trys pakabų komplektai. Kiekviename komplekte yra keletas bėgių, skirtų kabinti džiovinimui skirtus daiktus, kaip aprašyta toliau. Veiksmingiausi džiovinimo rezultatai pasiekiami tokiu būdu pakabinus drabužius.

- Pakabinkite skalbinius į džiovinimo spintą pagal tai, kiek jiems reikia vietos – ne pagal jų svorį.
- Norėdami efektyviausio džiovinimo, ant viršutinės pakabos dalies gaminius patieskite.
- Ilgi drabužiai kabinami arčiausiai spintos sienelių, o trumpesni drabužiai link spintos centro. Veiksmingiausi džiovinimo rezultatai pasiekiami tokiu būdu pakabinus drabužius.
- Jei drabužiai ilgi, džiovinimui sulenkite juos ant dviejų apatinių pakabos dalių.
- Kabinkite pirštines, kepures, šalikus kaklaskares ir panašius daiktus ant durelių vidinės pakabos juostelių.
- Patraukite pakabų kabliukus viršutinėje pakabos dalyje į priekį, kad būtų lengviau pakabinti skalbinius. Pastumkite juos atgal, kai nenaudojate.
- Neperkraukite džiovinimo spintos. Jei tai padarysite, skalbiniai susiglamžys ir išdžius netolygiai. Vietoj to, jei įmanoma, palikite tarpą tarp drabužių.
- Jei kyla pavojus, kad tam tikri drabužiai išbluks, aplink juos turėtų būti palikta laisvos vietos.
- Venkite džiovinti sunkius drabužius kartu su lengvesniais, nes jų džiovinimo laikai labai skirtingi.
- Nekabinkite megztų daiktų. Jie be reikalo išsitampys, kai bus drėgni.
- Strypinės pakabos yra naudojamos dėti virš strypų ant pakabos ir kabinti spintoje marškinius, sukneles ar panašius drabužius
- Batus geriausiai dėti ant batų laikiklio, kad būtų užtikrintas geriausias džiovinimo efektyvumas.

NAUDOTOJO PATARIMAI


- Jei nurodyta, visada laikykitės drabužių skalbimo instrukcijų.
- Jei naudojamas audinio kondicionierius arba antistatikas, turi būti laikomasi gamintojo instrukcijų, kaip naudoti šį gaminį.
- Išimkite jau sausus skalbinius. Taip sumažinsite likusį skalbinių džiovinimo laiką.

ORO SRAUTAS

Paveikslėlyje pavaizduotas oro srautas džiovinimo spintoje.

Saugokite aplink šalinimo kanalą esantį plotą nuo dulkių ir nešvarumų.

Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir šalinimo kanalas nėra užblokuotas.

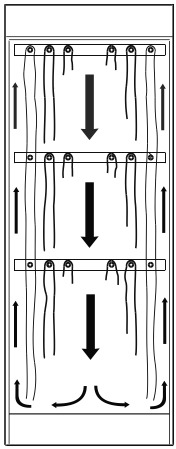

PASTABA: Kai spinta yra šalta, gali atsitikti taip, kad sandarinimo juosta visiškai neuždengia durelių. Tačiau tai visiškai kompensuojama, kai spintai veikiant, sandarinimo juosta plečiasi.

DŽIOVINIMO PROGRAMOS

Šioje džiovinimo spintoje yra ***automatinės programos*** ir rankinė įvairių rūšių audinių džiovinimo programa.

Automatinės programos automatiškai išjungia džiovinimo procesą, kai audinys išdžiūna. Per paskutines 10 minučių šiluma išjungiama, kol ventiliatorius aušina medžiagą (aušinimo laikotarpis).

Rankiniu būdu valdomos programos nustoja veikti po nustatyto laiko. Aušinimas taip pat vyksta per paskutines 10 minučių džiovinimo.

AUTOMATINĖS PROGRAMOS

- ***Aut 40° Normalus sausas.*** Naudojamas džiovinti įprasto storio drabužiams.
- ***Aut 40° Itin sausas.*** Naudojamas džiovinti storesnius drabužius, gilus džiūvimas.
- ***Aut 60° Normalus sausas.*** Naudojamas džiovinti įprasto storio drabužiams.
- ***Aut 60° Itin sausas.*** Naudojamas džiovinti storesnius drabužius, gilus džiūvimas.

40° arba 60° džiovinimas atsižvelgiant į drabužių skalbimo instrukcijas.

RANKINĖS PROGRAMOS

- ***Man 30°.*** Laiku kontroliuojama džiovinimo programa, kuri turėtų būti parinkta jautriems tekstilės gaminiams, kai temperatūra neturėtų būti didesnė kaip 30°.
- ***Man 40°.*** Kaip nurodyta pirmiau, tačiau čia leidžiama šiek tiek aukštesnė džiovinimo temperatūra.
- ***Man 60°.*** Kaip nurodyta pirmiau, tačiau čia tekstilė gali būti džiovinama maks. 60°.
- ***Man --.*** Tai itin energiją tausojanti džiovinimo programa be karščio, kurioje skalbiniai džiovinami tik ventiliatoriumi.

30°, 40° arba 60° pasirenkama atsižvelgiant į drabužių skalbimo instrukcijas.

PASTABA: Pasirinkus džiovinimo programą, labai svarbu vadovautis skalbimo instrukcijomis, taikomomis atitinkamam tekstilės gaminiui.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Siekiant užtikrinti, kad džiovinimo procesas nebūtų sustabdytas arba pradėtas netinkamai, gali būti įjungta užrakto nuo vaikų funkcija.

UŽRAKTO NUO VAIKŲ FUNKCIJA

Aktyvinimo mygtukai turi būti laikomi nuspausti bent 3 sekundes (uždelsimas).

UŽRAKTO NUO VAIKŲ ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Užraktas nuo vaikų įjungiamas ir išjungiamas naudojant nustatymo parametrą, aprašytą 28 puslapyje. Suaktyvinus mygtuką, ekrane pasirodys laikrodžio simbolis.

AUTOMATINĖS PROGRAMOS PALEIDIMAS

Įjunkite/išjunkite džiovinimo spintą paspausdami ON/OFF.

Ekranas užsidega ir parodo paskutinę naudotą programą.

Pvz.	AUT 40° NORMALUS SAUSAS	Tekstas mirksi.
	Jei tai yra gerai – **spauskite OK**,	ir procesas prasidės.
		arba pasirinkite kitą programą su **RODYKLE AUKŠTYN RODYKLĖ ŽEMYN + OK,** procesas prasideda.

NEAUTOMATINĖS PROGRAMOS PALEIDIMAS

Įjunkite/išjunkite džiovinimo spintą paspausdami **ON/OFF.**

Ekranas dega ir rodo paskutinę naudotą programą,

Ex.	MAN 40°	Tekstas mirksi.
	Jei ji tinka – **spauskite OK**,	mirksi numatytasis arba paskutinis naudotas džiovinimo laikas,
Ex.	2:30 (dvi valandos 30 minučių)	
	Jei tai yra gerai – **paspauskite Gerai**	procesas prasideda iš karto, šiame pavyzdyje – Man 40° programa, kur laikas skaičiuojamas nuo 2 ½ valandos.
		arba pasirinkite kitą programą su **RODYKLE AUKŠTYN** (ilgesnis džiovinimo laikas) **RODYKLĖ ŽEMYN** (trumpesnis džiovinimo laikas) **+ OK** procesas prasideda su Man 40° programa su nauju džiovinimo laiku.

Tokiu pačiu būdu kaip ir anksčiau pasirenkama kitokia rankinio džiovinimo programa.

Jei užraktas nuo vaikų įjungtas, laikykite šį mygtuką ne trumpiau kaip 3 sekundes.

GAMYKLOJE NUSTATYTI RANKINIŲ PROGRAMŲ DŽIOVINIMO LAIKAI

Man 30° 2:30 (dvi valandos, 30 minučių)

Man 40° 2:30

Man 60° 2:30

PATARIMAI

- Jei padarėte klaidą arba nežinote, kur esate, visada galite paspausti **ON/OFF** ir dar kartą pasirinkti džiovinimo programą.
- Jei durelės atidaromos, kai prasideda džiovinimo programa, o **OK mygtukas** yra įjungtas, ekrane pasirodys užrašas *"CLOSE DOOR"*. Uždarykite dureles ir pasirinkta džiovinimo programa prasidės.
- Kairėje ekrano pusėje esantis **animacinis simbolis** (juosta) rodo, kad vyksta džiovinimo procesas.
- Pasibaigus džiovinimo procesui, pasirodo tekstas *"END"* (mirksi). Paspaudus **STOP mygtuką** arba atidarius dureles, dabartinė programa sustoja, o ekrane rodoma paskutinė naudota programa.
- **NB: Budėjimo režime po 15 min. ekranas išsijungia ir užsidega, kai yra įjungtas vienas iš valdymo pulto mygtukų arba atidaromos durelės.**
- Norėdami sustabdyti džiovinimo programą, paspauskite **STOP**.
- Jei durelės atidaromos, kol vyksta džiovinimo procesas, ventiliatorius toliau veikia dar 5 minutes. Ekrane pasirodys užrašas *"CLOSE DOOR"* ir 5 minučių atgalinio skaičiavimo programos pauzės laikotarpis.

  Jei per šį 5 minučių laikotarpį durelės atidaromos, džiovinimo procesas pradedamas iš naujo.

  Jei durelės lieka atidarytos, džiovinimo procesas sustabdomas po 5 minučių ir turi būti iš naujo paleistas rankiniu būdu.

  Jei norite nedelsiant sustabdyti džiovinimo procesą be 5 minučių pertraukos, paspauskite **STOP**.

DŽIOVINIMO PROGRAMŲ NUSTATYMAS

Džiovinimo spintos automatinių programų optimizavimas nustatomas spaudžiant valdymo pulto mygtukus, kai džiovinimo spinta **yra programavimo režime.**

Pakeitimai turėtų būti daromi tik jei pastebėsite, kad

- skalbiniai nepakankamai išdžiovinami
- skalbiniai yra pernelyg išdžiūvę – ilgas džiūvimo laikas

PROGRAMAVIMO REŽIMAS

1 Patikrinkite, ar pagrindinis džiovinimo spintos jungiklis yra išjungtas. Ekranas yra neaktyvus.

2 Laikykite nuspaudę **RODYKLĖS VIRŠUN** ir **RODYKLĖS ŽEMYN** mygtukus ir paspauskite pagrindinį **ON/OFF** jungiklį į padėtį **ON**. Ekranas pradeda šviesti ir rodo mirksintį *"P105"*, kuris yra pirmasis parametras žemiau pateiktame sąraše. Tada pasirinkite atitinkamą parametrą naudodami rodyklių klavišus, o paskui – **OK**.

3 Norėdami grįžti į darbo režimą, paspauskite **RODYKLĘ ŽEMYN** ir **Ok**.

PARAMETRŲ SĄRAŠAS

Parametras	Vardas, pavardė	Gamyklinis nustatymas	Min. reikšmė	Maks. reikšmė	Reiškia
P105	Kalba	1	0	7	Švedų Nustatymus žr. 9 psl
P115	Užraktas nuo vaikų įjungtas/ išjungtas.	0	0	1	Išjungta 1 reikšmė = Užraktas nuo vaikų įjungtas
P2011	Min džiovinimo laikas Aut40°	35 (min)	10	45	Nepriklausomai nuo drėgmės lygio, džiovinimo procesas trunka maždaug 35 min.
P2012	Maks. džiovinimo laikas: Aut40°	360 (min)	60	360	Nepriklausomai nuo drėgmės lygio, džiovinimo procesas trunka iki 360 min.
P2013	Maksimali temp. Aut40°	51°	41°	61°	Šildymo elementai išsijungia, jei vertė viršijama.

Parametras	Vardas, pavardė	Gamyklinis nustatymas	Min. reikšmė	Maks. reikšmė	Reiškia
P2014	Išmetimo temp. procesas baigtas. Aut40°	38°	34°	54°	Įprastoms programoms džiovinimo procesas baigiasi aušinimu. Papildomoms programoms prasideda papildomas džiovinimo laikas, po to aušinimas.
P2015	Papildomas džiovinimo laikas Aut40°	30 (min)	10	45	Pasiektas papildomos programos džiovinimo laikas po išmetimo temp.
P2016	Aušinimo laikas Aut40°	10 (min)	2	20	Laikas, kai veikia tik ventiliatorius, be šildymo elementų. Didesnis džiovinimo laikas.
P2021	Min džiovinimo laikas Aut60°	35 (min)	15	45	Nepriklausomai nuo drėgmės lygio, džiovinimo procesas trunka maždaug 35 min.
P2022	Maks. džiovinimo laikas: Aut60°	240 (min)	60	360	Nepriklausomai nuo drėgmės lygio, džiovinimo procesas trunka ne ilgiau kaip 240 min.
P2023	Maksimali temp Aut60°	90°	61°	100°	Šildymo elementai išsijungia, jei vertė viršijama.
P2024	Išleidimo temperatūra procesas baigtas. Aut60°	48°	40°	73°	Įprastoms programoms džiovinimo procesas baigiasi aušinimu. Papildomoms programoms prasideda papildomas džiovinimo laikas, po to aušinimas.
P2025	Papildomas džiovinimo laikas Aut60°	30 (min)	10	45	Pasiektas papildomos programos džiovinimo laikas po išmetimo temp.
P2026	Aušinimo laikas Aut60°	10 (min)	2	20	Laikas, kai veikia tik ventiliatorius, be šildymo elementų. Didesnis džiovinimo laikas.

KOREGAVIMAS

Programa **Aut 40° Normal** yra valdoma per **šalinamo oro temp. jutiklį**

Programa **Aut 40° Extra** valdoma per **šalinamo oro temp. jutiklį ir laiko faktorių.**

Programa **Aut 60° Normal** valdoma per **šalinamo oro temp. jutiklį.**

Programa **Aut 60° Extra** valdoma **per šalinamo oro temp. jutiklį** ir **laiko faktorių.**

Automatinės programos automatiškai išsijungia, kai skalbiniai yra sausi.

Norint nuspręsti, ar skalbiniai yra sausi, faktinė šalinamo oro temperatūra palyginama su parametru **P2014 40° programoms** ir **P2024 60° programoms.**

Dėl **Aut 40° Extra** papildomai pridedamas papildomas džiovinimo laikas pagal parametrą **P2015.**

Dėl **Aut 60° Extra** papildomas džiovinimo laikas pagal parametrą **P2025.**

Tai pirmiausia yra šie keturi parametrai, pritaikyti automatizuotų programų džiovinimo procesams optimizuoti.

Aut 40° Normal ir **Aut 40°** Extra nustatomi pagal **parametrą P2014.**

Aut 40° Extra yra papildomai sureguliuotas **parametru P2015** (papildomas džiovinimo laikas).

Aut 60° Normal ir **Aut 60°** Extra nustatomi pagal **parametrą P2024.**

Aut 60° Extra yra papildomai sureguliuotas pagal **parametrą P2025** (papildomas džiovinimo laikas).

Jei nustatoma, kad skalbiniai pakankamai neišdžiūna, parametro vertė **padidėja.**

Jei nustatoma, kad skalbiniai yra pernelyg sausi, ilgas džiūvimo laikas, parametro reikšmė **sumažinama.**

Džiovinimo procesai visada turi būti optimizuoti mažais žingsniais; pradėkite, pakoreguodami atitinkamą parametrą 1-2 vienetais aukštyn arba žemyn. Tada patikrinkite rezultatą po kito džiovinimo proceso ir prireikus dar kartą pakoreguokite.

PROCEDŪRA

Nustatymų parametrai pagal sąrašą, pateiktą 28 puslapyje, rodomi ekrane:

rodomas viršutinėje ekrano eilutėje, pvz., P 2014, nustatytoji parametro reikšmė rodoma apatinėje eilutėje.

1 Eikite į programavimo režimą. Žiūrėkite 28 puslapį.

2 Pakartotinai spausdami **RODYKLĘ AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pereikite prie atitinkamo parametro. Jei nueinate per toli, tiesiog tęskite, kol ekrane pasirodys teisingas parametras.

3 Kai ekrane rodomas teisingas parametras, pvz., *"P 2012"*, paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Tada eilutė mirksi su nustatyta parametro reikšme.

4 Padidinkite arba sumažinkite vertę, paspausdami **RODYKLĘ AUKŠTYN** arba **ŽEMYN**.

5 Norėdami išsaugoti nustatytą vertę, paspauskite **OK**.

6 Norėdami grįžti į darbo režimą, paspauskite **RODYKLĘ ŽEMYN** ir **STOP.**

KAIP ATKURTI GAMYKLINIUS NUSTATYMUS

1 Eikite į **programavimo režimą**, kaip aprašyta 28 puslapyje.

2 Laikykite vienu metu nuspaustą **RODYKLĘ AUKŠTYN** ir **RODYKLĘ ŽEMYN** ir paspauskite **OK**.

Gamykliniai nustatymai bus išsaugoti, o ekrane pasirodys paskutinė vykdyta programa.

PRIEŽIŪRA

VALYMAS

PASTABA: Negalima naudoti didelio slėgio plovimo.

- Spintos sienas reikia valyti švelniu muilo tirpalu ir drėgna šluoste.
- Dulkės yra linkusios kauptis aplink įleidimo angą žemiau spintos ir ant spintos. Tai gali sukelti trikdžius, kurie savo ruožtu gali sukelti gedimus.

  Siekiant išvengti šių problemų, oro įsiurbimo anga ir spintos stogas turi būti valomi dulkių siurbliu mažiausiai kartą per metus arba dažniau, priklausomai nuo aplinkos, kurioje yra įrengta spinta.

APTARNAVIMAS

Prieš kreipdamiesi į priežiūros tarnybą, turėtumėte žinoti džiovinimo spintos pavadinimą, gaminio numerį ir serijos numerį.

Ši informacija pateikiama ant spintos esančioje identifikavimo plokštelėje.


ATSARGINĖS DALYS

Jei dėl kokios nors priežasties jungiamasis laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti. Originalias dalis galima gauti iš spintos pardavėjo.


PASTABA: Pakeitimo laidą gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas.

⚠ DĖMESIO

Nenaudokite aukšto slėgio valymo įrangos.

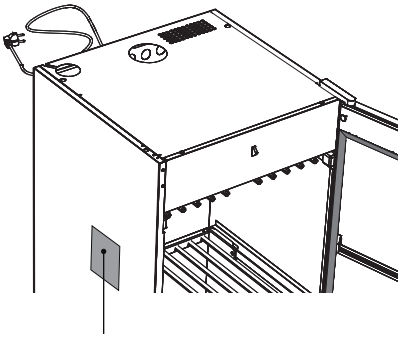

Vertinimo lentelė (viduje)

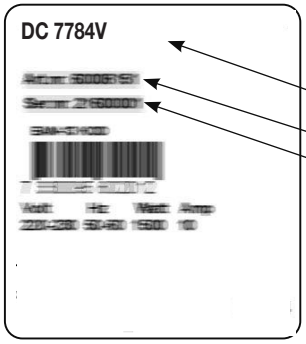

Džiovinimo spinta
Prekės numeris
Serijos numeris (12 skaitmenų)

Džiovinimo spintos DC 7784 vertinimo lentelė

ŠILUMOS IŠJUNGIMAS

Spintoje yra sumontuotas šiluminis atjungimas, kuris automatiškai nustatomas iš naujo, kai temperatūra spintoje sumažėja iki priimtino lygio. Nustatymo iš naujo delsimas svyruoja nuo 10 iki 15 minučių nuo to momento, kai įvyko šiluminis atjungimas.

Spintos negalima paleisti iš naujo, kol veikia šiluminis atjungimas.

Jei taip atsitiks, **visada palaukite 15 minučių ir bandykite iš naujo paleisti spintą prieš pranešdami apie klaidą.**

Jei atjungimai kartojasi, kreipkitės į savo tiekėją.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

KAIP PATIEMS SUTVARKYTI NEDIDELIUS GEDIMUS

Problema	Ką galima padaryti?
Džiovinimo spinta neveikia	1. Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie sieninio lizdo 2. Patikrinkite, ar neperdegė saugiklis 3. Ar paspaudėte paleidimo mygtuką? 4. Ar durelės uždarytos?
Ekrane rodomas signalas/klaidos kodas	To paprastai neturėtų atsitikti, tačiau jei ekrane atsiranda avarinis signalas arba klaidos kodas, pirmiausia pabandykite iš naujo nustatyti signalą, 5 sekundes palaikydami mygtuką START/STOP. Jei problema išlieka, reikia kviesti techninės priežiūros specialistą.
Džiovinimas trunka ilgą laiką	1. Patikrinkite, ar skalbinių tipui pasirinkta teisinga programa 2. Patikrinkite, ar skalbiniai nėra labai šlapi (blogai išgręžti) 3. Patikrinkite, ar pakabinta ne per daug skalbinių
Skalbiniai neišdžiūna	1. Patikrinkite, ar skalbinių tipui pasirinkta teisinga programa 2. Patikrinkite, ar pakabinta ne per daug skalbinių 3. Nustatykite parametrus 2014, 2015, 2024 ir 2025 pagal skyrių iš “Džiovinimo programų nustatymas“
Sandarinimo juosta neužsidaro sandariai/ praviros durelės	Patikrinkite, ar būgnas tuščias. Patikrinkite su gulsčiuku, jei reikia, sureguliuokite su reguliuojama kojele.

TECHNINIAI DUOMENYS

Galingumas:	4 kg skalbinių (medvilnė)
Garavimo greitis:	17 g/min
Maitinimas:	Vienfazis 220 - 240 V, 50-60 Hz
Saugiklis:	10 A
Variklis:	35 W
Kaitinimo elementas:	1500 W
Šiluminis atjungimas:	Taip
Ventiliatoriaus talpa:	180 m^3/val.
Pakabinimo ilgis:	16 metrų
Matmenys DC7774:	Aukštis 1700 mm 1715 mm su vyris Plotis 595 mm Gylis 608 mm 635 mm su durelių rankena
Matmenys DC7784:	Height 1840 mm 1855 mm su vyris Width 595 mm Gylis 608 mm 635 mm su durelių rankena
Svoris DC7774:	~60 kg
Svoris DC7784:	~63 kg
Triukšmo lygis:	maks. 60 dB(A)

GAMYBOS STANDARTAS
Žiūrėkite spintos identifikavimo plokštelę.

ELEKTROS INSTALIACIJOS SCHEMA
Elektros instaliacijos schemą galima užsakyti iš gamintojo.

DUOMENŲ PLOKŠTELĖ
Žiūrėkite 32 puslapį.

ENERGIJOS SUVARTOJIMAS IR DŽIOVINIMO LAIKAS

*Skalbinių džiovinimo laikas po gręžimo *)*

Nustatymas	Energijos suvartojimas	Džiovinimo laikas
Aut 40°	0,60 kWh/kg skalbinių	2 valandos 45 min
Aut 60°	0,62 kWh/kg skalbinių	2 val.

**) Nurodytos vertės taikomos džiovinimo spintoje, sujungtoje su traukos stabilizatoriumi. Vertės gali skirtis, priklausomai nuo gręžimo greičio.*

ASKO

www.asko.com

Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus.

CE ASKO DC 7774V
DC 7784V

783089

lt (06-26)