ASKO



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ŠALDIKLIS
LT

RFF286KNCW1
RFF286KNCS1

Turinys

Įvadas 3
Sveiki atvykę į augančią ASKO šeimą! 3
Svarbios pastabos ir atsargumo priemonės 4
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą 4
Svarbios saugos instrukcijos 4
Svarbi informacija apie prietaiso naudojimą .. 6
Montavimas ir prijungimas 8
Patalpos pasirinkimas 8
Prietaiso pastatymas 8
Kaip prijungti prietaisą 11
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą 12
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą 12
Patarimai dėl energijos taupymo 12
Durelių atidarymo krypties keitimas 13
Prietaiso aprašymas 17
Prietaiso valdymas 18
Valdymo įtaisas 18
Prietaiso įjungimas / išjungimas 18
Temperatūros nustatymas prietaise 19
Intensyvaus užšaldymo funkcija (Šaldiklio stiprinimas) 19
Eco funkcija 20
Vakarėlio režimas 21
Šabo funkcija (Sabbath mode) 22
„Wi-Fi“ funkcija 22
Aukštos temperatūros garsinis signalas 23
Pravirų durelių garsinis signalas 23
Maitinimo nutraukimo / maitinimo šaltinio gedimo signalizacija 24
Maisto produktų laikymas ir šaldymas 25
Venkite maisto užteršimo 25
Maisto produktų šaldymas ir laikymas šaldiklyje 25
Šaldyto maisto atšildymas 26
Techninė priežiūra 27
PRietaiso atitirpinimas 27
Prietaiso valymas 27
Triktys 28
Trikčių lentelė 28
Techninė priežiūra 30
Teisė į remontą 31
Atarginės dalys 32
Atitikties informacija 33
Aplinkosaugos aspektai 34
Pakuočių ir prietaiso utilizavimas 34

Sveiki atvykę į augančią ASKO šeimą!

Mes didžiuojamės savo prietaisais. Tikimės, kad šis prietaisas bus jums vertingas ir patikimas pagalbininkas daugelį metų.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikiami bendrieji patarimai, informacija apie nustatymus ir reguliavimą, kuriuos galite atlikti, ir geriausias prietaiso priežiūros būdas.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite saugos instrukcijas!

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite jas tolesniam naudojimui.

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

INFORMACIJA!

Informacija, patarimas arba rekomendacija

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Įspėjimas – bendras pavojus

GAISRO PAVOJUS!

Įspėjimas; gaisro pavojus / degios medžiagos

Svarbios pastabos ir atsargumo priemonės

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą

Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, kuriose aprašoma, kaip tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu. Ši instrukcija taikoma keliems prietaisų tipams arba modeliams; taigi, čia yra aprašyti parametrai arba įranga, kurios nėra jūsų prietaise. Rekomenduojame išsaugoti šią naudojimo instrukciją ateičiai ir laikyti ją šalia prietaiso, jei ateityje prietaisą parduosite.

Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Jei pastebėsite, kad prietaisas yra pažeistas, praneškite pardavėjui, iš kurio įsigijote prietaisą.

Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, leiskite jam pastovėti vertikalioje padėtyje bent 4 valandas. Tai sumažina gedimų, atsirandančių dėl transportavimo poveikio šaldymo įrenginiui, riziką.

Svarbios saugos instrukcijos

⚠ GAISRO PAVOJUS!

ĮSPĖJIMAS! Gaisro/degių medžiagų pavojus.

Prietaisas turi būti jungiamas į tinklą laikantis visų taikytinų saugos standartų ir reglamentų.

ĮSPĖJIMAS! Prietaiso gale negalima montuoti kelių nešiojamų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

Prieš valydami, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo (ištraukite maitinimo laidą iš sieninio lizdo).

⚠ ELEKTROS SMŪGIS!

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.

⚠ ELEKTROS SMŪGIS!

ĮSPĖJIMAS! Pastatę prietaisą, užtikrinkite, kad maitinimo laidas nebūtų įstrigęs arba sugadintas.

⚠ ELEKTROS SMŪGIS!

Jei diodų apšvietimas neveikia, skambinkite techninės priežiūros specialistui. Nebandykite patys remontuoti diodų apšvietimo, nes kontaktuose su aukšta įtampa yra pavojus!

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektros prietaisų prietaiso viduje, išskyrus tuos, kurie buvo aiškiai rekomenduoti šio šaldymo prietaiso gamintojo.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite mechaninių įtaisų arba kitų priemonių, skirtų pagreitinti atitirpinimą, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Kad būtų išvengta pavojaus dėl prietaiso nestabilumo, jis turi būti įrengtas, kaip nurodyta.

Nušalimo pavojus

Nedėkite į burną šaldytų maisto produktų ir nelieskite šaldyto produkto, nes jis gali sukelti nušalimą.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

Šis prietaisas neskirtas ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų asmenims (ir vaikams), taip pat neturintiems patirties arba žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri arba išmoko, kaip naudoti prietaisą.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Išimkite pakuotę, skirtą apsaugoti prietaisą ar tam tikras dalis transportavimo metu, ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kelia pavojų susižeisti arba uždusti.

Išvežtdami seną prietaisą, atjunkite maitinimo laidą, nuimkite dureles ir palikite prietaiso lentynas. Taip vaikai netyčia neįstrigs prietaise.

Tik Europos rinkoms

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.

Vaikams su prietaisu negalima žaisti.

Vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus.

Įspėjimas dėl šaltnešio

Prietaise šiek tiek aplinkai nekenksmingų dujų R600a. Patikrinkite, ar nepažeistos kokios nors aušinimo sistemos dalys. Dujų nuotėkis aplinkai nėra pavojingas, tačiau gali sužaloti akis arba sukelti gaisrą.

Esant dujų nuotėkiui, kruopščiai išvėdinkite kambarį, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir skambinkite techninės priežiūros specialistui.

Svarbi informacija apie prietaiso naudojimą

ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas skirtas naudoti buitiniuose ir panašiuose įrenginiuose, pvz.,

- personalo virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
- ūkiuose, fermose ir klientų viešbučiuose, moteliuose ir kito tipo gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės ir pusryčių namų tipo aplinkoje;
- maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos įstaigose.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Neuždenkite ventiliacijos angų prietaiso korpuse arba įmontuojamoje konstrukcijoje.

Prietaisas negali būti naudojamas lauke, ir turi būti apsaugotas nuo lietaus.

Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių skardinių su degiu raketiniu kuru.

Jei prietaisas bus ilgą laiką nenaudojamas, įjunkite jį atitinkamu mygtuku ir atjunkite nuo elektros tinklo. Ištuštinkite prietaisą, atitirpinkite, išvalykite jį ir palikite pravertą.

Klaidos arba maitinimo šaltinio gedimo atveju neatjunkite šaldiklio, jei šaldiklis neveikia daugiau kaip 16 valandų. Praėjus šiam laikotarpiui, naudokite šaldytą maistą arba užtikrinkite pakankamą vėdinimą (pvz., naudokite pakaitinį prietaisą).

Techninė prietaiso informacija

Techninių duomenų plokštelė yra prietaiso viduje. Rodo įtampos, bendro ir naudingo tūrio vertes, šaldalo medžiagos tipą ir kiekį bei informaciją apie klimato klases.

Jei techninių duomenų plokštelės kalba nėra jūsų kalba, pakeiskite ją kita plokštele.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaldymo skysčio kontūro.

Montavimas ir prijungimas

Patalpos pasirinkimas

- Statykite prietaisą gerai vėdinamame sausame kambaryje. Prietaisas veiks teisingai, jei aplinkos temperatūra bus lentelėje nurodytame intervale. Prietaiso klasė nurodyta ant tipo plokštelės / etiketės su pagrindine informacija.

Pastaba. Laikykite prietaisą pakankamai erdvioje patalpoje. 8 g šaltnešio reikia skirti bent 1 m^3 erdvės. Šaldymo skysčio kiekis nurodytas duomenų lentelėje prietaiso viduje.

Aprašas	Klasė	Aplinkos temperatūros intervalas °C	Santykinis drėgnumas
Išplėstosios vidutinių platumų zonos	SN	+10 iki +32	≤ 75 %
Vidutinių platumų zonos	N	+16 iki +32	
Subtropinio	ST	+16 iki +38	
Tropinio	T	+16 iki +43	

INFORMACIJA!

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

INFORMACIJA!

Nenaudokite prietaiso patalpoje, kurioje temperatūra gali nukristi žemiau 5 ºC, nes dėl to prietaisas gali imti veikti nenormaliai arba sugesti!


- Sumontavę pastatykite prietaisą taip, kad pasiektumėte jo maitinimo kištuką!
- Nestatykite prietaiso šalia kitų buitinių prietaisų, kurie spinduliuoja šilumą, pvz., viryklės, orkaitės, radiatoriaus, vandens šildytuvo; nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose. Prietaisas turi stovėti bent 3 cm atstumu nuo elektrinės ar dujinės viryklės arba ne mažiau kaip 30 cm atstumu nuo tepalinės ar kietos kuro krosnelės. Jei atstumas tarp tokio šilumos šaltinio ir prietaiso yra mažesnis, naudokite izoliacinę plokštę.


Prietaiso pastatymas


Prietaisą turi montuoti ne mažiau kaip du asmenys, kad būtų išvengta fizinių sužalojimų ar prietaiso sugadinimo.

- Prietaisas turi stovėti lygiai arba šiek tiek pakreiptas atgal. Jis turėtų būti stabilus ir ant tvirto pagrindo. Priekyje prietaiso yra dvi reguliuojamos kojelės, kurias galima naudoti prietaisui išlyginti. Užpakalinėje pusėje įrengti ratukai leidžia lengviau pastatyti prietaisą (tik kai kuriuose modeliuose).
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite šalia bet kokio šilumos šaltinio. Jei negalima išvengti, sumontuokite izoliacines plokštes.

- Prietaisas skirtas montuoti atskirai. Kad pasiektumėte optimalų energijos suvartojimą, visada palikite 50 mm tarpą tarp sienos ir prietaiso galinės dalies ir virš prietaiso. Taip pat užtikrinkite pakankamą oro cirkuliaciją šalia ir virš prietaiso.
- Prietaisą taip pat galima statyti greta arba tarp virtuvės spintelių arba prie sienos. Tokiu atveju prietaisas veiks nepriekaištingai, tačiau gali vartoti daugiau energijos.
- Palikite laisvos vietos atidaryti prietaiso dureles, kad būtų galima ištraukti arba išimti stalčius ir lentynas (žr. montavimo brėžinį).

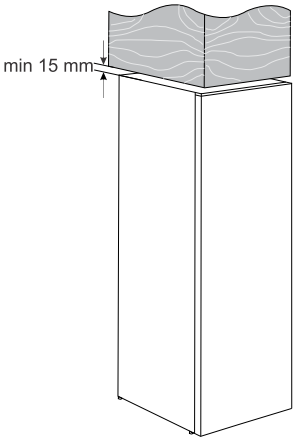

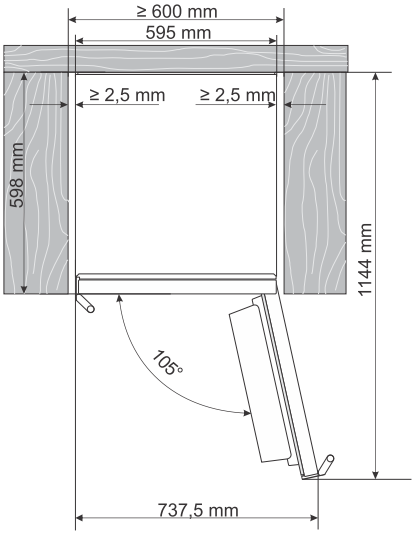

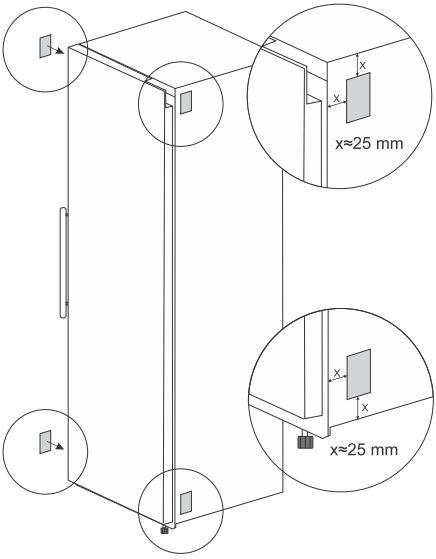


Prietaisą galima sumontuoti spintelėje, kurios vidinis plotis yra ne mažesnis kaip 600 mm.

Prieš statant prietaisą į spintelę, reikia pritvirtinti tarpines, leidžiančias tinkamai atidaryti dureles. Tarpinės yra pridėtos prie naudojimo instrukcijos maišelyje. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo tarpinių ir, kaip parodyta paveikslėlyje, priklijuokite jas iš abiejų prietaiso pusių.

Pritvirtinę tarpines, įstumkite prietaisą į spintelę. Būkite atsargūs ir nepažeiskite maitinimo laido.


Įdėjus prietaisą į spintelę, jį reikia sulygiuoti reguliuojamomis kojelėmis.

Montavimas ir prijungimas

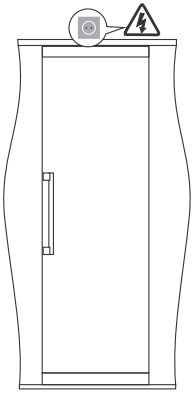

- Kad montavimas būtų baigtas, taip pat būtina numatyti tinkamą maitinimo laido išvedimo kryptį, kad jis netrukdytų prietaiso veikimui ir netaptų kliūtimi.


Sulygiavę prietaisą, sumontuokite apatinį dangtį.

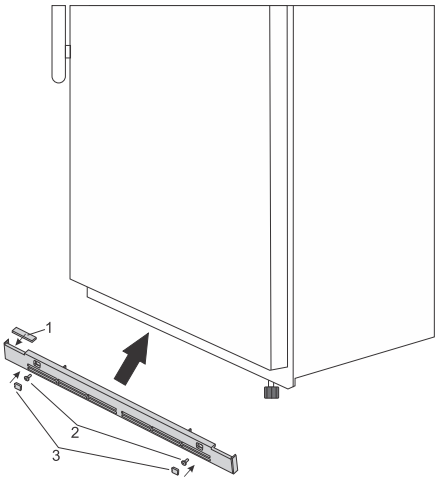

Pirmiausia įdėkite įdėklą (1) į apatinį dangtį toje pusėje, kur nėra durelių vyrio. Tada uždėkite apatinį dangtį ant prietaiso ir pritvirtinkite jį dviem varžtais (2). Tinkamai sumontavę dangtį, įstatykite dangtelio kaiščius (3) į varžtų angas taip, kad išpjova būtų nukreipta į prietaiso centrą.

Norint pakeisti durelių atidarymo kryptį, apatinį dangtį reikia nuimti atvirkštine tvarka. Atsargiai nuimkite dangtelio kaiščius naudodami 4 mm pločio plokščią atsuktuvą. Įkiškite atsuktuvo galą į kaiščio išpjovą ir atsargiai jį ištraukite. Tada atsukite du varžtus (2) ir nuimkite apatinį dangtį nuo prietaiso. Perkelkite įdėklą (1) į priešingą pusę ir vėl sumontuokite dangtį ant prietaiso, vadovaudamiesi ta pačia tvarka.

Apsaugos nuo apvirtimo laikiklio montavimas

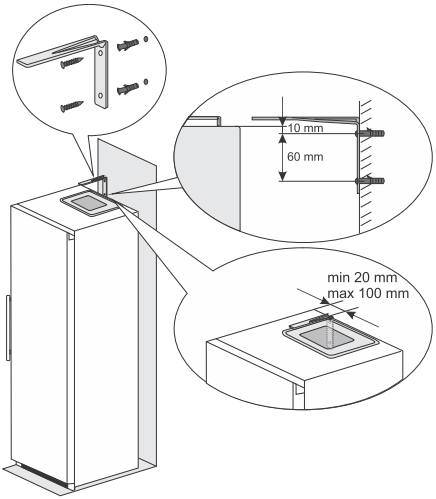

Kadangi prietaisas gali pakrypti į priekį atidarius pilnai apkrautas dureles, jį būtina pritvirtinti apsaugos nuo apvirtimo laikikliu (tinka tiek montuojant į spintelę, tiek laisvai pastatomam įrenginiui).

Grąžkite dvi Ø 6 mm skyles sienoje už prietaiso 20–100 mm atstumu nuo kiekvienos prietaiso pusės.

Pirmoji skylė turi būti 10 mm žemiau viršutinio prietaiso krašto, antroji – 60 mm žemiau.


Į skyles įstatykite sieninius kaiščius ir, kaip parodyta paveikslėlyje, pritvirtinkite laikiklį pridėtais varžtais.

Tada pastumkite prietaisą prie sienos taip, kad laikiklio viršus išeitų virš prietaiso krašto.

INFORMACIJA!

Pridėta tvirtinimo medžiaga skirta montavimui į betono ar plytų sieną. Jei montuojama ant kitokio tipo sienos, naudokite tinkamą tvirtinimo medžiagą arba kreipkitės į specialistą.

Kaip prijungti prietaisą

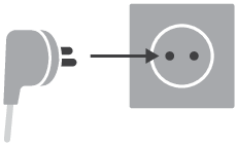

- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo su pateiktu laidu. Sienos kištukinis lizdas turi būti įrengtas su įžeminimo kontaktu (apsauginis lizdas). Prietaiso nurodyta nominali įtampa ir dažnis nurodyta ant tipo plokštelės / etiketės su pagrindine informacija.
- Prietaisas turi būti jungiamas į tinklą laikantis visų taikytinų saugos standartų ir reglamentų. Prietaisas gali atlaikyti trumpalaikius nuokrypius nuo vardinės įtampos, bet ne daugiau kaip +/-6%.

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą

Nejunkite prietaiso prie elektros tinklo, kol atidžiai neperskaitysite tinkamo ir saugaus prietaiso naudojimo instrukcijų. Kadangi šios instrukcijos skirtos įvairių tipų ir modelių prietaisams, gali būti, kad naudojimo instrukcijose nurodyti nustatymai arba dalys, kurių nėra jūsų prietaise. Rekomenduojame išsaugoti šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis naudotis ateityje. Jei prietaisą parduodate, pridėkite juos prie prietaiso.

Apžiūrėkite, ar prietaisas nėra pažeistas ir (arba) ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas sugadintas, kreipkitės į parduotuvę, kuri jums pardavė prietaisą.

Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, leiskite jam pastovėti vertikalioje padėtyje bent 4 valandas. Tai sumažina gedimų, atsirandančių dėl transportavimo poveikio šaldymo įrenginiui, riziką.

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jo vidų ir visus vidinius priedus reikia išvalyti drungnu vandeniu su neutralia valymo priemone. Nuvalytas dalis nušluostykite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

Jei prietaisą naudojate pirmą kartą, nedėkite į jį maisto, kol temperatūra nesumažės iki nustatytos temperatūros.



Patarimai dėl energijos taupymo

- Įrenginį sumontuokite taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Neatidarykite durelių daugiau, nei būtina.
- Niekada neuždenkite ir neuždenkite vėdinimo angų.
- Kuo greičiau pakeiskite pažeistą arba tinkamai nebesandarią durų tarpinę.
- Maisto produktus laikykite gerai uždarytuose induose arba tinkamoje pakuotėje.
- Prieš dėdami maistą į prietaisą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.
- Atšildykite šaldytuvo skyriuje esančius maisto produktus.
- Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo daugiau energijos suvartojama.

Durelių atidarymo krypties keitimas


Prietaiso durelių atidarymo kryptis gali būti pakeista.

Pastaba: Prieš keisdami durelių atidarymo kryptį, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.


Reikalingi įrankiai:	
	Veržliaraktis Nr. 6
	Forminis atsuktuvas
	Plokščias atsuktuvas
	Veržliaraktis Nr. 10
	Torx T25

Pastaba:


- Jei prietaisą reikia pakreipti, kad būtų galima pasioekti jo dalis apačioje, kreipkitės pagalbos į kitą asmenį arba atsargiai padėkiteprietaisą ant minkštopagrindo, kad nepažeistumėte. Norėdami pakeisti durelių atidarymo kryptį, atlikite šiuos veiksmus.

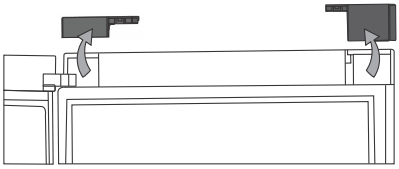1. 

   Nuimkite dangtelius nuo kiekvienos viršutinių durelių pusės.

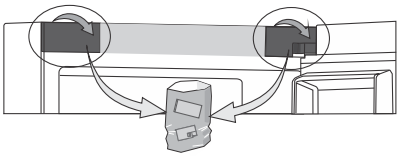
2. 

   Tada nuimkite dangtelius nuo kiekvienos valdymo bloko pusės. Tam laikykite dangtelį aukštyn ir stipriai traukite jį link savęs. Atidėkite dangtelius į šalį, kad galėtumėte juos naudoti ateityje.

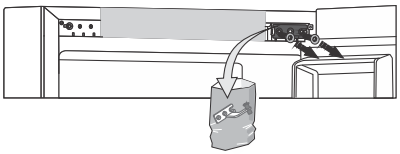
3. 

   Tada atsukite viršutinį lankstą ir taip pat padėkite jį į šalį ateičiai.

Durelių atidarymo krypties keitimas

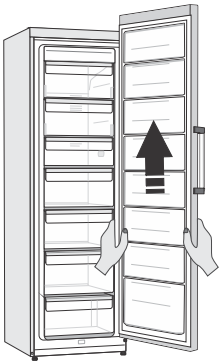
4. 

Nuimkite dureles nuo apatinio vyrio atsargiai pakeldami jas tiesiai į viršų, kai jos atidarytos 90° kampu. Padėkite dureles ant lygaus paviršiaus.

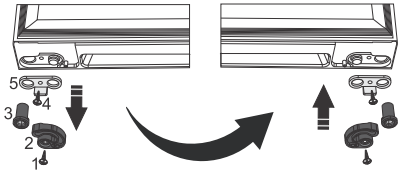
5. 

Minkšto uždarymo mechanizmo keitimas: atsukite varžtą (1), nuimkite durelių užraktą (2) ir lanksto įvorę (3). Tada atsukite varžtą (4) ir nuimkite durelių ribotuvą (5). Tada sumontuokite visus šiuos komponentus atvirkštine tvarka kitoje durelių pusėje.

6. Atsukite kojelę (1) ir du varžtus (2), kuriais pritvirtintas apatinis vyris (3), ir jį nuimkite. Tada nuimkite veržlę (4) nuo apatinio vyrio ir atsukite kaištį (5). Pasukite vyrį (3) 180° ir vėl pritvirtinkite kaištį (5) bei veržlę (4). Pritvirtinkite vyrį ir kojelę priešingoje pusėje.

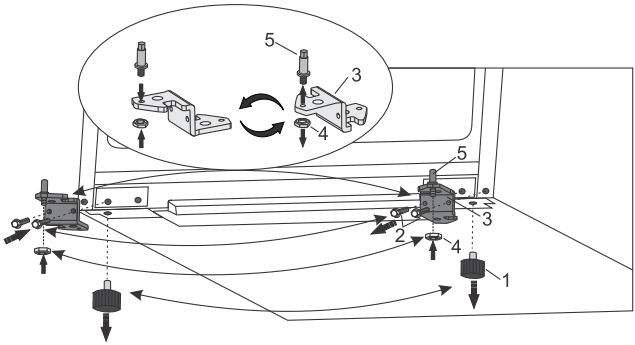


7.

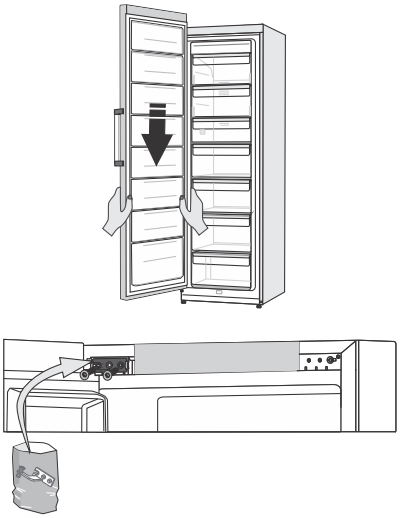

Kai durelės atidarytos 90° kampu, uždėkite jas ant apatinio vyrio, tada pritvirtinkite viršutinį vyrį, paimtą iš dokumentacijos maišelio, varžtais. Montavimo metu laikykite dureles vietoje.


8.

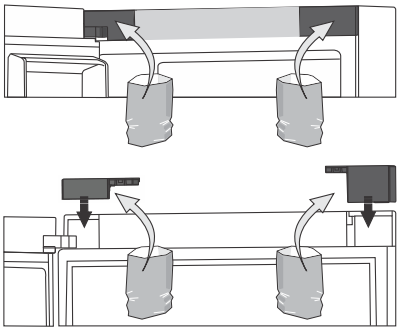

Pirmiausia sumontuokite dangtelius abiejose valdymo bloko pusėse, o tada viršutinius durelių dangtelius, kuriuos rasite dokumentacijos maišelyje.

Durelių atidarymo krypties keitimas

9.

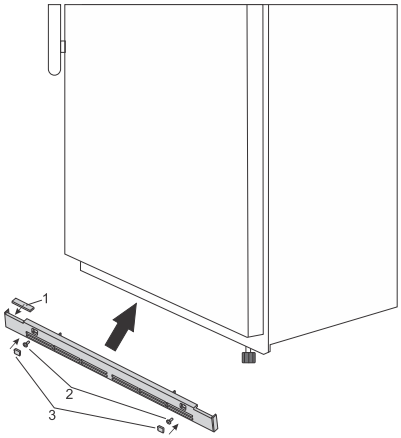



Sulygiavę prietaisą, sumontuokite apatinį dangtį.

Pirmiausia įdėkite įdėklą (1) į apatinį dangtį toje pusėje, kur nėra durelių vyrio. Tada uždėkite apatinį dangtį ant prietaiso ir pritvirtinkite jį dviem varžtais (2). Tinkamai sumontavę dangtį, įstatykite dangtelio kaiščius (3) į varžtų angas taip, kad išpjova būtų nukreipta į prietaiso centrą.

Pastaba: Jei jūsų modelyje yra rankena, tada vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis, perkelkite ją į priešingą pusę.

Nuimkite dangtelius (1) ir atsukite du varžtus (2), kaip parodyta paveikslėlyje. Pasukite rankenėlę (3)180º ir uždėkite priešingoje pusėje. Tada priveržkite varžtus (2) ir uždėkite dangtelius (1).

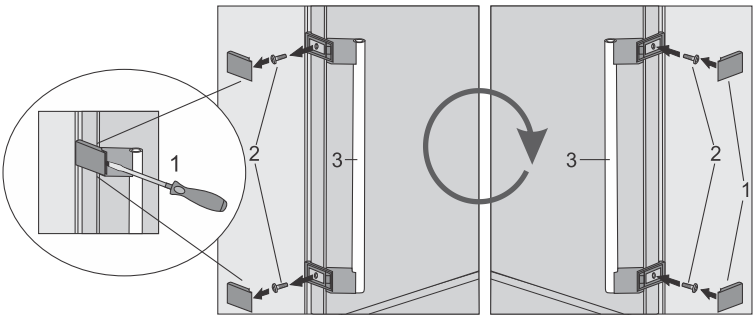

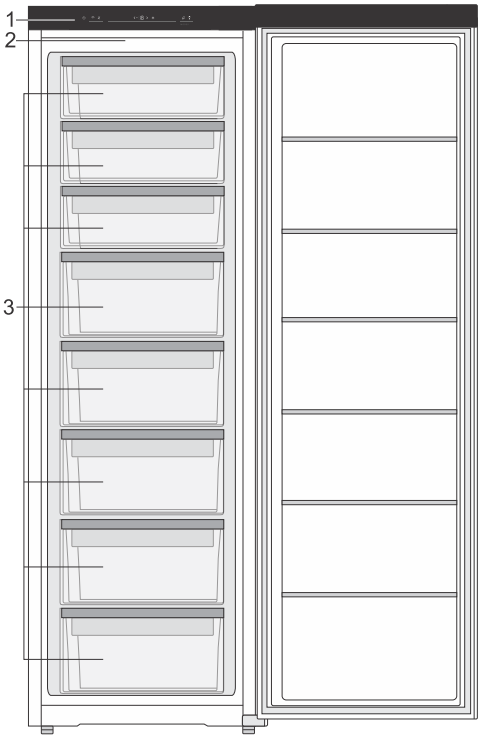

1. Valdymo įtaisas
2. „NoFrost“ šaldiklis
3. Šaldiklio stalčiai


NoFrost

Naudojant NoFrost sistemą nebereikia atitirpinti šaldiklio.

Valdymo įtaisas

INFORMACIJA!

- Norėdami pakoreguoti dėklo aukštį, pakeiskite stiklinės lentynos su kreiptuvais padėtį.

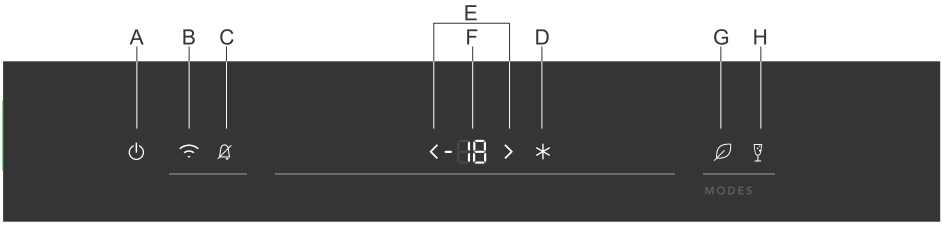

A. Prietaiso įjungimo / išjungimo mygtukas

B. „WiFi“ funkcijos įjungimo/išjungimo mygtukas

C. Akustinės signalizacijos išjungimo mygtukas

Šaldiklis

D. „FastFreeze“ klavišas (intensyviojo šaldymo funkcija)

E. Temperatūros nustatymo mygtukai

F. Temperatūros rodymo nustatymasą


Specialiosios funkcijos

G. Eko funkcijos įjungimo / išjungimo mygtukas

H. Vakarėlio režimo įjungimo / išjungimo mygtukas (Party Mode)

C+H. Šabo režimas (jungiklis „Įjungta“ arba „Išjungta“)

Prietaiso įjungimas / išjungimas

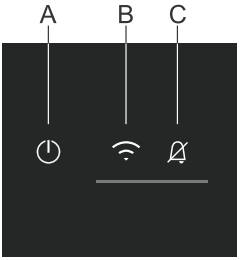

Pirmą kartą prijungus prietaisą prie elektros tinklo, prietaisas veiks budėjimo režime (išjungtas, bet maitinamas).


Prietaiso įjungimas: Įjunkite prietaisą paspausdami **A**.

Prietaiso išjungimas: Išjunkite prietaisą paspausdami ir laikydami mygtuką **A** (3 sekundes). Prietaisas persijungs į budėjimo režimą (liks įjungtas).

Temperatūros nustatymas prietaise

INFORMACIJA!

- Rekomenduojamas gamyklinis temperatūros nustatymas yra -18 °C.
- Įjungus prietaisą, gali užtrukti keletą valandų, kol bus pasiekta nustatytoji temperatūra. Nedėkite maisto į prietaisą, kol temperatūra nenukris iki pasirinkto nustatymo.

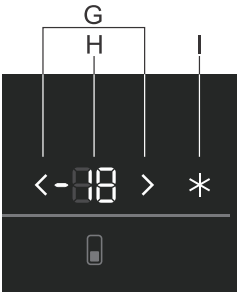

Temperatūrą galima nustatyti mygtukais **G**.

Padidinti temperatūrą

Sumažinti temperatūrą


- Prietaiso temperatūrą galima nustatyti nuo –15 ºC iki –26 ºC.
- Kiekvieną kartą paspaudę mygtuką **G**, nustatymą padidinsite arba sumažinsite 1 ºC. Po trijų sekundžių neveikimo nustatymas automatiškai išsaugomas kaip paskutinė nustatyta temperatūra.
- Rekomenduojamas temperatūros nustatymas yra -18°C.

Intensyvaus užšaldymo funkcija (Šaldiklio stiprinimas)

Šiame prietaise įdiegta intensyviojo šaldymo funkcija. Ši funkcija maksimaliai greitai sumažina temperatūrą šaldiklio skyriuje. Aktyvuokite šią funkciją likus 24 valandoms iki planuoto didelio kiekio šviežių maisto produktų įdėjimo į prietaisą.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Įjungus intensyvauss užšalimo funkciją, prietaisas veiks didžiausia galia. Per šį laiką prietaisas gali veikti šiek tiek garsiau.

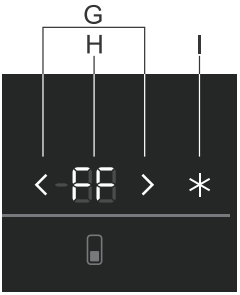

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **I**.
  - Ekrane rodomas “**FF**“, reiškiantis, kad įjungta greito šaldymo funkcija.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **I**.
  - Ekrane vėl parodoma nustatyta temperatūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei, aktyvavę intensyviojo šaldymo funkciją, bandysite nustatyti temperatūrą šaldiklio skyriuje, intensyviojo šaldymo funkcija bus iškart išjungta.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei intensyviojo šaldymo funkcija neišjungiama rankiniu būdu, ji išsijungia automatiškai maždaug po dviejų dienų. Tada grąžinama paskutinė nustatyta temperatūra.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei įjungtos funkcijos metu nutrūktų elektros tiekimas, funkcija vėl bus įjungta, kai elektros tiekimas bus atnaujintas.

Eco funkcija

Pasirinkus ECO funkciją, prietaisas veikia su optimaliais nustatymais (šaldiklis -18 °C). Šie nustatymai rodomi ekrane. ECO funkcijos veikimo laikas neribojamas ir ji lieka įjungta tol, kol funkcija išjungiama.

Funkcijos ECO aktyvavimas (išjungimas)

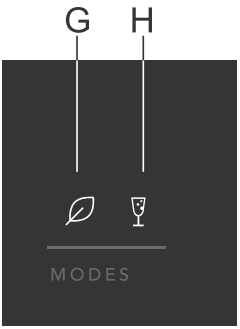

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **G**.
  - Jutiklinio klavišo apšvietimas įsijungia. Tai reiškia, kad funkcija aktyvuota.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **G**.
  - Funkcija išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Įjungus ECO funkciją, išjungiama FastFreeze funkcija.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei, veikiant funkcijai ECO, nutrūksta elektros tiekimas, jį atkūrus funkcija vėl aktyvuojama.

Vakarėlio režimas

Vakarėlio režime nustatykite visų skyrių maksimalų šaldymo ir užšaldymo režimą. Šią funkciją naudokite, kai per dieną norite atšaldyti didelį kiekį maisto.

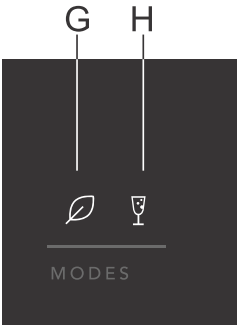

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **H**.
  - Jutiklinio klavišo apšvietimas įsijungia. Tai reiškia, kad funkcija aktyvuota.
  - **FF** Ekrane pasirodys **F**.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **H**.
  - Funkcija išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Keičiant temperatūrą, kai įjungtas Vakarėlio režimas, ši funkcija iš karto išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei vakarėlių režimas neišjungiamas rankiniu būdu, jis bus automatiškai išjungtas maždaug po 24 valandų. Tuomet temperatūra grįš į paskutinį nustatymą.

Šabo funkcija (Sabbath mode)

Po įjungimo šabo režimas bus įjungtas 72 valandoms. Visos šviečiančios funkcijos ir ekranas bus laikinai išjungti. Tuo metu prietaiso šaldymo sistema veikia normaliai.

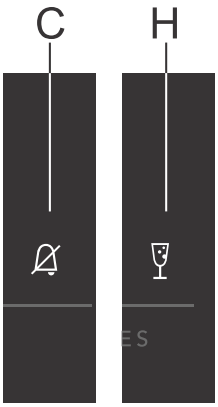

- Paspauskite ir palaikykite **C** ir **H**.
  - Jutikliniai mygtukai užsidegs: funkcija įjungta.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **C** ir **H**.
  - Funkcija išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei šabo režimo metu įvyksta kokia nors klaida, ji nebus rodoma, kol šabo režimas bus išjungtas.

„Wi-Fi“ funkcija

Šį prietaisą galite valdyti nuotoliniu būdu išmaniuoju telefonu. Jei prietaisas neprijungtas prie namų tinklo, jis veikia taip pat, kaip ir įprastas prietaisas.

Prietaiso prijungimas prie programos „ConnectLife“

„ConnectLife“ tai išmaniųjų namų platforma, jungianti žmones, prietaisus ir paslaugas. Programa **„ConnectLife“** apima pažangias skaitmenines paslaugas ir paprastus sprendimus, leidžiančius naudotojams stebėti ir valdyti prietaisus, gauti pranešimus iš išmaniojo telefono ir atnaujinti programinę įrangą (palaikomos funkcijos skiriasi priklausomai nuo prietaiso ir regiono / šalies).

Norint prijungti išmanųjį prietaisą, reikia namų „Wi-Fi“ tinklo (palaikomi tik 2,4 GHz tinklai) ir išmaniojo telefono su programa **„ConnectLife“**.


Norėdami atsisiųsti **„ConnectLife“** programėlę, nuskaitykite QR kodą arba ieškokite **„ConnectLife“** mėgstamoje programėlių parduotuvėje.

1. Įdiekite **„ConnectLife“** programėlęir sukurkite paskyrą.
2. Programėlėje **„ConnectLife“** eikite į meniu „Add device“ (pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį rasite prietaiso vardinėje plokštelėje; taip pat galite įvesti AUID/SN kodą rankiniu būdu).
3. Tuomet programa padės jums atlikti visą prietaiso prijungimo prie išmaniojo telefono procesą.
4. Sėkmingai prisijungus, prietaisą galima valdyti nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę.

Turite daugiau klausimų? Apsilankykite pas mus adresu **www.connectlife.io** arba susisiekite su mumis **hello@connectlife.io**.

Visų susiejimų atšaukimas

Įjungus šią funkciją, prietaisas bus pašalintas iš visų suporuotų programėlės naudotojų paskyrų.

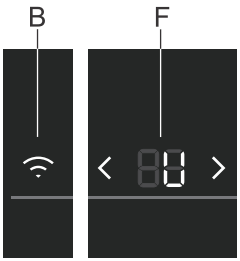

- Paspauskite ir palaikykite **B** 9 sekundes, kol ekrane **F** rodomas **U**.
- Sėkmingai pašalinus visas debesyje esančias poras, funkcija baigs veikti automatiškai.

Aukštos temperatūros garsinis signalas

Kai prietaiso temperatūra yra per aukšta, pasigirsta signalas. Ekrane pradeda mirksėti simboliai **C** ir **HI**.

Aukšta temperatūra gali kilti dėl įvairių priežasčių:

- Galbūt buvo ilgai atidarytos (per dažnai darinėjamos) atitinkamo skyriaus durelės.
- Durelės tinkamai nesandarios.
- Vienu metu įdėta per daug šviežio maisto.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kiekvieną kartą įjungus prietaisą įjungiamas 24 valandų įspėjimo signalo veikimo uždelsimas. Jei šiuo metu prietaisas nepasieks pakankamai žemos temperatūros, signalas bus įjungtas.

Įspėjimo signalo sustabdymas

1. Paspauskite **C**.
   - Garsinis signalas nutils. Ekrane pradės mirksėti esama temperatūra.
   - Paspaudus dar kartą, **C** pradės mirksėti nustatyta temperatūra, kol veiks perspėjimo signalas.
   - Kai prietaisas pasieks tinkamą temperatūrą, mirksėjimas išsijungs, o ekranas **C** užges.

Pravirų durelių garsinis signalas

Kai durelės paliekamos atidarytos per ilgai, pasigirsta signalas. Užsidega šis mygtukas **C**.

Įspėjimo signalo sustabdymas

1. Uždarykite dureles.
   - Aliarmo signalas nustos skambėti.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu išjungsite signalą tik mygtuku **C**, po kurio laiko signalas vėl pasigirs, jei durelės vis dar atviros.

Maitinimo nutraukimo / maitinimo šaltinio gedimo signalizacija

Jei prietaiso temperatūra nutrūkus elektros tiekimui pasiekia įspėjimo signalo lygį, atkūrus elektros energijos tiekimą bus suaktyvintas aukštos temperatūros įspėjimo signalas. Skambės įspėjimo signalas ir ekrane mirksės „**PF**“.

Įspėjimo signalo sustabdymas

1. Paspauskite **C**.
   - Garsinis signalas nutils. Ekrane pradės mirksėti esama temperatūra.
   - Dar kartą paspaudę **C**, atšauksite signalą nutrūkus elektros energijos tiekimui.

Jei tuo pačiu metu suaktyvinamas aukštos temperatūros aliarmas, jis veiks taip, kaip aprašyta skyriuje “Aukštos temperatūros aliarmas”, po to, kai išjungsite maitinimo sutrikimo aliarmą.

Venkite maisto užteršimo

Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykitės šių nurodymų:

- Atidarius duris ilgesniam laikui, temperatūra prietaiso skyriuose gali žymiai padidėti.
- Jei šaldymo įtaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris praviras, kad nesusidarytų pelėsių.

Maisto produktų šaldymas ir laikymas šaldiklyje

Svarbios rekomendacijos dėl šviežių maisto produktų šaldymo

- Didžiausias maisto produktų kiekis, kurį galima įdėti į šaldiklį vienu kartu, yra nurodytas tipo plokštelėje. Jei į šaldiklį įdėsite didesnį nei maksimalų maisto kiekį, šaldymo procesas sulėtės ir suprastės jo kokybė. Be to, tai pakenks ir šaldiklyje jau laikomų šaldytų maisto produktų kokybei.
- Naudokite tik geros kokybės šviežius maisto produktus, tinkamus šaldymui.
- Leiskite karštam maistui atvėsti iki kambario temperatūros.
- Maistą reikia greitai užšaldyti. Rekomenduojama naudoti mažas pakuotes.
- Kad maistas neišdžiūtų ir neprarastų vitaminų, naudokite hermetišką ir vandeniui nepralaidžią pakuotę.
- Ant pakuotės užrašykite maisto produkto rūšį ir kiekį, taip pat jo užšaldymo datą.
- Neleiskite, kad šviežias maistas liestųsi su šaldytu maistu.
- Galite išimti visus stalčius ir išnaudoti visą šaldiklio skyriaus tūrį.
- Maistą dėkite tiesiai ant lentynos ir šaldiklio pagrindo.

Didelių šviežio maisto kiekių užšaldymas

- Planuodami užšaldyti maistą, prieš 24 valandas aktyvuokite intensyviojo šaldymo funkciją.
- Šviežius maisto produktus vienodai paskirstykite į visus šaldiklio skyriaus stalčius.
- Po 24 valandų maistą galite perkelti į kitą šaldiklio skyrių ir užšaldyti naują maisto partiją.

Svarbios šaldytų maisto produktų laikymo rekomendacijos

- Laikykitės gamintojo nurodymų dėl šaldytų maisto produktų laikymo ir naudojimo. Atkreipkite dėmesį į ant pakuotės nurodytą rekomenduojamą laikymo temperatūrą ir tinkamumo vartoti terminą.
- Naudokite tik nepažeistoje pakuotėje esančius maisto produktus, kurie buvo laikomi -18 ºC arba žemesnėje temperatūroje.
- Nepirkite šalčio padengto maisto. Tai rodo, kad maistas buvo kelis kartus atšildytas arba iš dalies atšildytas ir dėl to yra prastesnės kokybės.
- Įsitikinkite, kad transportuojant maistas neatšalo. Padidėjusi temperatūra sutrumpins laikymo trukmę ir pakenks maisto produktų kokybei.

Maisto produktų laikymas ir šaldymas

Rekomenduojamas šaldytų maisto produktų laikymo šaldiklyje laikas 

Maisto rūšis	Laikas
vaisiai, jautiena	10 iki 12 mėn.
daržovės, veršiena, paukštiena	8 iki 10 mėnesių
Elniena	Nuo 6 iki 8 mėn.
Kiauliena	nuo 4 iki 6 mėn.
smulkiai pjaustyta arba malta mėsa	4 mėn.
duona, pyragas, virti patiekalai, liesa žuvis	3 mėn.
kepenėlės	2 mėn.
rūkyta dešra, riebi žuvis	1 mėnesiai

Šaldyto maisto atšildymas

- Atšildymas yra svarbus etapas, kai reikia laikyti šaldytą maistą. Maistas turi būti tinkamai atitirpintas.
- Toliau pateikiami tinkami atitirpinimo būdai:
  - šaldytuve,
  - šaltame vandenyje,
  - mikrobangų krosnelėje arba konvekcinėje krosnyje su tinkama atitirpinimo programa.
- Kai kuriuos šaldytus produktus galima virti iš anksto neatšildžius. Tai bus nurodyta gamintojo ant pakuotės.
- Maistą supakuokite nedideliais kiekiais. Tai leis maistą greičiau atšildyti.
- Iš dalies ar visiškai atšildytą maistą kuo greičiau suvartokite. Atšildytame maiste bakterijos vėl suaktyvėja ir maistas greitai genda. Tai ypač pasakytina apie vaisius, daržoves ir paruoštus maisto produktus.
- Negalima iš naujo užšaldyti maisto produktų, kurie buvo iš dalies arba visiškai atitirpinti.

PRietaiso atitirpinimas

Moderni „Total NoFrost“ technologija šaldiklio skyriuje neleidžia susidaryti ledui ir kauptis šerkšnui ant maisto produktų, todėl leidžia taupiai dirbti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir visiškai išnaudoti erdvę.

Naudojant NoFrost sistemą nebereikia atitirpinti šaldiklio.

Prietaiso valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš pradėdami valyti prietaisą, jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių, nes jos gali pažeisti paviršių.

- Reguliariai valykite prietaiso vidų drungnu vandeniu. Jei reikia, į vandenį įpilkite neutralios valymo priemonės arba specialaus šaldytuvų valiklio. Visus paviršius valykite minkšta šluoste. Nuvalytas dalis nušluostykite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
- Nedėkite prietaiso dalių į indaplovę: tai gali jiems pakenkti.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išjunkite jį atitinkamu raktu ir atjunkite nuo elektros tinklo. Ištuštinkite, atitirpinkite ir išvalykite prietaisą, o dureles palikite atidarytas.

Trikčių lentelė

Jei abejojate, ar prietaisas veikia tinkamai, neturėtumėte iš karto manyti, kad jis sugedęs. Rekomenduojame bet kuriuo atveju patikrinti toliau pateiktos lentelės punktus.

Problema	Priežastis / sprendimas
Prietaisas prijungtas prie elektros tinklo, bet neveikia.	• Patikrinkite, ar yra įtampa maitinimo lizde ir ar prietaisas yra įjungtas.
Prietaisas ilgai nepertraukiamai šaldo.	Kompresorius ilgiau veikia nedideliu pajėgumu (mažos energijos sąnaudos / didelis efektyvumas). Tai pati efektyviausia veikimo forma. Įtakos prietaiso veikimui gali turėti ir šie veiksniai: • Aplinkos temperatūra yra per aukšta. • Durelės buvo atidarytos per ilgai arba varstomos per dažnai. • Netinkamai uždarytos durelės. • Durelės nesandarios (nešvarus sandariklis, durelės neteisingai sureguliuotos arba pažeistas sandariklis ir pan.). • Vienu metu įdėta per daug šviežio maisto. • Nepakankama oro cirkuliacija aplink kompresorių ir kondensatorių. Patikrinkite, ar aplink prietaisą pakanka vėdinimo (žr. atskiras montavimo instrukcijas).
Šaldiklyje susikaupė per daug ledo.	• Durelės buvo atidarytos per ilgai arba varstomos per dažnai. • Netinkamai uždarytos durelės. • Durelės nesandarios (nešvarus sandariklis, durelės neteisingai sureguliuotos arba pažeistas sandariklis ir pan.).
Durelės lengvai neatsidaro.	Mėginate atidaryti prietaiso dureles iškart po jų uždarymo. Tada dureles atidaryti sunku. Atidarius dureles, iš prietaiso į aplinką išteka šalto oro, o vietoj jo į prietaisą įtraukiama šilto. Šiam orui vėstant, susidaro nedidelis vakuumas, dėl kurio būna sunkiau atidaryti dureles. Po kelių minučių situacija tampa normali ir dureles vėl lengva atidaryti.
Prietaisas skleidžia triukšmą.	• Prietaisą šaldo šaldymo sistema su kompresoriumi (o kai kuriuose modeliuose – ir ventiliatoriumi), kuris skleidžia triukšmą. Triukšmo lygis priklauso nuo prietaiso įrengimo, tinkamo naudojimo ir amžiaus. • Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, kompresoriaus arba tekančio šaldymo skysčio keliamas triukšmas gali būti šiek tiek garsesnis. Tai nėra defekto požymis ir neturi įtakos prietaiso eksploatavimo trukmei. Po kurio laiko prietaisas skleis mažiau triukšmo. • Prietaisas gali būti laikinai triukšmingesnis, jei durelės buvo atidarytos per ilgai arba per dažnai, jei į prietaisą įdėta daug šviežio maisto arba jei įjungta intensyvaus užšaldymo ar intensyvaus atvėsinimo funkcija.
Ekrane rodomas klaidos kodas E0.	• Jutikliniai klavišai nereaguoja. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.

Lentelės tęsinys

Problema	Priežastis / sprendimas
	• Kol prietaisą pataisys techninės priežiūros specialistas, prietaisas veiks saugiuoju režimu. Prietaisas automatiškai išsaugos tinkamiausią kiekvieno skyriaus temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas E8.	• Jutikliniai klavišai nereaguoja. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto. • Kol prietaisą pataisys techninės priežiūros specialistas, prietaisas veiks saugiuoju režimu. Prietaisas automatiškai išsaugos tinkamiausią kiekvieno skyriaus temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas E9.	Durų jutiklis veikia netinkamai. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
Ekrane rodomas klaidos kodas F1.	Sutriko šaldiklio skyriaus ventiliatoriaus veikimas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto. Prietaisas negali normaliai veikti. Perkelkite maistą į vėsią vietą ir išjunkite prietaisą.
Ekrane rodomas klaidos kodas F2.	Sugedęs kondensatoriaus ventiliatorius. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Prietaisas negali normaliai veikti. Perkelkite maistą į vėsią vietą ir išjunkite prietaisą.
Ekrane rodomas klaidos kodas t2.	sugedęs šaldiklio temperatūros jutiklis. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad problema būtų išspręsta. Prietaisas veiks saugiuoju režimu, kol jį suremontuos techninės priežiūros meistras. Prietaisas automatiškai palaikys kiekvienam skyriui tinkamiausią temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas t4.	Aplinkos temperatūros jutiklis veikia netinkamai. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Prietaisas veiks saugiuoju režimu, kol jį suremontuos techninės priežiūros specialistas. Prietaisas automatiškai palaikys kiekvienam skyriui tinkamiausią temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas L2.	Aplinkos apšvietimo jutiklis veikia netinkamai. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
Ekrane rodomas klaidos kodas 81.	„WiFi“ modulis yra sugedęs. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Tai darydami nurodykite tipą, modelį ir serijos numerį, nurodytus tipo plokštelėje arba etiketėje, esančioje prietaiso viduje.

Techninė priežiūra

Jei susidūrėte su problema, kurios negalite išspręsti, dėl profesionalios pagalbos kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą (informacija pateikiama www.asko.com. Mūsų svetainėje taip pat rasite informacijos apie atsarginių dalių prieinamumą ir remonto darbus, kuriuos galite atlikti patys.

Jums reikės pateikti duomenis, nurodytus serijos numerio plokštelėje. Nurodykite prekės ir serijos numerius.

Atkreipkite dėmesį, kad neprofesionalus remontas gali kelti pavojų naudotojo saugai ir turėti įtakos garantijai.

Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių vartotojai turi teisę savo nuožiūra rinktis tarp įgalioto ir nepriklausomo remonto paslaugų teikėjo. Vis dėlto, kai vartotojas pasirenka nepriklausomą remonto paslaugų teikėją, pardavėjas ir (arba) gamintojas neatsako už jokias gaminio saugos rizikas ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, atsiradusius dėl nepriklausomo paslaugų teikėjo atliktų intervencijų. Taip pat jie neatsako už garantijos ar garantinių teisių praradimą, atsiradusį dėl objektyvių ar teisėtų priežasčių, susijusių su netinkamai atliktais remonto darbais.

Sutartims dėl pardavimo, sudarytoms su vartotojais ES valstybių narių ir EEE valstybėse 2026 m. liepos 31 d. ar vėliau, pagal Direktyvą dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas (ES) 2024/1799 taikomos šios vartotojų teisės.

- Teisė pasirinkti remontą
- Teisinės garantijos pratęsimas

Ši informacija atspindi minimalų vartotojų apsaugos lygį, nustatytą Direktyvoje dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas. ES valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali nustatyti platesnes vartotojų teises. Kai nacionalinės teisės aktai numato aukštesnį apsaugos lygį, taikomos tokios nacionalinės nuostatos.

Papildoma gamintojo pateikta informacija pateikta: www.asko.com.

Atarginės dalys

Funkcines atsargines dalis įsigytam prietaisui bus galiam įsigyti mažiausiai 15 metus nuo paskutinio šio modelio vieneto pateikimo į rinką dienos. Per šį laiką bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, užtikrinančių tinkamą prietaiso veikimą. Atsarginių dalių sąrašą ir remonto patarimus pagal galiojančią Ekologinio projektavimo direktyvą galite rasti nuskaitę prie prietaiso pridėtą QR kodą. Arba spustelėję šią nuorodą: https://auid.connectlife.io.

Radijo įrangos tipas:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Darbinio dažnio diapazonas:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Didžiausia išėjimo galia:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenos stiprinimas 10 dBi)
Didžiausias antenos stiprinimas:	Stiprinimas: -1,53 dBi
Bluetooth	
Dažnių intervalas:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Nešiklio išvestis:	4 dBm (≤10 dBm)
Emisijos tipas:	F1D

Atitikties deklaracija

Įmonė pareiškia, kad prietaisas su funkcija ConnectLife atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Išsamią atitikties deklaraciją rasite interneto adresu https://auid.connectlife.io, nurodytu prietaiso puslapyje tarp papildomų dokumentų.

Pakuočių ir prietaiso utilizavimas

Šis prietaisas pagamintas iš tvarių medžiagų. Pasibaigus šio prietaiso eksploatavimo laikui, jį reikia atsakingai utilizuoti. Informacijos apie šį metodą teiraukitės vietos valdžios institucijų.

INFORMACIJA!

Taip pat žr. saugos instrukcijų skyrių „Šalinimas“.

Prietaiso pakuotę galima perdirbti. Galėjo būti naudojamos šios medžiagos:

- Kartonas.
- Polietileninė plėvelė (PE).
- Polistirenas be freono (PS kietosios putos).

Šios medžiagos turi būti šalinamos atsakingai ir laikantis vyriausybės nuostatų.



Prietaisas pažymėtas perbrauktu šiukšliadėžės su ratukais simboliu, kad atkreiptumėte dėmesį į reikalavimą buitinius elektros prietaisus išmesti atskirai. Tai reiškia, kad pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, jo negalima išmesti į nerūšiuotas buitines atliekas. Prietaisą reikia nuvežti į specialią komunalinių atliekų tvarkymo vietą, kurioje atliekos rūšiuojamos, arba pas šią paslaugą teikiantį pardavėją.

Atskirai surenkant ir šalinant buitinius prietaisus išvengiama žalingų pasekmių žmonėms ir aplinkai. Taip užtikrinama, kad prietaiso gamybai panaudotos medžiagos gali būti panaudotos pakartotinai ir galima sutaupyti daug energijos ir žaliavų.

CE

Atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad mūsų gaminiai atitinka galiojančias Europos direktyvas, reglamentus ir reikalavimus, taip pat visus standartų, į kuriuos daroma nuoroda, reikalavimus.

ASKO

Prietaiso naudojimo instrukcijas taip pat galite rasti mūsų tinklalapyje: www.asko.com

948248-a5

CE