
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA DFI747U/1

Indaplovė

LT



Sveiki prisijungę prie augančios ASKO šeimos!

Tikimės, kad šis prietaisas bus vertingas ir patikimas jūsų pagalbininkas daugelį metų. Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamią gaminio informaciją.


Gaminio informaciją taip pat galite pasiekti per QR kodą ant serijos numerio plokštelės.

qr.asko.com/appliance/746108

Turinys

Jūsų indaplovė 3
Saugos instrukcijos 4
Užraktas nuo vaikų 5
Montavimas 5
Apsaugos nuo perpylimo funkcija 5
Pakuotės 5
Laikymas žiemą / gabenimas 5
Prietaiso perdirbimas pasibaigus tarnavimo laikui 5
Prieš plaunant pirmą kartą 6
Vandens kietumas 6
Pagrindinės nuostatos 7
Užpildykite skalavimo skysčiu 8
Užpildykite druska 8
Užpildykite savaiminio dozavimo skyrių 9
Ekologiškesnis indų plovimas 9
Taupykite energiją ir vandenį 9
Indaplovės prikrovimas 10
Dužūs indai 10
Rezultatas priklauso nuo to, kaip sudėti indai 11
Indaplovės krepšiai 11
Viršutinis stalo įrankių dėklas 11
Viršutinis krepšys 12
Apatinis krepšys 13
Stalo įrankių krepšelis 15
Indaplovės naudojimas 17
Plovimo priemonės įdėjimas 17
Įjungimo / Budėjimo režimas 18
Pasirinkite programą 18
Programos režimo pasirinkimas 20
Pasirinkite parinktį 20
Paleidimas/Sustabdymas 21
Būsenos lemputė 22
Jei norite įdėti daugiau indų 22
Maitinimo triktis 22
Pasibaigus programai 22
Geriausi džiovinimo rezultatai 22
Programų lentelė 24
ConnectLife 25
Prijungimas prie tinklo ir susiejimas 25
Indaplovės nuotolinis valdymas 25
Indaplovės paleidimas nuotoliniu būdu 26
Susiejimas su daugiau įrenginių 26
„WiFi“ jungtis Išjungta / „WiFi“ jungtis Įjungta 26
Pašalinti visus įrenginius 26
Nuostatos 27
Priežiūra ir valymas 30
Užpildykite skalavimo skysčiu 30
Užpildykite druska 30
Užpildykite savaiminio dozavimo skyrių 30
Automatinio dozavimo skyriaus ir laikiklio valymas 31
Išvalykite filtrus 31
Purškimo svirčių valymas 32
Indaplovės išorės valymas 33
Įjungti savaiminį išsivalymą 33
Pašalinkite kamštį 34
Trikdžių nustatymas ir šalinimas 36
Bendroji informacija 37
„Wi-Fi“ 42
Montavimas 43
Saugos instrukcijos 43
Sąranka 43
Išleidimo jungtis 44
Vandens tiekimo jungimas 44
Elektros jungtis 44
Paspauskite ir atsidarys 45
Techninė pagalba 45
Atsarginės dalys 45
Teisė į remontą 45
Ciklų skaičius 46
Techniniai duomenys ir energijos efektyvumo etiketė 47
Techniniai duomenys 47
Atitikties deklaracija 47
Informacija naudotojams 47
Informacija bandymų institucijai 47

Jūsų indaplovė

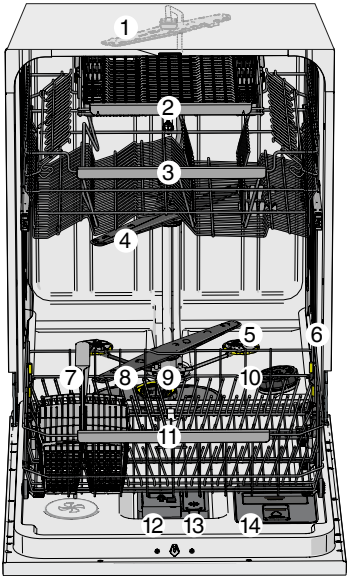

1. Viršutinio stalo įrankių dėklo purškimo svirtis
2. Viršutinis stalo įrankių dėklas
3. Viršutinis krepšys
4. Viršutinė purškimo svirtis
5. Reguliuojamosios aktyvesnės zonos
6. Serijos numerio plokštelė su QR kodu
7. Stalo įrankių krepšelis
8. Apatinė purškimo svirtis
9. Stambusis ir smulkusis filtrai
10. Druskos skyrius
11. Apatinis krepšys
12. Dozatoriaus dėklas
13. Skalavimo priemonės skyrius
14. Indaplovės ploviklio gelio skyrius

Skirtingos sąrankos indaplovių krepšių išvaizda gali skirtis.

Įrenkite indaplovę, žr. skyrių *Montavimas*. Tada atidarykite dureles ir paspauskite ⏻.

Pirmą kartą įjungus indaplovę ekrane rodoma „**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**“. Siekiant gerų plovimo rezultatų svarbu pasirinkti tinkamas nuostatas. Žr. puslapį 6.

Šią indaplovę galite nuotoliniu būdu valdyti išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu. Prijunkite indaplovę prie belaidžio tinklo ir susiekite su išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu, kad galėtumėte nuotoliniu būdu valdyti ir paleisti indaplovę naudodami programą *ConnectLife*. Programa gali būti naudojama informacijai rasti, nuostatoms keisti, programai paleisti ir indaplovei stebėti. (Indaplovę visada galima naudoti be programos.)



Ženklai ekrane:
- Užpildykite skalavimo skysčiu
- Užpildykite druska
- Savaiminis dozavimas
- Užpildykite savaiminio dozavimo skyrių
- Prijungta prie debesijos (Mirksi jungiantis)
- Aktyvus valdymas nuotoliu

Tekstas ekrane:
Išvalykite filtrus
Įjungti savaiminį išsivalymą
Žr. skyrių Priežiūra ir valymas .

Saugos instrukcijos

- 🕮 Atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- Standartinės vietos nuostatų numeris: 14
- Jokiu būdu nenaudokite indaplovės kitu tikslu, nei nurodyta šiose naudojimo instrukcijose.
- Į indaplovės dureles ar krepšius dėkite tik indus.
- Niekada nepalikite atidarytų indaplovės durelių, nes galite už jų užkliūti. Įstumkite krepšius į vidų, kad nekiltų indaplovės apvirtimo pavojus.
- Naudokite tik indaplovės plovimo priemonę!
- Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.
- Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašią kvalifikaciją turintis specialistas.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje buityje naudojamiems indams plauti. Draudžiama naudoti kokiu nors kitu tikslu.
- Jokiu būdu nedėkite į indaplovę indų su tirpiklio likučiais, nes kyla sprogimo pavojus. Ant indaplovėje plaunamų indų negali būti pelenų, vaško ar tepalo.
- Vaikus būtina stebėti. Neleiskite vaikams naudoti ar žaisti su indaplove. Būkite ypač atidūs, kai durelės yra atidarytos. Viduje gali būti plovimo priemonės! Įpylę plovimo priemonės, visada iš karto įjunkite indaplovę.
- Indaplovėje yra UVC šviesos šaltinis. Pažeistą ar sugedusį UVC šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašią kvalifikaciją turintis specialistas.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Peilius ir kitus aštrius daiktus į stalo įrankių krepšelį reikia dėti ašmenimis žemyn arba horizontaliai – kituose krepšiuose.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Vaikus būtina prižiūrėti – indaplovės plovimo priemonė yra ėsdinanti!

Užraktas nuo vaikų
Galite aktyvinti nuostatą Automatinis užraktas nuo vaikų, kad indaplovės negalėtų paleisti vaikai. Žr. skyrių *Nuostatos*. Taip pat galite laikinai aktyvinti ir išjungti funkciją Užraktas nuo vaikų. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite < ir ⏲ .

Montavimas
Žr. skyrių *Montavimas*.

Apsaugos nuo perpylimo funkcija
Apsaugos nuo perpylimo įtaisas pradeda siurbti vandenį iš mašinos ir išjungia vandens tiekimą, jei vandens lygis indaplovėje viršija įprastą lygį. Jei įjungta apsaugos nuo perpildymo funkcija, ekrane pasirodo F54 (Vandens perpildymas). Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. (Kad išvengtumėte vandens ištekėjimo iš indaplovės, neištraukite kištuko iš elektros sieninio lizdo tol, kol neišjungsite vandens tiekimo!)

Pakuotės
Išorinė pakuotė apsaugo prietaisą transportavimo metu. Pakuotės medžiaga yra perdirbama. Atskirkite skirtingas pakuotės medžiagas, kad sumažintumėte žaliavų naudojimą ir atliekų kiekį. Jūsų pardavėjas gali priimti pakuotę arba nukreipti jus į artimiausią perdirbimo centrą. Pakuotę sudaro:

- kartonas, pagamintas iš 100 % perdirbtos medžiagos;
- putų polistirenas (EPS) be chloro ar fluoro;
- atramos, pagamintos iš neapdirbtos medienos;
- apsauginis plastikas, pagamintas iš polietileno (PE).

Laikymas žiemą / gabenimas
Indaplovę laikykite virš 0 °C temperatūros ir venkite ilgo transportavimo labai šaltomis sąlygomis. Gabenkite indaplovę stačią ar pavertę ant galinės sienelės. Prieš transportuojant naudotą indaplovę arba prieš ją padedant ilgam laikui sandėliuoti, pirmiausia reikia pašalinti vandenį.

Atsargiai elkitės su priekiniais indaplovės kampais, kad jie nebūtų deformuoti, nes dėl to gali būti sunkiau atidaryti dureles.

Prietaiso perdirbimas pasibaigus tarnavimo laikui
Kai indaplovė pasiekia tarnavimo laiko pabaigą ir ją reikės išmesti, svarbu padaryti ją netinkamą naudojimui (kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir palengvintas perdirbimas). Ištraukite maitinimo laidą ir kuo trumpiau jį nukirpkite. Pašalinkite šviesos šaltinį (-ius). Jeigu turite klausimų, kur ir kaip tinkamai perdirbti indaplovę, kreipkitės į vietos savivaldybę.

 Perdirbkite kaip elektros įrangos atliekas.

PASTABA! Atidžiai laikykitės instrukcijų, kad nesužalotumėte žmonių, nesugadintumėte turto bei išsaugotumėte garantiją.

Vandens kietumas

Norint pasiekti gerų indų plovimo rezultatų, indaplovei reikia naudoti minkštą vandenį (su mažu mineralinių medžiagų kiekiu). Naudojant kietą vandenį, ant indų ir indaplovėje susidaro balta danga.

Vandens kietumo tikrinimas

Vandens kietumas nurodomas naudojant vokiškuosius vandens kietumo laipsnius (°dH), prancūziškuosius vandens kietumo laipsnius (°fH), angliškuosius vandens kietumo laipsnius (°eH) arba milimolius litre (mmol/l).

Vandentiekio vanduo, kurio kietumas didesnis nei 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9°mmol/l), turi būti suminkštintas. Tai atliekama automatiškai, naudojant įmontuojamą vandens minkštinimo aparatą. Tam, kad vandens minkštinimo aparatas veiktų optimaliai, jį reikia sureguliuoti pagal vandentiekio vandens kietumą. Sureguliavę vandens minkštinimo aparato nuostatas, įpilkite plovimo ir skalavimo priemonės tokiomis dozėmis, kurios tinka minkštam vandeniui.

Kreipkitės į vietos vandens tiekimo įmonę, kad pasitikslintumėte savo vietovės vandens kietumą.

Atkreipkite dėmesį į vandens kietumą:_____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Rekomenduojamos nuostatos
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Jei vandens kietumas viršija 50°dH (89°fH / °eH / 62°eH / 8,9 mmol/l), rekomenduojame prijungti išorinį vandens minkštinimo aparatą.

Didesnės sąnaudos regeneravimo metu

Įmontuotas indaplovės vandens minkštiklis reguliariai atlieka regeneraciją. Regeneracija pailgina indų plovimo programą ir padidina energijos ir vandens sąnaudas. Kaip dažnai indaplovės vandens minkštiklis regeneruojamas, priklauso nuo pasirinktų nuostatų.

Pavyzdys: jei programa Eco vykdoma esant vandens kietumui 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5°mmol/l), vandens minkštinimo aparatas regeneruojamas reguliariais intervalais (po 7 plovimo ciklų), energijos sąnaudos padidėja 0,015 kWh, vandens sąnaudos padidėja 2,3 litrais, o programos laikas pailgėja 3 min. Regeneracija vyksta programos pagrindinio plovimo metu.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Kietas vanduo palieka baltą plėvelę ant indų ir indaplovės. Todėl svarbu pasirinkti tinkamą vandens minkštiklio nuostatą! Žr. Vandens kietumas.
Jei vandentiekio vandens kietumas viršija 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), jokiu būdu nenaudokite indaplovės su tuščiu druskos skyriumi.

Pagrindinės nuostatos

Atidarykite dureles. Paspauskite ⏻.

Ekrane rodoma „**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**“. Siekiant gerų plovimo rezultatų svarbu pasirinkti tinkamas nuostatas.

Pasirinkite nuostatą paspausdami < arba >. Patvirtinkite pasirinktą nuostatą paspausdami ≡.

Nuostatos		
1.	**Language (Kalba)**	Pasirinkite kalbą, kuri bus rodoma ekrane.
2.	**Skalavimo skystis** *0/1/2/3/4/5* *Iš anksto nustatyta gamykloje: 4*	Naudojant skalavimo priemonę, indai greičiau ir geriau džiūsta. Taip pat jie geriau išplaunami – lieka švarūs ir be dėmelių. Skalavimo priemonės dozatorių galima nustatyti ties 0 (išjungta) ir 5 (didelės dozės).
3.	**Vandens kietumas** *0/1/2/3/4/5/6/7/8/9* *Iš anksto nustatyta gamykloje: 4*	Įpilkite vandens minkštiklio. Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tiekiamo vandens kietumą. Svarbu, kad nuostata būtų tinkama! Jei tiekiamo vandens kietumas didesnis nei 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), pripilkite druskos. *Vandeniui, kurio kietumas yra mažesnis nei 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/ l), tiekti pasirinkite 0. Vandens minkštiklis išjungiamas ir nereikia pridėti druskos.*
4.	**TAB** Įjungta/Išjungta („Viskas viename“ plovimo priemonė) *Iš anksto nustatyta gamykloje: Išjungta*	Įjunkite šį nustatymą, kai naudojate ploviklį „viskas viename“, kurio sudėtyje yra skalavimo priemonės. (Taip pat taikoma indaplovės ploviklio geliui, skirtam automatiniam dozavimui, kurio sudėtyje yra skalavimo priemonės). Ši nuostata sumažina skalavimo priemonės dozę ir turi įtakos tam, kaip dažnai regeneruojamas indaplovės įmontuotasis minkštinimo aparatas.
5.	**Savaiminis dozavimas** *Išjungta, 15-40 ml* *Iš anksto nustatyta gamykloje: Išjungta*	Aktyvinkite šią nuostatą, jei norite naudoti automatinio plovimo priemonės dozavimo funkciją. Tiksli dozė priklauso nuo to, kuri programa veikia. Naudojant Automatinis programą dozė taip pat priklauso nuo indų nešvarumo.

Norėdami pakeisti pasirinktą nuostatą, žr. skyrių Nuostatos.

✳ Užpildykite skalavimo skysčiu

Jei pasirinkote Skalavimo skystis 1 - 5, pripilkite į skalavimo priemonės skyrių skalavimo priemonės.




1. Atidarykite skalavimo priemonės skyriaus dangtelį.
2. Atidžiai įpilkite skalavimo priemonės iki lygio, paženklinto **MAX**.
3. Nušluostykite aplink skyrių ištiškusią skalavimo priemonę.
4. Tvirtai uždarykite dangtelį.

⇄ Užpildykite druska

Jei tiekiamo vandens kietumas didesnis nei 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), pripilkite druskos.

Jei pasirinkote Vandens kietumas 1 - 9, į druskos skyrių įpilkite druskos.

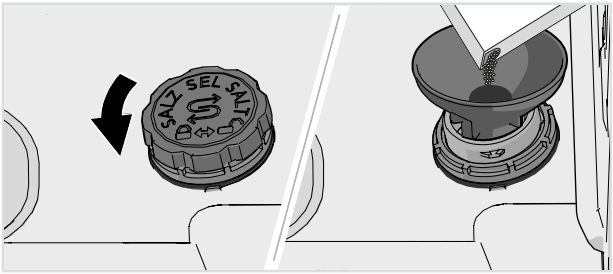


1. Pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę nuimkite druskos skyriaus dangtelį.
2. Į druskos skyriaus papildymo angą įdėkite su indaplove pateiktą piltuvėlį. Prieš plaudami pirmą kartą, įpilkite maždaug 1 l vandens. (Vandens reikia tik pirmą kartą.)
3. Įpilkite pakankamai druskos, kad užpildytumėte druskos skyrių (maks. 750 gram). Naudokite specialią indaplovės druską.
4. Nuvalykite druskos perteklių ir pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsidarys.

   Norint, kad neatsirastų rūdžių dėmių, indų plovimo programą reikia įjungti iš karto, kai įpilama druskos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Jokiu būdu nepilkite indaplovės plovimo priemonės į druskos skyrių. Taip bus sugadintas vandens minkštiklis!

Užpildykite savaiminio dozavimo skyrių

Jei aktyvinote nuostatą Savaiminis dozavimas, į automatinio dozavimo skyrių pripilkite indaplovės gelio.

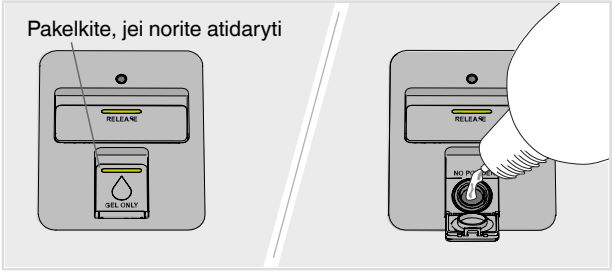

1. Atidarykite indaplovės gelio automatinio dozavimo skyriaus dangtelį.
2. Atsargiai įpilkite indaplovės gelio iki pažymėto **MAX** lygio.
3. Išvalykite indaplovės gelio perteklių, išsiliejusį iš skyriaus.
4. Tvirtai uždarykite dangtelį.

PASTABA! Automatinio dozavimo skyriuje naudokite tik indaplovės gelį! Nenaudokite indaplovės plovimo priemonės miltelių. Nenaudokite indų plovimo skysčio, nes susidariusios putos neleis indaplovei efektyviai veikti.

Kai kurie tiršti indaplovės geliai netinka automatiniam dozavimo skyriui. Į rankinio plovimo priemonės skyrių įpilkite labai tiršto indaplovės gelio. Žr. plovimo priemonės gamintojo rekomendacijas.

Indaplovių ploviklio gelio formulė yra švelnesnė nei indaplovių ploviklio miltelių ar „viskas viename“ ploviklio su balikliu. Tai reiškia, kad indaplovių ploviklio gelis gali būti mažiau veiksmingas šalinant, pavyzdžiui, lūpų dažų ir arbatos / kavos dėmes. Jei reikia, tokiais atvejais į rankinio ploviklio skyrių galima pilti indaplovės ploviklio miltelių arba universalaus ploviklio su balikliu (kai Savaiminis dozavimas įjungtas). Žr. *Plovimo priemonės įdėjimas*.

Indaplovės gelio dozavimas

Indaplovės gelis tiekiamas pagrindinio plovimo visomis programomis, išskyrus Savaiminis išsivalymas, metu. Šiek tiek daugiau indaplovės gelio taip pat įleidžiama pirminio plovimo metu toliau nurodytose programose:

Automatinis, Universalus, Intensyvus, Laiko programa (2:00, 2:30)

Ekologiškesnis indų plovimas

Taupykite energiją ir vandenį

Naudojant indaplovę namuose paprastai naudojama mažiau energijos ir vandens, palyginti su indų plovimu rankomis.

Neskalaukite po tekančiu vandeniu

Prieš sudėdami indus į indaplovę neskalaukite jų tekančiu vandeniu, nes taip padidės energijos ir vandens sąnaudos. Tiesiog pašalinkite dideles maisto daleles, prieš dėdami indus į indaplovę.

Rinkitės ekologišką plovimo priemonę

Perskaitykite aplinkosaugos deklaraciją ant pakuotės!

Kai per daug plovimo priemonės ir druskos, indai prasčiau plaunami, taip pat labiau kenkiama aplinkai.

Indaplovę įjunkite tik tada, kai ji pilnai pakrauta

Taupykite energiją ir vandenį, indaplovę naudokite tik tada, kai ji pilnai pakrauta (žr. standartinių vietų nuostatų skaičių). Jei yra nemalonių kvapų, išskalaukite indus su Skalavimas ir laikymas programa.

Taip pat galite naudoti programą Kvapų kontrolė, kad išvengtumėte indaplovėje paliktų nešvarių indų skleidžiamų nemalonių kvapų.

Paleiskite programas pasirinkę žemesnę temperatūrą

Jei indai tik šiek tiek sutepti, galite pasirinkti žemos temperatūros programą.

Pasirinkite indų plovimo programą – Eco

Ši programa tinka skalbimo paprastai nešvarių indų ir yra efektyviausia programa, kalbant apie bendrą energijos ir vandens suvartojimą. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.

Indų plovimo programa sukurta taip, kad būtų plaunama efektyviai ir naudojant kiek įmanoma mažiau energijos ir vandens. Programa plauna ilgą laiką žemoje temperatūroje.

Pasirinkti parinktį – Automatinis durelių atidarymas

Geriau džiovinama, jei naudojama parinktis Automatinis durelių atidarymas, kuri automatiškai atidaro indaplovės dureles. Prieš iškraudami indaplovę palaukite, kol indaplovėje bus nurodyta, kad programa baigta ir indai atvėsę.

Šalto vandens prijungimas

Prijunkite indaplovę prie šalto vandens tiekimo linijos, jei pastatas šildomas mazutu, elektra ar dujomis.

Įjunkite karštą vandenį

Jei pastatas šildomas energiją taupančiu būdu, pvz., centralizuotu šildymu, naudojant saulės ar geoterminę energiją, prijunkite indaplovę prie karšto vandens tiekimo linijos (daug. 70 °C). Prijungus karšto vandens jungtį, sumažėja indaplovės energijos sąnaudos.

PASTABA! Neviršykite leistinos tiekimo vandens temperatūros. Virtuviniai indai, pagaminti iš kai kurių medžiagų, negali būti plaunami esant dideliam karščiui. Žr. *Dužūs indai* skyriuje *Indaplovės prikrovimas*.

Indaplovės prikrovimas

Dužūs indai

Kai kurie virtuviniai indai nėra tinkami naudoti indaplovėje. Taip gali būti dėl kelių priežasčių. Kai kurios medžiagos nėra atsparios dideliam karščiui, kitas gali apgadinti indaplovės plovimo priemonė.

Būkite atsargūs prižiūrėdami rankų darbo daiktus, dužias dekoracijas, krištolo ar stiklinius indus, sidabrinius, varinius, alavinius, aliuminius, medinius, plastikinius gaminius ir pan. Žiūrėkite, ar jie paženklinti žyme, kad yra saugūs plauti indaplovėje.

Dužios dekoracijos

Glazūros paviršiuje dekoruoto porceliano (grublėti daiktai) indaplovėje plauti negalima.

Krištolas ir stiklas

Dužius krištolinius ar stiklinius indus plaukite naudodami švelnaus indų plovimo programą Krištolo taurės. Nepamirškite įpilti nedidelį kiekį plovimo priemonės ir sudėti indus taip, kad plaunant jie nesiliestų vieni su kitais.

Naudojant skalavimo priemonę, indai greičiau ir geriau džiūsta. Taip pat jie geriau išplaunami – lieka švarūs ir be dėmelių.

Rankomis dažytų stiklo dirbinių bei senovinių ir labai dužių indų indaplovėje plauti negalima.

Sidabras

Sidabro ir nerūdijančiojo plieno indai neturi liestis, nes sidabras gali pakeisti spalvą.

Norėdami, kad neliktų dėmių ir taškų, atskirkite indus iš skirtingų metalų, pvz., sidabrinius, nerūdijančiojo plieno ir aliuminio.

Aliuminis

Indaplovėje plaunamas aliuminis gali netekti blizgesio. Tačiau geros kokybės aliuminines keptuves indaplovėje plauti galima, net jei bus prarandama šiek tiek blizgesio.

Stalo įrankiai priklijuotomis rankenomis

Indaplovėje nesaugu plauti kai kurių tipų klijus. Tokiais atvejais gali nukristi rankenėlės.

Rezultatas priklauso nuo to, kaip sudėti indai

Atsargiai sudėkite indus taip, kad jie būtų kuo geriau išplauti ir išdžiovinti su mažiausiomis įmanomoms energijos ir vandens sąnaudomis. Įsitikinkite, kad indai sudėti taip, kad indaplovė galėtų kuo geriau pasiekti visus indų paviršius ir juos išplauti bei nudžiovinti.

- Visi nešvarūs paviršiai turi būti pasukti į vidinę pusę ir žemyn!
- Negalima sudėti indų vienas į kitą ar vieną ant kito.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaunant plastikinius daiktus.
- Patikrinkite, ar smulkūs daiktai neiškris iš indaplovės krepšio. Sudėkite juos į viršutinį stalo įrankių dėklą.

PASTABA! Patikrinkite, ar laisvai sukasi purškimo svirtys.

Indaplovės krepšiai


Indaplovėje yra viršutinis stalo įrankių dėklas, viršutinis krepšys ir apatinis krepšys su stalo įrankių krepšeliu.

Skirtingos sąrankos indaplovių krepšių išvaizda gali skirtis.

Viršutinis stalo įrankių dėklas

Viršutiniame stalo įrankių dėkle yra vieta, skirta stalo įrankiams, samčiams, plaktuvams, serviravimo ir pan. įrankiams.

Nedėkite aukštų indų į viršutinį stalo įrankių dėklą. Jie gali užblokuoti viršutinio stalo įrankių dėklo purškimo svirtį.

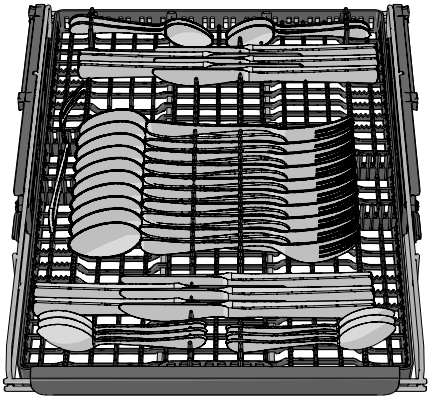


Stalo įrankių dėklo pakėlimas

1. Ištraukite stalo įrankių dėklą.

2. Norėdami pakelti stalo įrankių dėklą patraukite abiejose pusėse esančias dvi fiksavimo rankenėles.


Stalo įrankių dėklo nuleidimas


1. Įsitikinkite, kad viršutinis krepšys yra žemiausioje padėtyje.
2. Ištraukite stalo įrankių dėklą.
3. Norėdami nuleisti stalo įrankių dėklą slinkite dvi fiksavimo rankenėles abiejose pusėse žemyn ir atgal.

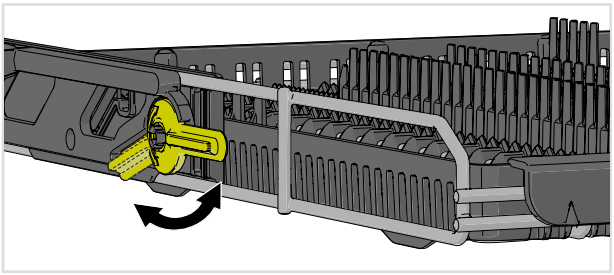


Viršutinis krepšys


Į viršutinį krepšį dėkite taures, stiklines, puodelius, dubenėlius, smulkias lėkštes ir padažines. Visi nešvarūs paviršiai turi būti nukreipti į vidų ir žemyn! Vyno taurės dedamos į vyno taurių lentynėlę, o peiliai – į peilių stovą dešinėje.

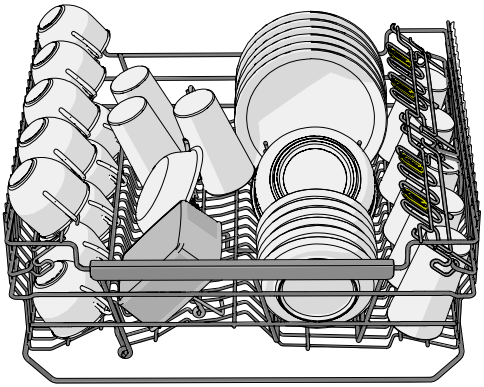

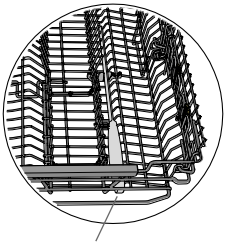

Peilio stovas

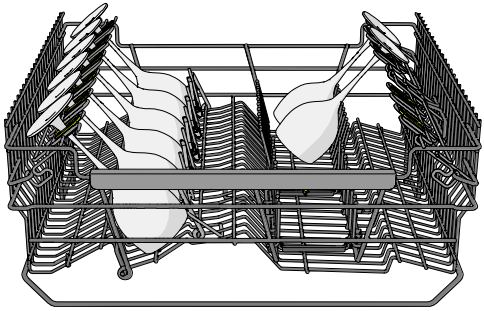


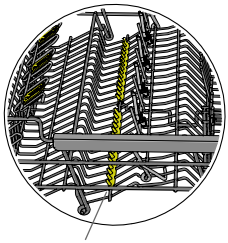

Vyno taurių atramos

Reguliuojamosios lėkščių atramos

Reguliuojamąsias lėkščių atramas galima sustumti, pritaikant prie indų.

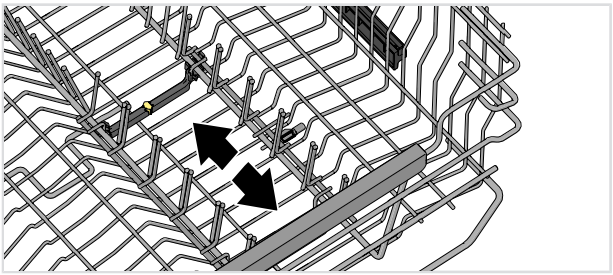


Viršutinio krepšio pakėlimas

1. Ištraukite viršutinį krepšį.
2. Suimkite už viršutinio krepšio šonų abiem rankomis ir pakelkite jį.


Viršutinio krepšio nuleidimas

1. Ištraukite viršutinį krepšį.
2. Abiem rankomis paimkite viršutinį krepšį už šonų ir stumkite į dvi fiksavimo rankenėles, kad jį nuleistumėte.

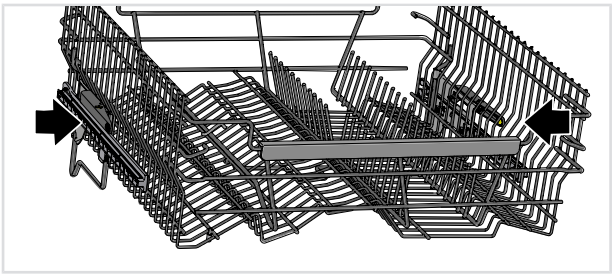


Apatinis krepšys

Sudėkite lėkštes, smulkias lėkštes, serviravimo indus, puodus ir stalo įrankius (į stalo įrankių krepšelį) į apatinį krepšį.

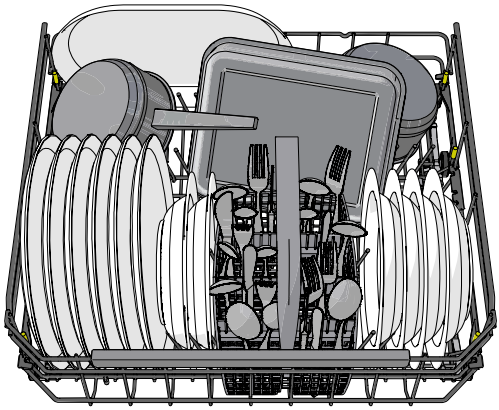


Reguliuojamosios lėkščių atramos


Reguliuojamąsias lėkščių atramas galima sureguliuoti pritaikant prie indų. Prieš keisdami lėkščių atramų padėtį, jas atfiksuokite stumdami į vidų. Lėkščių atramas taip pat galima nulenkti, kad būtų paprasčiau sudėti puodus ir dubenis.

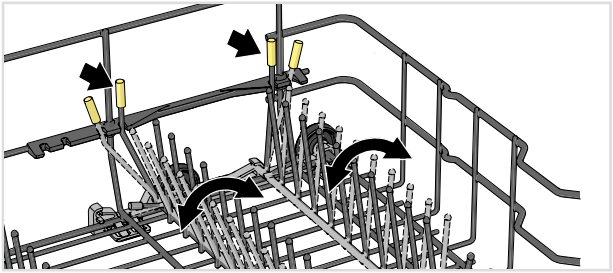

Apatinio krepšio dešinės pusės gale lėkščių atramos gali būti sustumiamos, kad liktų daugiau vietos, pavyzdžiui, moliniams indams ar giliai keptuvei.

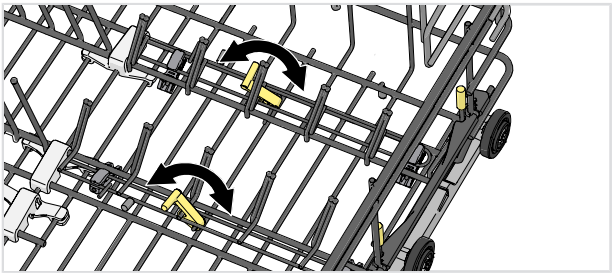


Vazų ir butelių laikiklis

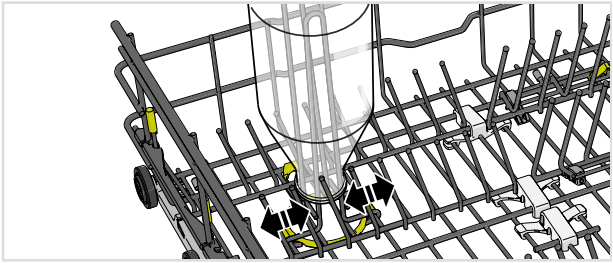

Reguliuojamosios aktyvesnės zonos

Dvi reguliuojamąsias indaplovės intensyvesnes zonas galima atidaryti dviejose skirtingose padėtyse arba išjungti.

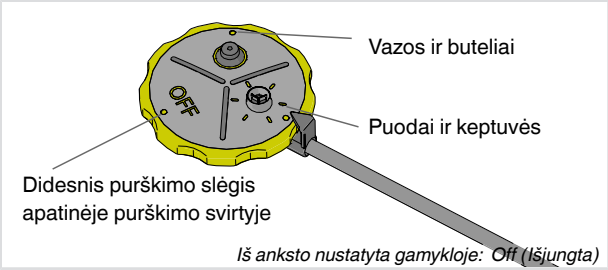

Iš anksto nustatyta gamykloje: Off (Išjungta)

Jei norite padidinti vandens srautą ten, kur, pavyzdžiui, padėjote puodus ir keptuves arba vazas ir butelius, palikite intensyvesnes zonas atviras. Jei norite padidinti purškimo slėgį apatinėje purškimo svirtyje, indaplovės intensyvesnes zonas išjunkite.

Didelių lėkščių plovimas

Apatinį krepšį galite pritaikyti lėkštėms, kurių skersmuo yra 25-35 cm, perkeldami reguliuojamąsias lėkščių atramas bei jų fiksatorius ir taip padidindami atstumą tarp spyglių eilių.

Stalo įrankių krepšelis


Įdėkite stalo įrankius rankenėlėmis žemyn (išskyrus peilius) ir kaip galima tolygiau juos paskirstykite. Patikrinkite, ar nesusiglaudę šaukštai.

Stalo įrankių krepšį geriausia dėti per vidurį apatinio krepšio priekyje, kad būtų gauti geriausi plovimo rezultatai plaunant unikalioje purškimo zonoje, skirtoje stalo įrankių krepšiui.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Peilius ir kitus aštrius daiktus reikia dėti horizontaliai į indaplovės specialius stalo įrankių krepšelius.


Suskleidžiamas skyrius smulkiems daiktams

Stalo įrankių krepšelio viduryje yra suskleidžiamas skyrius smulkiems daiktams arba maži velenai, pavyzdžiui, elektrinių šluotelių priedams.

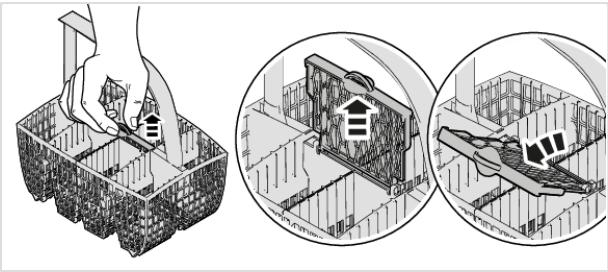

Priedas

Įsigykite mini stalo įrankių krepšelį. Papildomas stalo įrankių krepšelis yra lankstus, jį galima išardyti ir pritvirtinti prie apatinio krepšio arba didelio stalo įrankių krepšio, kad susidarytų itin didelis stalo įrankių krepšys. Šį priedą galima įsigyti ten pat, kur įsigijote indaplovę.

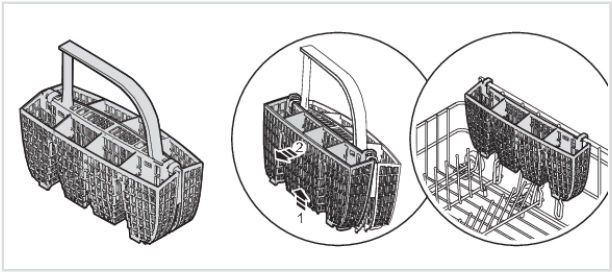

Indaplovės naudojimas

Plovimo priemonės įdėjimas

Galite pasirinkti du ploviklio įpylimo būdus: rankinį arba automatinį. Norėdami įjungti Savaiminis dozavimas, žr. skyrių *Nuostatos*. Rankiniu būdu ploviklio galima papildyti net tada, kai Savaiminis dozavimas yra įjungta (pavyzdžiui, indų plovikliui su balinimo priemone arba jei automatinio dozavimo skyrius yra tuščias).

Vadovaukitės instrukcijomis ant plovimo priemonės pakuotės. Ši indaplovė yra su vandens minkštikliu, todėl dozuokite plovimo ir skalavimo priemonę kaip minkštam vandeniui.

Kai per daug plovimo priemonės, indai prasčiau plaunami, taip pat labiau kenkiama aplinkai.

Rankinis plovimo priemonės skyrius



Ploviklio skyrius turi būti sausas, kai įdedate ploviklį. Yra vienas skyrius mirkymui ir vienas pagrindiniam plovimui. Jei naudojate indaplovės ploviklio miltelius arba indaplovės ploviklio gelį, galite įdėti nedidelį kiekį ploviklio į mirkymo skyrių. Jei turite klausimų apie ploviklį, kreipkitės į ploviklio gamintoją.

PASTABA! Naudokite tik indaplovei skirtą plovimo priemonę! Negalima naudoti indų ploviklio, nes susidariusios putos trukdo tinkamai veikti indaplovei.

„Viskas viename“ plovimo priemonė

Rinkoje yra daugybė „viskas viename“ plovimo priemonių. Atidžiai perskaitykite šių gaminių naudojimo nurodymus.

Aktyvinkite nuostatą TAB, kai naudojate plovimo priemonę „viskas viename“, kurioje yra skalavimo priemonės.

Indaplovės tablečių nerekomenduojama naudoti programoms, trunkančioms trumpiau nei 75 min. Vietoj jų naudokite indaplovių miltelius arba indaplovių gelį.

PASTABA! Optimalūs plovimo ir džiovinimo rezultatai pasiekiami naudojant indaplovių ploviklį kartu su atskirai įpilamomis skalavimo priemonėmis ir druska.



Įjungimo / Budėjimo režimas

Atidarykite dureles ir paspauskite ⏻. Taip pat atsukite vandens čiaupą, jei jis užsuktas.

Pasirinkite programą

Eco visada pasirinkta iš anksto. Norėdami pasirinkti kitą programą, spauskite < arba >, kol norima programa pasirodys ekrane.

Pasirinkite programą, tinkamą pagal indų tipą ir jų užterštumą.

Eco

Ši programa tinka skalbimo paprastai nešvarių indų ir yra efektyviausia programa, kalbant apie bendrą energijos ir vandens suvartojimą. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.

Daugiau informacijos apie ekologiškesnį indų plovimą rasite skirsnyje *Ekologiškesnis indų plovimas*.

Labai nešvariems indams, kuriuose yra daug riebalų, turėtų būti naudojama aukštesnės temperatūros programa.

Automatinis

Indaplovė gali įvertinti, kiek nešvarūs yra indai, ir atitinkamai reguliuoti vandens sąnaudas bei temperatūrą. Naujai sumontavus, programą reikia įjungti penkis kartus, kol ji bus iki galo pritaikyta ir bus pasiekti geriausi rezultatai.

Jei įjungta Savaiminis dozavimas, taip pat koreguojama indaplovės gelio dozė.

Universalus

Efektyvi kasdienio naudojimo programa, esant truputį pridžiūvusių likučių (ši programa nėra skirta prisvilusiam maistui išplauti, pvz., kepintuvams plauti).

Intensyvus

Aukštos temperatūros programa skirta riebalams ant labai nešvarių indų, tokių kaip keptuvės, keptuvės indai ir orkaitės indai, ištirpinti. Jei šie indai visiškai neužpildo indaplovės, galite pridėti lėkščių ir kitų indų.

Tumproji p., pro [1)]

Trumpa ir efektyvi programa skirta naudoti esant truputį pridžiūvusių likučių (ši programa nėra skirta prisvilusiam maistui išplauti, pvz., orkaitės indams plauti).

Ši parinktis Automatinis durelių atidarymas yra svarbi siekiant užtikrinti geriausius džiovinimo rezultatus.

[1)] *Kartu aktyvinant Greita, programa sutrumpinama (39 minutėmis).*

Su pašildymu (30 min. + 20 min.)

Indų plovimo programa su pašildymo (vanduo šildomas 30 min.) ir indų plovimo fazėmis (indai plaunami 20 min.). Ši programa yra greito indų plovimo programa, kurią galima paleisti per 180 minutes nuo pašildymo fazės pabaigos.

1 veiksmas: Norėdami įjungti pašildymo fazę, paspauskite ▷ □. Uždarykite dureles. (Purškimo svirtys sukasi, būsenos lemputė šviečia raudona spalva, kol pašildomas vanduo.) Palaukite, kol būsenos lemputė persijungs į mėlyną. Kai durelės atidaromos, ekrane rodoma „Pašildymo etapas baigtas“, tai rodo, kad per 180 minučių galima pradėti indų plovimo fazę.

Pašildymo fazės metu galite sudėti indus. Ši programa nėra skirta pridžiūvusiems maisto likučiams plauti. Nepamirškite nugrandyti didesnes maisto daleles, prieš dėdami indus į indaplovę.

2 veiksmas: Norėdami įjungti indų plovimo fazę, paspauskite ▷ □.

Krištolo taurės

Žemos temperatūros švelnaus plovimo programa skirta dužiems krištoliniams ir stikliniams indams plauti. Nepamirškite naudoti nedidelį kiekį plovimo priemonės ir sudėti indus taip, kad plaunant jie nesiliestų vieni su kitais. Taip pat žr. *Dužūs indai* skyriuje *Indaplovės prikrovimas*. Naudojant šią programą taip pat galima plauti neseniai panaudotą porcelianą be pridžiūvusių maisto likučių.

Laiko programa

Programa prisitaiko prie nurodytos veikimo trukmės arba pabaigos laiko. Naudojant šią programą svarbu laiką pasirinkti pagal tai, kiek nešvarūs yra indai.

Paspauskite ⏲ , kad nustatytumėte norimą programą.

0:15-0:45	Šiek tiek nešvarūs indai
1:00-1:30	Įprastai nešvarūs indai
2:00-2:30	Labai nešvarūs indai

Higienos programa

Ši programa puikiai tinka naudoti esant ypač griežtiems higienos reikalavimams, pvz., kūdikių maitinimo buteliukams ir pjaustymo lentelėms. Aukšta tiek pagrindinio plovimo, tiek galutinio skalavimo temperatūra.

Plastikas

Programa skirta plastikiniams indams, kuriuos tinka dėti į indaplovę, plauti. Ši programa pasižymi itin ilgu džiovinimo ciklu. Taip pat galima plauti porcelianą ir stiklines.

Skalavimas ir laikymas

Naudojama indams skalauti, kol laukiate iki bus visiškai prikrauta indaplovė.

Savaiminis išsivalymas

Išsivalymo programa skirta indaplovės vidaus, purškimo svirčių ir purškimo vamzdžių higieniniam valymui atlikti.

Šią programą reikia paleisti (kai mašinoje nėra indų) naudojant indų ploviklį arba citrinos rūgštį - įpilkite jos į indaplovės rankinio plovimo priemonių skyrių. (Ploviklis automatiškai nepaduodamas su Savaiminis dozavimas funkcija). Prekyboje taip pat galima įsigyti specialių indaplovių valiklių. Apie kalkių nuosėdų šalinimą žr. *Indaplovės vidus* skyriuje *Priežiūra ir valymas*.



Apatinė pusė

Šią programą galite naudoti, kai norite plauti tik lėkštes ir stalo įrankius apatiniame krepšyje. Šiek tiek nešvarius indus taip pat galima sudėti viršutiniame krepšyje.



Viršutinė pusė

Šią programą galite naudoti, kai reikia plauti tik puodelius ir stiklines viršutiniame krepšyje. Šiek tiek nešvarius indus taip pat galima sudėti apatiniame krepšyje.

72h

Kvapų kontrolė [2)]

Ši programa padeda išvengti indaplovėje paliktų nešvarių indų skleidžiamų nemalonių kvapų. Įjungiamas tik indaplovės ventiliatorius (reguliariais intervalais per 72 val. laikotarpį).

Programos režimo pasirinkimas

Paspauskite , kad slinktumėte per galimus programos režimus. Galimais programos režimais ženklas šviečia blausiai, o įjungus programos režimą šviečia ryškiau. (Programos režimai, kuriuos galite pasirinkti, priklauso nuo programų.)

Greita

Programa veikia trumpiau, bet indaplovė naudoja daugiau energijos.

Žalia

Indaplovė naudoja mažiau energijos ir vandens.

Naktinis

Mažesnis triukšmo lygis paleidus indų plovimo programą, programa veikia ilgiau.

Intensyvus

Aukštesnėje temperatūroje ištirpdomi labai nešvarių indų riebalai, bet indaplovė naudoja daugiau energijos ir vandens. Programa veikia ilgiau.

UV dezinf.

Vanduo galutinio skalavimo metu dezinfekuojamas UV šviesa ir kaitinamas, kad žūtų mikroorganizmai. Indaplovė sunaudoja daugiau energijos ir pailgėja programos laikas.

Pasirinkite parinktį

Galimos parinktys šviečia blausiai. Pasirinkite parinktis (,), kad jas aktyvintumėte. Įjungtos parinktys šviečia ryškiau. (Parinktys, kurias galite pasirinkti, priklauso nuo programų.)

Pradžios delsa

Pasirinkus Pradžios delsą, indaplovė bus įjungiama praėjus 1–24 valandoms po to, kai paspaudžiamas ▷ ▫ ir uždaromos durelės.

1. Paspauskite vieną kartą, kad aktyvintumėte Pradžios delsą. Paspauskite jį kelis kartus arba laikykite nuspaudę, kad nustatytumėte norimą valandų skaičių.
2. Paspauskite ▷ ▫ ir uždarykite dureles. Laikmatis pradės skaičiuoti ir indaplovė bus įjungta, pasibaigus pasirinktam delsos laikui.

Jei norite atšaukti parinktį „Pradžios delsa“, atidarykite dureles, paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaustą „▷ ▫“.

[2)] *Suaktyvinkite Kvapų kontrolė indaplovės Nustatymų meniu. Žr. skyrių Nuostatos.*

Automatinis durelių atidarymas

Indaplovės durelės džiovinimo fazės metu atidaromos, todėl sutrumpėja programos laikas ir pagerėja džiovinimo rezultatai. Prieš iškraudami indaplovę palaukite, kol indaplovė parodys, kad programa baigėsi ir indai atvėso.

Parinkties Automatinis durelių atidarymas džiovinimo laikas skiriasi (nuo 5 iki 90 minučių) ir priklauso nuo modelio, programos ir galutinio skalavimo temperatūros.

Kai kuriose programose, parinktis Automatinis durelių atidarymas yra parinkta iš anksto.

PASTABA! Kad indai būtų tinkamai išdžiovinti, neuždarykite durelių tol, kol nesibaigė džiovinimas ir indaplovė automatiškai neišsijungia.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Neužblokuokite ir neuždarykite automatiškai atsidarančių indaplovės durelių. Taip galima pažeisti durų užrakto mechanizmą. Prieš uždarydami dureles palaukite bent 5 min.

▷ □ Paleidimas/Sustabdymas

Spauskite „▷ □“, kol ekrane pasirodys „Programa prasidėjo, uždarykite dureles“. Taip nurodoma, kad indaplovė parengta paleisti. Tinkamai uždarykite dureles, kitaip indaplovė nebus paleista.

Jei indaplovė neįjungiama arba durelės neuždaromos per 2 minutes nuo paskutinio valdymo skydelio paspaudimo, mašina išsijungia.

Jei norite nuotoliniu būdu paleisti indaplovę, žr. *ConnectLife*.

Programos sustabdymas ar perjungimas

Jei norite perjungti programą įjungę indaplovę, atidarykite dureles, tada paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaustą ▷ □. Įpilkite daugiau plovimo priemonės, jei buvo atidarytas plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis. Tada pasirinkite naują programą, paspauskite ▷ □ ir uždarykite dureles.

Likęs laikas

Pasirinkus programą, programos režimą ir parinktis, ekrane rodoma, kiek truko programa praėjusįjį kartą.


Paleidus indaplovę, ekrane rodomas likęs programos laikas. Likęs laikas atnaujinamas džiovinimo fazės metu.

Kartais tai gali skirtis, atsižvelgiant į tiekiamo vandens temperatūrą, indų kiekį, aplinkos temperatūrą ir kitus veiksnius.

Pirmą kartą įjungus kiekvieną programą, rodomas likęs laikas gali būti kiek netikslus, nes indaplovė apytiksliai nustato laiką. Paleidus programą antrą kartą, indaplovė apskaičiuos likusį laiką remdamasi ankstesne programos trukme.

Būsenos lemputė

Ant grindų projektuojamas likęs plovimo ciklo laikas. Spalva rodo esamą būseną.

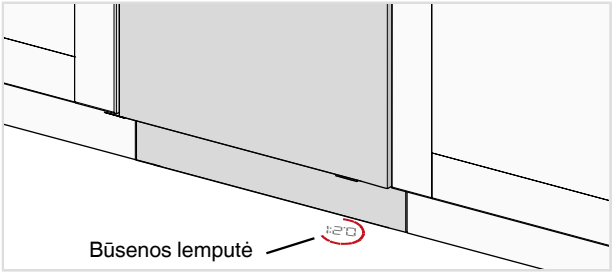

- **Mėlyna** – Įdėti daugiau. Programa paleista, bet vis dar galite pakrauti daugiau indų.
- **Raudona** – Nedėti. Neturėtumėte krauti daugiau indų (indai gali būti išplauti prasčiau).
- **Eko režimas** – Išimti. Indų plovimo programa baigta. Būsenos indikatorius lieka įjungtas 15 minučių.
- **Mirksinti mėlyna / žalia** – Būsenos indikatorius mirksi mėlynai/žaliai, rodydamas, kad įjungtas nuotolinis paleidimas.
- **Mirksi raudona spalva** – Mirksintis indikatorius rodo, kad programai veikiant buvo atidarytos durelės. Jeigu jis mirksi uždarius dureles, įvyko klaida. Žr. visą naudotojo vadovą.

Jei norite įdėti daugiau indų[3)]

Atidarykite dureles. Indaplovė sustos automatiškai. Sudėkite indus ir uždarykite dureles. Po pauzės indaplovė tęs programą.

Jei indų plovimo programa buvo paleista nuotoliniu būdu, uždarius dureles nutraukta programa bus tęsiama toliau. Indaplovę galite stebėti naudodami *ConnectLife* programėlę ir nuotoliniu būdu sustabdyti programą. (Jei *Nuolatinis nuotolinis paleidimas* neįjungtas, negalėsite nuotoliniu būdu vėl jos paleisti).

Maitinimo triktis

Jei indaplovė išsijungia dėl maitinimo trikties veikiant indų plovimo programai, programa tęsiama atkūrus maitinimą. Jei maitinimas išjungiamas džiovinimo metu, programa nutraukiama.

Nuolatinis nuotolinis paleidimas išjungiamas, jei nutrūksta elektros tiekimas.

Jei džiovinimo metu atidarysite dureles ilgiau nei 2 minutėms, programa bus nutraukta.

Dureles galima atidaryti rankiniu būdu, jei indaplovė neprijungta prie elektros tinklo. Suimkite dureles iš abiejų pusių viršuje ir ištraukite jas tiesiai.

Pasibaigus programai

Pasibaigus programai, ekrane pasirodo „Programa užbaigta“. Programos pabaigą taip pat rodo vienas trumpas signalas ir žalia būsenos lemputė.

Karštas porcelianas labiau dūžta. Palaukite, kol indai indaplovėje atvės prieš juos iškraudami.

Iš pradžių iškraukite apatinį krepšį, kad vandens lašeliai iš viršutinio krepšio netikštų ant apatiniame krepšyje esančių indų.

Indaplovė automatiškai pereina į budėjimo režimą pasibaigus programai. Po kiekvieno naudojimo užsukite vandens čiaupą (jei reikalauja jūsų draudimo įmonė).

Geriausi džiovinimo rezultatai

- Prikraukite indaplovę.

[3)] *Jei būsenos lemputė šviečia raudonai, neturėtumėte krauti daugiau indų.*

- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaunant plastikinius daiktus.
- Papildomai įpilkite skalavimo priemonės arba pasirinkite didesnės jos dozės nuostatą.
- Suaktyvinkite Automatinis durelių atidarymas parinktį.
- Prieš iškraudami indaplovę, palaukite, kol indai atvės.

Programos	Programos režimas / parinktis	Pirminių plovimų skaičius	Pagrindinis plovimas	Skalavimų skaičius	Galutinis skalavimas	Sąnaudų vertės 1)				
						Šaltas vanduo 2)		Karštas vanduo 3)		Vandens sąn. (liter)
						Indų plovimo laikas (apyt. val.:min.)	Energija (apyt. kWh)	Indų plovimo laikas (apyt. val.:min.)	Energija (apyt. kWh)	
Eco 4)	5)		44 °C	2	38 °C	4:35	0,54	4:25	0,3	9,4
Automatinis	5)	1-2	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	1:50-2:50	0,6-1,0	11,5-18,5
Universalus	5)	1	60 °C	2	65 °C	2:45	1,1	2:25	0,7	12,5
Intensyvus	5)	2	70 °C	2	70 °C	2:45	1,6	2:25	1,2	16,0
Tumproji p., pro	5)		60 °C	3	65 °C	0:59	1,1	0:59	0,7	14,5
Su pašildymu			65 °C	2	55 °C	0:30+0:20	0,9	0:20+0:20	0,6	9,5
Krištolo taurės	5)		45 °C	2	50 °C	1:30	0,7	1:10	0,4	10,0
Laiko programa	5)	0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0	10,0-16,5
Higienos programa	5)		70 °C	2	70 °C	1:15	1,3	0:55	0,9	10,5
Plastikas	5)	1	55 °C	2	68 °C	2:30	1,2	2:10	0,8	13,0
Skalavimas ir laikymas				1		0:07	0,01	0:07	0,01	3,5
Savaiminis išsivalymas			70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6	10,0
Apatinė pusė	5)	1	65 °C	2	65 °C	2:00	1,1	1:40	0,7	13,0
Viršutinė pusė	5)	1	65 °C	2	65 °C	2:00	1,1	1:40	0,7	13,0
Kvapų kontrolė						72:00	0,2	72:00	0,2	

1) *Sąnaudų vertės skiriasi, atsižvelgiant į tiekiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, sudėtų indų skaičių, pasirinktas papildomas funkcijas ir t. t. Eco programos vertės yra tikslios, kitos vertės yra tik indikacinio pobūdžio.*

2) *Šalto vandens tiekimo jungimas, apie 15 °C.*

3) *Karšto vandens tiekimo jungimas, apie 60 °C.*

4) *Ši programa tinka skalbimo paprastai nešvarių indų ir yra efektyviausia programa, kalbant apie bendrą energijos ir vandens suvartojimą. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.*

5) *Automatinis durelių atidarymas*


ConnectLife

„ConnectLife“ yra išmaniųjų namų platforma, jungianti žmones, įrenginius ir paslaugas. „ConnectLife“ programa apima pažangias skaitmenines paslaugas ir nerūpestingus sprendimus, leidžiančius vartotojams stebėti ir valdyti prietaisus, gauti pranešimus iš išmaniojo telefono ir atnaujinti programinę įrangą (palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ir regiono/šalies, kurioje esate).

Norint prijungti išmanųjį įrenginį, jums reikia namų „Wi-Fi“ tinklo (palaikomi tik 2,4 GHz tinklai) ir išmaniojo telefono su programa „ConnectLife“.

Norėdami atsisiųsti „ConnectLife “ programą, nuskaitykite QR kodą arba ieškokite „ConnectLife“ savo mėgstamoje programėlių parduotuvėje.

1. Įdiekite programą „ConnectLife“ ir sukurkite paskyrą.
2. Programoje „ConnectLife“ eikite į meniu »*Pridėti prietaisai*« (pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį galima rasti prietaiso duomenų lentelėje; taip pat galite įvesti AUID/SN numerį rankiniu būdu).
3. Tada programa padės jums per visą prietaiso prijungimo prie jūsų išmaniojo telefono procesą.
4. Sėkmingai prisijungus, prietaisą galima valdyti nuotoliniu būdu per mobiliąją programą.

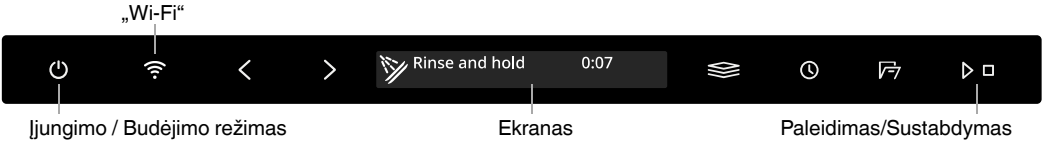

Prijungimas prie tinklo ir susiejimas

Prijunkite indaplovę prie belaidžio tinklo ir susiekite su išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu. (Tai taip pat galima padaryti iš indaplovės Nustatymų meniu.)

- Programoje „ConnectLife“ eikite į meniu »*Pridėti prietaisai*« (pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį galima rasti prietaiso duomenų lentelėje; taip pat galite įvesti AUID/SN numerį rankiniu būdu).
- Atidarykite indaplovės dureles ir paspauskite ⏻.
- Indaplovės valdymo skydelyje: paspauskite ᯤ, kad suaktyvintumėte „Wi-Fi“ modulį.
- Indaplovės valdymo skydelyje: paspauskite ᯤ ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes, kad paleistumėte *Jungties nustatymas*.

ᯤ Tinklo ženklas ekrane

Įjungta / išjungta mirksi 0,5 sek.	Indaplovė parengta prijungti prie belaidžio tinklo arba susieta su išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu.
Įjungta / išjungta mirksi 1,0 sek.	Indaplovė prijungta prie belaidžio tinklo.
Šviečia	Indaplovė prijungta prie belaidžio tinklo ir debesies.

Indaplovės nuotolinis valdymas

Kai indaplovė yra susieta su išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu, ekrane rodomas indaplovės tinklo ženklas ᯤ. Galite naudoti programą *ConnectLife* indaplovei stebėti ir nuostatoms keisti.

Indaplovės paleidimas nuotoliniu būdu

Norėdami nuotoliniu būdu paleisti indaplovę, paspauskite . Indaplovės ekrane atsiras Aktyvuotas nuotolinis įjungimas. Uždarykite dureles. Būsenos lemputė mirksės mėlynai / žaliai, rodydama, jog aktyvinta įjungimo nuotoliniu būdu funkcija.

Programoje *ConnectLife* pasirinkite ir paleiskite programą.

Nuolatinis nuotolinis paleidimas [4)]

Galite naudoti *ConnectLife*, kad suaktyvintumėte *Nuolatinis nuotolinis paleidimas*. Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus.

Suaktyvinus *Nuolatinis nuotolinis paleidimas* uždarykite dureles. Programėlėje *ConnectLife* pasirinkite ir paleiskite programą.

Išjunkite *Nuolatinis nuotolinis paleidimas* programėlėje arba paspausdami . *Nuolatinis nuotolinis paleidimas* taip pat išjungiamas nutrūkus elektros energijos tiekimui.

Jei durelės neuždaromos per 2 minutes, mašina išsijungia.

PASTABA! Indaplovę visada galima naudoti be programos. Paspaudus indaplovės valdymo skydelį, programos *ConnectLife* komandos blokuojamos 10-iai sekundžių.

Susiejimas su daugiau įrenginių

Susiekite su indaplove daugiau įrenginių / elektrą naudojančių prietaisų. (Tai taip pat galima padaryti iš indaplovės Nustatymų meniu.)

- Programoje „ConnectLife“ eikite į meniu »*Pridėti prietaisai*« (pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį galima rasti prietaiso duomenų lentelėje; taip pat galite įvesti AUID/SN numerį rankiniu būdu).
- Atidarykite indaplovės dureles ir paspauskite .
- Indaplovės valdymo skydelyje: paspauskite ir palaikykite nuspaudę 4 sekundes, kad paleistumėte *Pridėti įrenginį*.

„WiFi“ jungtis Išjungta / „WiFi“ jungtis Įjungta

Prijungę indaplovę prie vietinio tinklo, galite pasirinkti *„WiFi“ jungtis Išjungta*, kad išjungtumėte jungtį. Pasirinkite *„WiFi“ jungtis Įjungta*, jei norite vėl prijungti prie to paties tinklo. (Tai taip pat galima padaryti iš indaplovės Nustatymų meniu.)

- Indaplovės valdymo skydelyje: paspauskite ir palaikykite nuspaudę 8 sekundes, kad pasirinktumėte *„WiFi“ jungtis Išjungta*. Trumpai spustelėkite , kad vėl pasirinktumėte *„WiFi“ jungtis Įjungta*.

Pašalinti visus įrenginius

Atjunkite visus prijungtus įrenginius / elektrą naudojančius prietaisus. (Tai taip pat galima padaryti iš indaplovės Nustatymų meniu.)

- Indaplovės valdymo skydelyje: Paspauskite ir palaikykite , kol ekrane pasirodys *Pridėti įrenginį*. Prasidėjus atgaliniam skaičiavimui, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes. *Pašalinti visus įrenginius* rodo, kad visi prietaisai / naudotojai buvo ištrinti.

Ar turite daugiau klausimų? Apsilankykite www.connectlife.io arba susisiekite su mumis adresu hello@connectlife.io.


[4)] *Tik tuose modeliuose, kuriuose Nuolatinis nuotolinis paleidimas yra funkcija ConnectLife programėlė.*

Nuostatos

Atidarykite dureles ir paspauskite ⏻.

Norėdami atidaryti indaplovės Nustatymų meniu, spauskite < arba >, kol ekrane bus parodytas ⚙ Nustatymų meniu, ir patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami ≡.

Norėdami išeiti iš indaplovės Nustatymų meniu, pasirinkite Išeiti ir patvirtinkite pasirinkimą naudodami ≡.

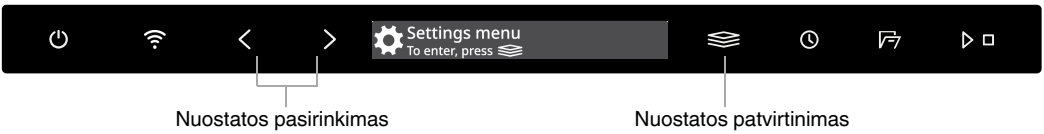

Nuostatos		Alternatyvos
1.	**Kalba**	Galite pasirinkti ekrane naudojamą kalbą.
2.	**Tinklas** „WiFi“ būklė	Ekrane rodoma esama „WiFi“ būklė. Prijunkite indaplovę prie belaidžio tinklo, kad galėtumėte nuotoliniu būdu valdyti indaplovę naudodami programą*ConnectLife*.
	„WiFi“ jungtis	*Įjungta/Išjungta* Prijungę indaplovę prie vietinio tinklo, galite pasirinkti *„WiFi“ jungtis Išjungta*, kad išjungtumėte jungtį. Pasirinkite *„WiFi“ jungtis Įjungta* , jei norite vėl prijungti prie to paties tinklo.
	Jungties nustatymas	Prijunkite indaplovę prie belaidžio tinklo ir susiekite su išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu. • Programoje „ConnectLife“ eikite į meniu »*Pridėti prietaisai*« (pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį galima rasti prietaiso duomenų lentelėje; taip pat galite įvesti AUID/SN numerį rankiniu būdu). • Pasirinkite *Jungties nustatymas*.
	Pridėti įrenginį	Susiekite su indaplove daugiau įrenginių / elektrą naudojančių prietaisų. • Programoje „ConnectLife“ eikite į meniu »*Pridėti prietaisai*« (pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį galima rasti prietaiso duomenų lentelėje; taip pat galite įvesti AUID/SN numerį rankiniu būdu). • Pasirinkite *Pridėti įrenginį*.
	Pašalinti visus įrenginius	Pasirinkite *Pašalinti visus įrenginius*, jei norite atjungti visus prijungtus įrenginius / elektrą naudojančius prietaisus.
	„WiFi“ gamykl. nust. atkūrimas	Pasirinkite *„WiFi“ gamykl. nust. atkūrimas*, jei norite atkurti numatytąsias gamyklines nuostatas.
	Išeiti	Pasirinkite *Išeiti*, jei norite išeiti iš meniu, skirto Tinklas, tada paspauskite ≡.

Nuostatos		Alternatyvos	
3.	**Pasirinkite programas**	Eco *Įjungta/Išjungta* Automatinis *Įjungta/Išjungta* Universalus *Įjungta/Išjungta* Intensyvus *Įjungta/Išjungta* Tumproji p., pro *Įjungta/Išjungta* Su pašildymu *Įjungta/Išjungta* Krištolo taurės *Įjungta/Išjungta* Laiko programa *Įjungta/Išjungta* Higienos programa *Įjungta/Išjungta* Plastikas *Įjungta/Išjungta* Skalavimas ir laikymas *Įjungta/Išjungta* Savaiminis išsivalymas *Įjungta/Išjungta* Apatinė pusė *Įjungta/Išjungta* Viršutinė pusė *Įjungta/Išjungta* Kvapų kontrolė *Įjungta/Išjungta*	Programos meniu gali būti rodomos arba slepiamos. Pasirinkite Įjungta arba Išjungta. (Eco negalima paslėpti meniu.)
4.	**Automatinis užraktas nuo vaikų**	*Įjungta/Išjungta*	Galite aktyvinti nuostatą Automatinis užraktas nuo vaikų, kad indaplovės negalėtų paleisti vaikai. Norėdami laikinai išjungti arba aktyvinti nuostatą Automatinis užraktas nuo vaikų, paspauskite < ir ⏲ ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.
5.	**Ekranas: Logotipas**	*Įjungta/Išjungta*	Nuostata slėpti ekrane rodomą logotipą.
6.	**Ekranas: Ryškumas**	*1/2/3/4*	Skirta ekrano ryškumui reguliuoti.
7.	**Atsako garsumas**	*0/1/2/3*	Pyptelėjimu patvirtinama, kad buvo paspaustas valdymo skydelis.
8.	**Pranešimų garsumas**	*0/1/2/3*	Garso signalu nurodoma, kada baigiama indų plovimo programa. *Klaidų pranešimai visada nurodomi su garsiniu signalu.*
9.	**Skalavimo skystis**	*0/1/2/3/4/5*	Skalavimo priemonės dozavimo nuostata. Skalavimo priemonės dozatorius gali būti reguliuojamas nuo 0 (išjungta) iki 5 (didelė dozė). Didinkite skalavimo priemonės dozę: • Jei ant indų lieka vandens žymių. Mažinkite skalavimo priemonės dozę: • Jei ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė. • Jei indai yra su dryžiais.

Nuostatos		Alternatyvos	
			• Putų susidarymas. Jei vanduo yra labai minkštas, skalavimo priemonę galima skiesti vandeniu, santykiu 50:50.
10.	**Vandens kietumas**	*0/1/2/3/4/5/6/7/8/9*	Įpilkite vandens minkštiklio. Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tiekiamo vandens kietumą. Svarbu, kad nuostata būtų tinkama! Žr. *Vandens kietumas* skyriuje *Prieš plaunant pirmą kartą*. Jei tiekiamo vandens kietumas didesnis nei 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), pripilkite druskos. *Vandeniui, kurio kietumas yra mažesnis nei 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/ l), tiekti pasirinkite 0. Vandens minkštiklis išjungiamas ir nereikia pridėti druskos.*
11.	**TAB** („Viskas viename“ plovimo priemonė)	Įjungta/Išjungta	Įjunkite šį nustatymą, kai naudojate ploviklį „viskas viename“, kurio sudėtyje yra skalavimo priemonės. (Taip pat taikoma indaplovės ploviklio geliui, skirtam automatiniam dozavimui, kurio sudėtyje yra skalavimo priemonės). Ši nuostata sumažina skalavimo priemonės dozę ir turi įtakos tam, kaip dažnai regeneruojamas indaplovės įmontuotasis minkštinimo aparatas.
12.	**Savaiminis dozavimas**	*Išjungta, 15-40 ml*	Aktyvinkite šią nuostatą, jei norite naudoti automatinio plovimo priemonės dozavimo funkciją. *Tiksli dozė priklauso nuo to, kuri programa veikia. Naudojant Automatinis programą dozė taip pat priklauso nuo indų nešvarumo.*
13.	**Superskalavimas**	*Įjungta/Išjungta*	Pasirinkus funkciją Superskalavimas, indai skalaujami dar du kartus. Programos laikas pratęsiamas, o indaplovė sunaudoja daugiau energijos ir vandens. *Suaktyvinta toliau nurodytose programose.* *Universalus* *Intensyvus* *Tumproji p., pro* *Higienos programa* *Plastikas* *Apatinė pusė* *Viršutinė pusė*
14.	**Paspauskite ir atsidarys**	*Įjungta/Išjungta*	Indaplovės durelės gali būti atidarytos be rankenos.

Nuostatos		Alternatyvos	
15.	**Vidaus apšvietimas išjungus el. tiekimą**	*Įjungta/Išjungta*	Nustatymas, leidžiantis pakrauti indaplovę laikantis tradicinių Šabo taisyklių. Pasirinkite, ar vidaus apšvietimas ir ⏻ turi būti įjungtas ar likti išjungtas, kai indaplovė išjungiama ir atidaromos durelės. *Jei ⏻ įjungta, vidaus apšvietimas visada įsijungia atidarius dureles.*
16.	**Kvapų kontrolė**	*Įjungta/Išjungta*	Jei aktyvinta Kvapų kontrolė, programų lentelėje galima pasirinkti 72h Kvapų kontrolė.
17.	**Rodmenų klaida**		Bet kokie klaidų pranešimai. *Jei kreipiatės į techninės priežiūros centrą, jūsų gali būti paprašyta pateikti naujausius klaidų pranešimus.*
18.	**Atstat. gamykl. nustat.**		Visos nuostatos vėl atstatomos į numatytąsias gamyklines nuostatas. Pasirinkite Atstat. gamykl. nustat. ir paspauskite ▷ □.
19.	**Išeiti**		Norėdami išeiti iš indaplovės Nustatymų meniu, pasirinkite Išeiti ir paspauskite ≡.

Priežiūra ir valymas

✳ Užpildykite skalavimo skysčiu

Kai reikia papildyti skalavimo priemonės, ekrane užsidega simbolis.

Žr. skyrių *Prieš plaunant pirmą kartą*.

⇄ Užpildykite druska

Kai reikia papildyti druskos, ekrane užsidega simbolis.

Žr. skyrių *Prieš plaunant pirmą kartą*.


💧 Užpildykite savaiminio dozavimo skyrių

Kai reikia papildyti indaplovės ploviklio gelio, ekrane užsidega simbolis. (Galite paleisti 1-2 plovimo programas, kol skyrius nėra visiškai tuščias.)

Žr. skyrių *Prieš plaunant pirmą kartą*.

Automatinio dozavimo skyriaus ir laikiklio valymas

Jei reikia, išvalykite automatinį dozavimo skyrių ir laikiklį. Juos reikia reguliariai valyti, priklausomai nuo indaplovės naudojimo dažnumo (ne dažniau kaip du kartus per metus).

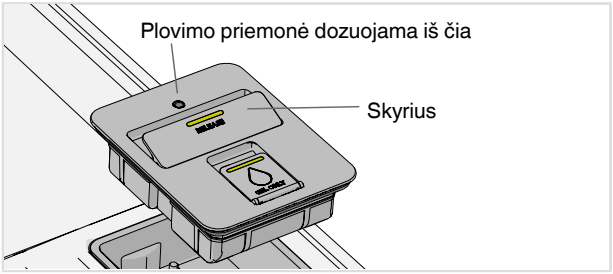

Skyrius

1. Skyrių galima pakelti į viršų, kad jį būtų galima išvalyti ir pripildyti.
2. Patikrinkite, ar neužblokuota dozavimo anga. Išplaukite skyrių karštu vandeniu.

Laikiklis


1. Pakelkite skyrių į viršų, kad išvalytumėte laikiklį.
2. Įpilkite ploviklio į rankinį ploviklio skyrelį ir paleiskite Savaiminis išsivalymas programą.
3. Baigus veikti programai, įdėkite skyrelį atgal į laikiklį. Savaiminis išsivalymas Prieš paleisdami

PATARIMAS! programą, įdėkite skyrelį į viršutinį krepšį. Savaiminis išsivalymas programą.

Išvalykite filtrus

Stambus filtras

Stambus filtras surenka didesnes maisto daleles, kurios negali ištekėti per išleidimo siurblį. Ištuštinkite stambų filtrą pagal poreikį. Jį reikia valyti reguliariais intervalais priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojama indaplovė.

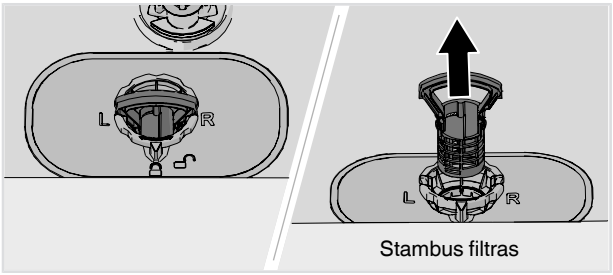


Stambus filtras

1. Iškelkite stambaus valymo filtrą už rankenos.
2. Ištuštinkite stambių dalelių filtrą.
3. Vėl įstatykite stambių dalelių filtrą. Paspauskite jį žemyn, kol jis spragtelės ir užsifiksuos vietoje.

Smulkus filtras


Nuolaužos, kurios surenkamos ant smulkiojo filtro, kiekvieno plovimo metu automatiškai nuplaunamos. Jei reikia, nuvalykite smulkų filtrą. Jis turi būti valomas reguliariais intervalais, priklausomai nuo to, kaip dažnai indaplovė naudojama.

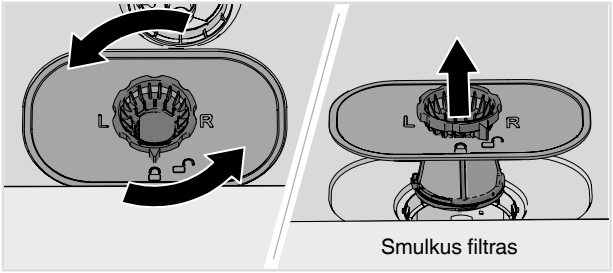

Smulkus filtras

1. Pasukite fiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite smulkų filtrą tiesiai į viršų.
2. Išvalykite smulkių dalelių filtrą.
3. Vėl įdėkite smulkųjį filtrą ir pasukite fiksavimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę iki sustojimo padėties. Patikrinkite, ar kraštai gerai užsandarina. Nepamirškite vėl įdėti ir stambaus filtro!


PASTABA! Jei stambus ir smulkus filtrai įstatyti netinkamai, tai gali turėti įtakos indų plovimo rezultatams. Negalima naudoti indaplovės be įstatytų filtrų!

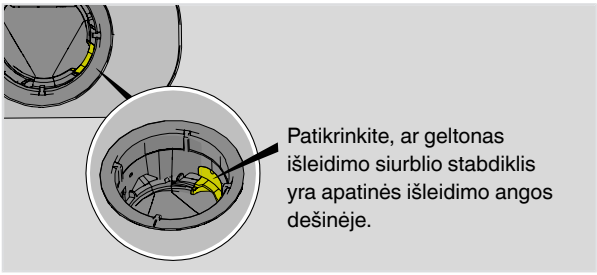

Patikrinkite, ar geltonas išleidimo siurblio stabdiklis yra apatinės išleidimo angos dešinėje.

Purškimo svirčių valymas


Angos ir guoliai kartais gali užsikimšti. Pašalinkite nešvarumus smeigtuku ar panašiu daiktu. Po purškimo svirtimis taip pat yra angos.

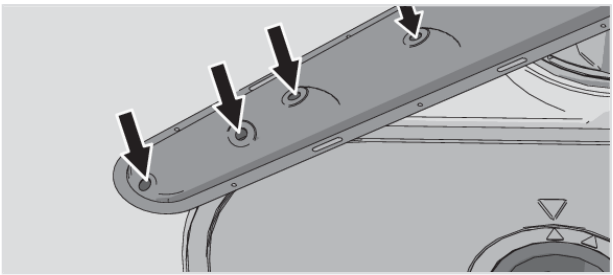

Norėdami sparčiau išvalyti, galite atjungti purškimo svirtis. Nepamirškite jų po to vėl pritvirtinti.


Viršutinio stalo įrankių dėklo purškimo svirtis

- Ištraukite viršutinį stalo įrankių dėklą. Paspauskite viršutinio stalo įrankių dėklo purškimo svirtį sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kad ją atlaisvintumėte.

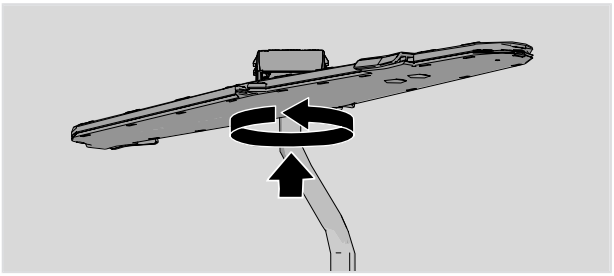


Viršutinė purškimo svirtis

- Ištraukite viršutinį krepšį.
- Pasukite purškimo svirties guolius prieš laikrodžio rodyklę, kad atjungtumėte ją nuo viršutinio krepšio.

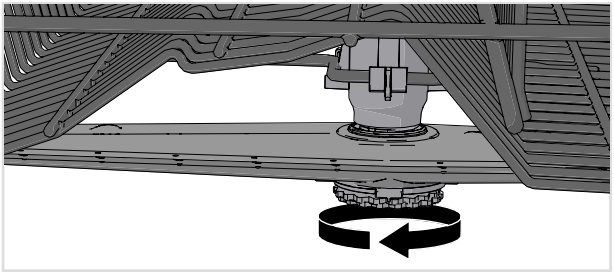

Apatinė purškimo svirtis

- Norėdami atjungti, patraukite apatinę purškimo svirtį tiesiai aukštyn.

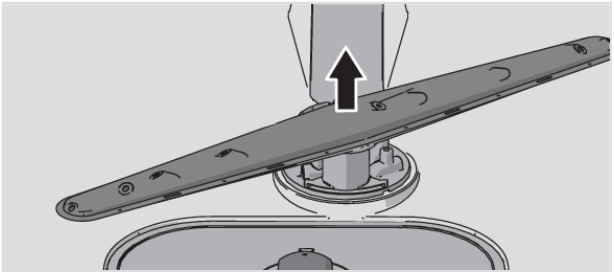

Indaplovės išorės valymas

Durelės ir durų sandariklis

Atidarykite dureles. Durelių šonus ir durelių sandariklį reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Durelių sandariklį indaplovės apatiniame priekiniame krašte valykite šepetėliu.

Valdymo pultas

Valdymo skydelis turi būti švarus. Naudokite sausą arba kiek sudrėkintą šluostę ir, jei reikia, šiek tiek indų ploviklio. Venkite stiprių arba abrazyvinių valiklių – jie gali pažeisti paviršių.

Įjungti savaiminį išsivalymą

Indaplovės vidus

Indaplovės vidus pagamintas iš nerūdijančiojo plieno ir įprastai naudojant (kai naudojate ją reguliariai) lieka švarus.


Jei tiekiamas kietas vanduo, indaplovėje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Tokiu atveju įjunkite programą Savaiminis išsivalymas ir į indaplovės rankinį plovimo priemonės skyrių įberkite du šaukštus citrinų rūgšties (įrenginyje neturi būti indų). Taip pat galima įsigyti specialių indaplovės ploviklių.

Pašalinkite kamštį

Išleidimo siurblio atblokavimas

Jei pasibaigus programai indaplovėje vis dar yra vandens, gali būti, kad užblokuotas drenažo siurblys, todėl pasirodo klaidos pranešimas Vandens ištekėjimo klaida arba Bešepet. drenažo siurblio klaida.

1. Išjunkite mašiną naudodami ⏻ ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
2. Išimkite stambų ir smulkų filtrą.
3. Išsemkite vandenį iš indaplovės vidaus.
4. Norėdami patikrinti išleidimo siurblį, nuimkite geltoną išleidimo siurblio stabdiklį apatinės išleidimo angos dešinėje. (Jei reikia, naudokite reples.)
5. Ranka pasukite siurblio ratą, esantį už išleidimo siurblio stabdiklio. Atsargiai nuimkite bet kokius, pvz., stiklinius, aštrius daiktus.
6. Įstatykite išleidimo siurblio stabdiklį bei smulkų ir stambų filtrus.
7. Vėl įjunkite įrenginio kištuką.

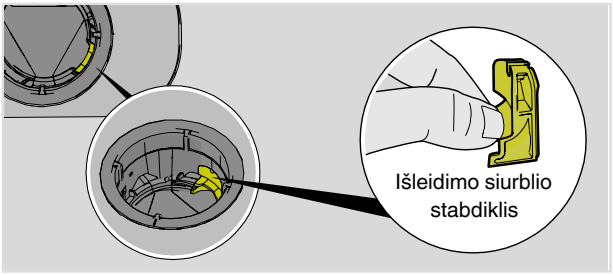


PASTABA! Nepamirškite įstatyti išleidimo siurblio stabdiklį.

Įleidimo žarnos filtro atblokavimas

Jei tiekiamame vandenyje yra smulkių dalelių, gali užsikimšti išorinis įleidimo žarnos filtras, todėl bus rodomas klaidos pranešimas Vandens įvado klaida.

1. Išjunkite mašiną naudodami ⏻ ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atsukite įleidimo žarną.
4. Atsargiai išimkite išorinį filtrą iš įleidimo žarnos ir išvalykite jį.
5. Įstatykite filtrą ir patikrinkite, ar tinkamai įstatytas tarpiklis.
6. Tvirtai priveržkite įleidimo žarną.

7. Įjunkite įrenginio kištuką į sieninį lizdą ir atsukite vandens čiaupą. Palaukite, kol nusistovės slėgis ir patikrinkite, ar jungtis nepraleidžia vandens.

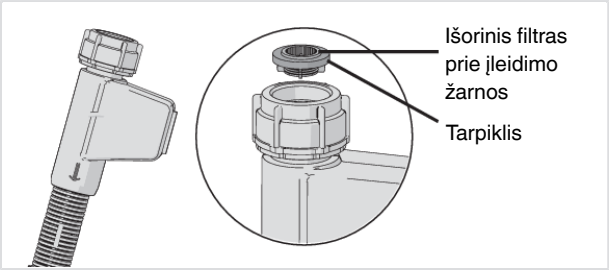

Trikdžių nustatymas ir šalinimas

Nedideles problemas galite išspręsti patys. Žr. instrukcijas atitinkamame skyriuje: *Priežiūra ir valymas*.

Klaidų pranešimai		Veiksmas
F10	Vandens perpildymas 1	Atblokuokite vandens išleidimo siurblį. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.
F11	Vandens ištekėjimo klaida	Išvalykite stambųjį ir smulkųjį filtrus. Paleiskite bet kurią indų plovimo programą. Patikrinkite, ar neužblokuotas vandens išleidimo siurblys. Taip pat patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna prijungta pagal montavimo instrukcijas. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.
F68	Bešepet. drenažo siurblio klaida	
F12	Vandens įvado klaida 1	Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. Patikrinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos išorinis filtras. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.
F67	Vandens įvado klaida 2	
F40	Įvado vožtuvo nuotėkis	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
F41	Šildytuvo klaida 1	Paleiskite programą Savaiminis išsivalymas su citrinos rūgštimi. Jei problema išlieka, užsukite vandens čiaupą, ištraukite kištuką iš lizdo ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
F45	Perjungiklio klaida	Paleiskite bet kurią indų plovimo programą. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.
F52	Vandens lygio klaida	Išvalykite stambųjį ir smulkųjį filtrus. Paleiskite bet kurią indų plovimo programą. Patikrinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos išorinis filtras. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.
F54	Vandens perpildymas 2	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. Kad išvengtumėte vandens nuotėkio iš indaplovės, neištraukite kištuko iš sieninio lizdo tol, kol neužsuktas tiekimo linijos vandens čiaupas!
F56	Cirkuliacinio siurblio klaida	Paleiskite bet kurią indų plovimo programą. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad ištrintumėte klaidos pranešimą.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Paspaudus nereaguoja valdymo skydelis.	Atidarę dureles, per greitai paspaudėte valdymo skydelį.	Truputį palaukite ir mėginkite vėl.
	Užraktas nuo vaikų arba Automatinis užraktas nuo vaikų yra aktyvintas.	Žr. skyrių *Saugos instrukcijos*.
	Durelės uždarytos.	Atidarykite dureles. Valdymo skydelį galima naudoti tik atidarius dureles.
	Nešvarumai ant valdymo skydelio.	Valykite sausa arba šiek tiek sudrėkinta šluoste ir, jei reikia, naudokite šiek tiek indų ploviklio. Venkite stiprių arba abrazyvinių valiklių – jie gali pažeisti paviršių.
	Valdymo pultą reikia sukalibruoti.	Užsukite vandens tiekimo čiaupą. Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir palaukite 60 sekundes. Tada vėl įjunkite prietaisą į sieninį lizdą ir atsukite vandens čiaupą.
Nepavyksta uždaryti durelių.	Netinkamai įstatyti krepšiai.	Patikrinkite, ar tinkamai horizontaliai įstatyti krepšiai.
		Patikrinkite, ar indai nekliudo tinkamai įstumti krepšius.
	Nesigirdi durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina.	Atidarykite dureles. Paspauskite ir palaikykite < ir kol ekrane rodoma „Savaiminis atvir. durų pritraukimas“, palaukite, kol pranešimas išnyks. Uždarykite duris ir patikrinkite, ar veikia durų užraktas.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Neįsijungia indaplovė.	▷ □ nebuvo paspaustas.	Spauskite ▷ □, kol ekrane bus rodoma „Programa prasidėjo, uždarykite dureles“.
	Netinkamai uždarytos durelės.	Patikrinkite.
	Veikiant programai, atidarėte indaplovę, kad įdėtumėte daugiau indų.	Uždarykite dureles ir palaukite. Po šiek tiek laiko indaplovė tęs programą.
	Nesigirdėjo durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakino.	Atidarykite dureles. Paspauskite ir palaikykite < ir kol ekrane rodoma „Savaiminis atvir. durų pritraukimas“, palaukite, kol pranešimas išnyks. Uždarykite duris ir patikrinkite, ar veikia durų užraktas.
	Patikrinkite, ar pasirinkta parinktis Pradžios delsa.	Jei norite atšaukti parinktį Pradžios delsa, paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę ▷ □.
	Kištukas neįjungtas į sieninį lizdą.	Patikrinkite.
	Suveikė saugiklis / srovės išjungiklis.	Patikrinkite.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Indai nešvarūs.	Purškimo rankenos laisvai nesisuka.	Patikrinkite, ar indai neblokuoja purškimo svirčių.
	Purškimo svirties angos arba guoliai užsikimšę.	Nuvalykite purškimo svirtis. Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.
	Netinkama indų plovimo programa.	Pasirinkite programą su Intensyvus. Kad ištirptų labai nešvarių indų riebalai, programa naudos aukštesnę temperatūrą.
	Netinkama plovimo priemonės dozė.	Dozuokite pagal vandens kietumą. Pripylus per daug ar per mažai plovimo priemonės, indai išplaunami prasčiau.
	Sena plovimo priemonė. Plovimo priemonė yra gendantis gaminys.	Stenkitės nepirkti didelių pakuočių.
	Savaiminis dozavimas yra aktyvus, tačiau indaplovės gelis nedozuojamas.	Norėdami patikrinti, ar dozuojama plovimo priemonė, paspauskite ir penkias sekundes palaikykite nuspaudę ir . Ekrane mirksės ženklas ♦ ir būsenos lemputė pradės šviesti raudonai. Dabar patikrinkite, ar buvo dozuojamas indaplovės gelis.
	Netinkamai sudėti indai.	Neuždenkite porceliano indų dideliais dubenimis ar pan. Stenkitės nedėti aukštų taurių į krepšių kampus. Žr. skyrių *Indaplovės prikrovimas*.
	Veikiant programai, apvirto taurės ir puodeliai.	Sudėkite indus, kad laikytųsi stabiliai.
	Užsikimšę filtrai.	Išvalykite stambų ir smulkų filtrus.
	Filtrai pritaikyti netinkamai.	Patikrinkite, ar taisyklingai sumontuotas filtras. Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.
	Trūksta išleidimo siurblio stabdiklio.	Patikrinkite, ar geltonas išleidimo siurblio stabdiklis yra apatinės išleidimo angos dešinėje. Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.
Dėmės ant nerūdijančiojo plieno ar sidabro.	Jei per ilgai nenuplaunami kai kurių maisto produktų likučiai (pvz., garstyčių, majonezo, citrinos, acto ir padažų), jie palieka dėmių ant nerūdijančiojo plieno.	Nuskalaukite šio tipo maisto likučius, jei iš karto nejungsite indaplovės. Pasinaudokite Skalavimas ir laikymas programa.
	Jei plaunant nerūdijančiojo plieno indai prisiliečia prie sidabro indų, jie palieka dėmių. Aliuminis taip pat gali palikti dėmių ant indų.	Norėdami, kad neliktų dėmių ir taškų, atskirkite indus iš skirtingų metalų, pvz., sidabrinius, nerūdijančiojo plieno ir aliuminio.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Dėmės ar plėvelė ant indų.	Netinkama skalavimo priemonės dozavimo nuostata	Žr. skyrių *Nuostatos*.
	Nuostata TAB suaktyvinta ir naudojama „viskas viename“ plovimo priemonė su nepakankamu džiovinimu.	Pakeiskite „viskas viename“ plovimo priemones arba išaktyvinkite nuostatą TAB ir įpilkite druskos bei atskiros skalavimo priemonės. Žr. Skalavimo skystis skyriuje *Nuostatos*.
	Tuščias druskos skyrius.	Įpilkite druskos. Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.
	Netinkama vandens minkštiklio nuostata.	Žr. Vandens kietumas skyriuje *Nuostatos*.
	Prasiskverbia druska iš vandens minkštiklio.	Patikrinkite, ar druskos skyriaus dangtelis priveržtas pagal laikrodžio rodyklę iki galinės padėties. Priešingu atveju kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
	Esant per aukštai temperatūrai ir (ar) per daug plovimo priemonės, bus ėsdinamas krištolas. Deja, to negalima atitaisyti, tik imtis prevencinių priemonių.	Krištolą plaukite žemoje temperatūroje, naudodami nedidelį kiekį ploviklio. Jei turite klausimų apie ploviklį, kreipkitės į jo gamintoją.
Ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė.	Per didelė skalavimo priemonės dozavimo nuostata.	Sumažinkite dozę. Žr. skyrių *Nuostatos*. Jei vanduo labai minkštas, galite praskiesti skalavimo priemonę vandeniu, santykiu 50:50.
Po plovimo lieka dėmių.	Lūpų dažų ir arbatos / kavos dėmes gali būti sunku pašalinti.	Naudokite plovimo priemonę su balikliu.
		Naudojamas indaplovės ploviklio gelis. Jei reikia, tokiais atvejais į rankinio ploviklio skyrių galima įpilti indaplovės ploviklio miltelių arba "viskas viename" ploviklio su balinimo priemone (kai Savaiminis dozavimas įjungtas). Žr. *Plovimo priemonės įdėjimas*.
Išplovus indus lieka plovimo priemonės likutis plovimo priemonės skyriuje.	Pilant plovimo priemonės, plovimo priemonės skyrius buvo drėgnas.	Pilant plovimo priemonę, plovimo priemonės skyrius turi būti sausas.
	Plovimo priemonės skyrius užblokuotas.	Patikrinkite, ar indai netrukdo atidaryti plovimo priemonės skyriaus.
Plaunant indus, sklinda barškesys.	Indai netinkamai sudėti arba purkštuvai laisvai nesisuka.	Patikrinkite, ar tinkamai sudėti indai. Pasukite purškimo svirtis ir patikrinkite, ar jos gali suktis.


Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Indaplovėje lieka vandens.	Užsikimšę filtrai.	Išvalykite stambų ir smulkų filtrus.
	Filtrai pritaikyti netinkamai.	Patikrinkite, ar taisyklingai sumontuotas filtras. Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.
	Nešvarumai išleidimo siurblyje.	Išvalykite išleidimo siurblį. Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.
	Trūksta išleidimo siurblio stabdiklio.	Patikrinkite, ar geltonas išleidimo siurblio stabdiklis yra apatinės išleidimo angos dešinėje. Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.
	Sulenkta išleidimo žarna.	Patikrinkite, ar žarna nėra sulenkta ar užlenkta dideliu kampu.
	Užsikimšusi išleidimo žarna.	Atjunkite išleidimo žarną toje vietoje, kur ji jungiasi su kriauklės nuotekų alkūne. Patikrinkite, ar nėra prikibusių nešvarumų ir jungties vidinis skersmuo yra bent 14 mm.
Nemalonus kvapas indaplovėje.	Nešvarumai aplink sandariklius ir kampuose.	Išvalykite valymo šepečiu ir mažai putojančiu valikliu.
	Ilgą laiką buvo pasirenkamos žemos temperatūros programos.	Kartą ar du per mėnesį įjunkite aukštos temperatūros programą. Arba įjunkite išsivalymo programą. Žr. Savaiminis išsivalymas skyriuje *Indaplovės naudojimas*.
Riebalų plėvelė indaplovėje.	Ilgą laiką buvo pasirenkamos žemos temperatūros programos.	Pasirinkite programą su Intensyvus. Kad ištirptų labai nešvarių indų riebalai, programa naudos aukštesnę temperatūrą. Arba vieną-du kartus per mėnesį įjunkite išsivalymo programą. Žr. Savaiminis išsivalymas skyriuje *Indaplovės naudojimas*.
Indai nepakankamai sausi.	Nesuaktyvinta Automatinis durelių atidarymas parinktis.	Suaktyvinkite Automatinis durelių atidarymas parinktį.
	Ne iki galo prikrauta indaplovė.	Prikraukite indaplovę.
	Reikia papildyti skalavimo priemonės arba per maža dozavimo nuostata.	Papildomai įpilkite skalavimo priemonės arba pasirinkite didesnės jos dozės nuostatą.
	Nuostata TAB suaktyvinta ir naudojama „viskas viename“ plovimo priemonė su nepakankamu džiovinimu.	Pakeiskite „viskas viename“ plovimo priemones arba išaktyvinkite nuostatą TAB ir įpilkite druskos bei atskiros skalavimo priemonės. Žr. Skalavimo skystis skyriuje *Nuostatos*.

„Wi-Fi“

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Ekrane nerodomas indaplovės tinklo ženklas .	Indaplovė neprijungta prie belaidžio tinklo.	Prijunkite indaplovę prie belaidžio tinklo. Žr. skyrių *ConnectLife*.
	„WiFi“ jungtis yra išjungtas.	Aktyvinkite „WiFi“ jungtis. Žr. *„WiFi“ jungtis Išjungta / „WiFi“ jungtis Įjungta* skyriuje *ConnectLife*.
Nepavyko nustatyti jungtį	Indaplovė negali pasiekti belaidžio tinklo arba prie interneto neprijungtas maršrutizatorius.	Patikrinkite, ar maršrutizatorius prijungtas prie interneto.
		Įsitikinkite, kad belaidis tinklas naudoja 2,4 GHz ir yra matomas. Pabandykite perkelti maršrutizatorių arčiau indaplovės, jei signalas yra per silpnas.
		Taip pat žr. skyrių dėl trikčių šalinimo, esantį www.connectlife.io. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
Nepavyko pridėti įrenginio	Jūsų išmanusis telefonas / planšetinis kompiuteris neprijungtas prie belaidžio tinklo arba prie interneto neprijungtas maršrutizatorius.	Patikrinkite, ar maršrutizatorius prijungtas prie interneto.
		Patikrinkite, ar jūsų išmanusis telefonas / planšetinis kompiuteris prijungtas prie belaidžio tinklo.
		Taip pat žr. skyrių dėl trikčių šalinimo, esantį www.connectlife.io. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
Programoje *ConnectLife indaplovė rodoma kaip atjungta.*	„WiFi“ jungtis yra išjungtas.	Aktyvinkite „WiFi“ jungtis. Žr. *„WiFi“ jungtis Išjungta / „WiFi“ jungtis Įjungta* skyriuje *ConnectLife*.
		Taip pat žr. skyrių dėl trikčių šalinimo, esantį www.connectlife.io. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
Programinės įrangos naujinimas nepavyko.	Prarastas tinklo ryšys arba dėl maitinimo trikties indaplovei nebetiekiama elektros srovė.	Prieš bandydami dar kartą, įsitikinkite, kad maitinimas nėra nutrauktas ir kad tinklo ryšys yra stabilus. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Montavimas

Svarbu perskaityti ir vadovautis toliau pateiktomis instrukcijomis bei nurodymais. Montuokite ir sujunkite, vadovaudamiesi atskirai pateiktomis montavimo instrukcijomis.

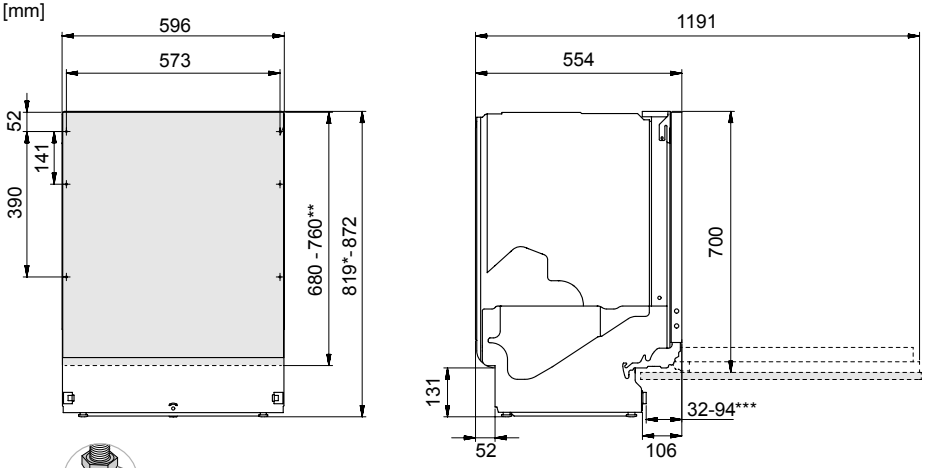



*Jei montuojate į 820-821 mm įdubą, išsukite tvirtinimo veržles.



**Gaubto durelių ilgis.

***Būsenos lemputė, maž. 50 mm.

Vardiniai matmenys. Faktiniai matmenys gali skirtis.

Saugos instrukcijos

- Elektros, vandens ir nuotekų jungtis turi sujungti kvalifikuoti specialistai.
- Visada vadovaukitės galiojančiais reikalavimais dėl vandens, nuotekų ir elektros.
- Būkite atidūs montuodami! Mūvėkite apsaugines pirštines! Visada turi dalyvauti du žmonės!
- Po indaplove ant grindų padėkite sandarų apsauginį indą, kad nebūtų apgadinti daiktai pratekėjus vandeniui.
- Prieš pritvirtindami indaplovę, išbandykite indaplovę paleisdami Skalavimas ir laikymas programą. Patikrinkite, ar indaplovė pripildoma vandens ir ištuštinama. Taip pat patikrinkite, ar sandarios visos jungtys.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Ventiliacijos, atsidarančios apatinėje durelių dalyje, negalima užstatyti patiesalais, kilimais ar baldais.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Išjunkite vandens tiekimą, kai montuojate indaplovę!

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Reikia išjungti kištuką ar lizdo maitinimą, kai atliekami darbai!

Sąranka

- Nišos ir jungimo matmenys pateikti atskirose montavimo instrukcijose. Prieš pradėdami montuoti, patikrinkite, ar visi matmenys yra tinkami. Atkreipkite dėmesį – durelių aukštį galima reguliuoti, kad atitiktų kitus nustatymus.
- Atsargiai elkitės su priekiniais indaplovės kampais, kad jie nebūtų deformuoti, nes dėl to gali būti sunkiau atidaryti dureles.

- Patikrinkite, ar indaplovė pastatyta tvirtoje vietoje. Sureguliuokite reguliuojamų indaplovės kojelių aukštį, kad ji stovėtų lygiai. Priveržkite fiksavimo veržles.
- Kai indaplovė įmontuojama, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs iš jos sklindančiam kondensatui.
- Pritvirtinkite apsauginę plėvelę po stalviršiu ir jo kraštu. Apsauginės plėvelės funkcija – apsaugoti stalviršį nuo drėgmės. (Apsauginė plėvelė yra pridedamame plastikiniame maišelyje.)
- Patikrinkite, ar įrenginys sumontuotas taip, kad durelės laisvai atsidarytų, nes priešingu atveju tai gali kenkti jų veikimui.
- Atkreipkite dėmesį, kad po to, kai uždedamos gaubto durelės, gali reikėti pareguliuoti durelių spyruokles. Vienodai nustatykite kairiąją ir dešiniąją durelių spyruokles, kad durelės būtų tinkamai subalansuotos.

Išleidimo jungtis

Šią indaplovę galima montuoti paaukštintoje nišoje (kad būtų pasiektas ergonomiškas darbo aukštis). Tai reiškia, kad indaplovę galima pastatyti taip, kad nutekėjimo žarna eitų žemiau nei indaplovės dugnas, pavyzdžiui, nukreipiant ją tiesiai į grindų nutekėjimo angą.

Nuotekų žarną taip pat galima prijungti prie kūgio formos jungiamosios vamzdžio dalies ant kriauklės vandens sifono. Jungiamojo vamzdžio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip . 14 mm.

Išleidimo žarną galima pailginti daugiausiai 2,5 m (bendras išleidimo žarnos ilgis neturi viršyti 4,5 m). Visų jungčių ir jungiamųjų vamzdžių vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm.

Jokia išleidimo žarnos dalis negali būti aukščiau nei 950 mm virš indaplovės apačios.

Išleidimo žarną pritvirtinkite laikikliu. Įsitikinkite, kad žarna nesusisukusi.

Vandens tiekimo jungimas

Naudokite tik su indaplove pateiktą įleidimo žarną. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų ar kitų atsarginių žarnų.

Įleidimo žarna turi būti su uždaromuoju čiaupu. Turi būti galimybė patogiai prieiti prie uždaromojo vandens čiaupo, kad paslinkus indaplovę būtų galima atjungti vandens tiekimą.

Baigę montuoti, atsukite vandens čiaupą ir palaukite, kol nusistovės slėgis. Patikrinkite, ar pro jungtis nesisunkia vanduo.

Šalto vandens prijungimas

Prijunkite indaplovę prie šalto vandens tiekimo linijos, jei pastatas šildomas mazutu, elektra ar dujomis.

Įjunkite karštą vandenį

Jei pastatas šildomas energiją taupančiu būdu, pvz., centralizuotu šildymu, naudojant saulės ar geoterminę energiją, prijunkite indaplovę prie karšto vandens tiekimo linijos (daug. 70 °C). Prijungus karšto vandens jungtį, sumažėja indaplovės energijos sąnaudos.

PASTABA! Neviršykite leistinos tiekimo vandens temperatūros. Virtuviniai indai, pagaminti iš kai kurių medžiagų, negali būti plaunami esant dideliam karščiui. Žr. *Dužūs indai* skyriuje *Indaplovės prikrovimas*.

Elektros jungtis


Informacijos apie elektros jungtį galima rasti ant serijos numerio plokštelės. Šios specifikacijos turi atitikti tiekiamą elektros maitinimą.

Indaplovę reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.

Sieninis elektros maitinimo lizdas turi būti už montavimo vietos ribų, kad būtų galima lengvai prieiti sumontavus indaplovę. Nenaudokite ilgintuvo!

Paspauskite ir atsidarys

Indaplovės durelės gali būti atidarytos be rankenos.

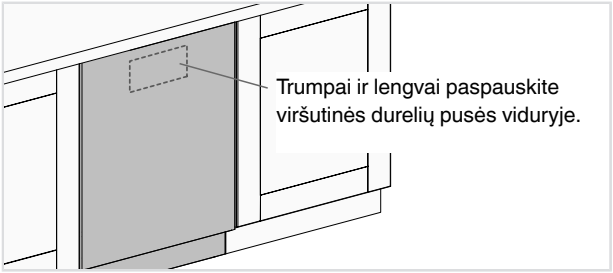

PASTABA! Dureles galima atidaryti rankiniu būdu, jei indaplovė neprijungta prie elektros tinklo. Suimkite dureles iš abiejų pusių viršuje ir ištraukite jas tiesiai.


Techninė pagalba

Perskaitykite skyrių *Trikdžių nustatymas ir šalinimas* prieš kreipdami į techninės priežiūros centrą. Jei susidūrėte su problema, kurios negalite išspręsti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą specialistų pagalbos, žr. www.asko.com. Mūsų svetainėje taip pat rasite informacijos apie atsarginių dalių prieinamumą ir tai, ką galite pataisyti patys.

Kreipdamiesi nurodykite ant serijos numerio plokštelės pateiktą informaciją, įskaitant elemento numerį (1) ir serijos numerį (2).

Atkreipkite dėmesį, kad ne specialistams atliekant remontą gali kilti pavojus naudotojų saugumui ir nustoti galioti garantija.

Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių vartotojai turi teisę savo nuožiūra rinktis tarp įgalioto ir nepriklausomo remonto paslaugų teikėjo. Vis dėlto, kai vartotojas pasirenka nepriklausomą remonto paslaugų teikėją, pardavėjas ir (arba) gamintojas neatsako už jokias gaminio saugos rizikas ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, atsiradusius dėl nepriklausomo paslaugų teikėjo atliktų intervencijų. Taip pat jie neatsako už garantijos ar garantinių teisių praradimą, atsiradusį dėl objektyvių ar teisėtų priežasčių, susijusių su netinkamai atliktais remonto darbais.



Atsarginės dalys

Šios atsarginės dalys bus parduodamos ne trumpiau kaip septynerius metus po to, kai modelis nebebus gaminamas: variklis, cirkuliacinis ir drenažo siurblys, kaitinimo elementas, vamzdžiai ir žarnos, vožtuvai, filtrai ir akvaplanai, durelių tvirtinimo komponentai, spausdintinės plokštės, elektroninis ekranas, slėgio jutiklis, termostatai ir jutikliai, programinė įranga, įskaitant atkūrimo programas.

Šios atsarginės dalys bus parduodamos dar mažiausiai dešimt metų po to, kai modelis nebebus gaminamas: durelių vyriai ir sandarikliai, kiti sandarikliai, purkštuvai, drenažo filtrai, vieliniai krepšiai ir plastikiniai priedai, pvz., krepšiai ir dangčiai.

Teisė į remontą

Sutartims dėl pardavimo, sudarytoms su vartotojais ES valstybių narių ir EEE valstybėse 2026 m. liepos 31 d. ar vėliau, pagal Direktyvą dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas (ES) 2024/1799 taikomos šios vartotojų teisės.

- Teisė pasirinkti remontą
- Teisinės garantijos pratęsimas

Ši informacija atspindi minimalų vartotojų apsaugos lygį, nustatytą Direktyvoje dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas. ES valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali nustatyti platesnes vartotojų teises. Kai nacionalinės teisės aktai numato aukštesnį apsaugos lygį, taikomos tokios nacionalinės nuostatos.

Papildoma gamintojo pateikta informacija pateikta: www.asko.com.

Ciklų skaičius

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite > ir ≡, kad ekrane būtų rodoma Ciklų skaičius.

Techniniai duomenys ir energijos efektyvumo etiketė

Techniniai duomenys

Aukštis:	819-872 mm
Plotis:	596 mm
Gylis:	554 mm
Svoris:	50 kg [1)]
Standartinės vietos nuostatų numeris:	14 [2)]
Vandens slėgis:	0,03-1,0 MPa
Elektros jungtis:	Žr. serijos numerio plokštelę
Vardinė galia:	Žr. serijos numerio plokštelę
Dažnių juosta, „WiFi“ modulis:	2,4 GHz
Didžiausia perdavimo galia, „WiFi“ modulis:	≤ 1 W

1) *Svoris gali kisti atsižvelgiant į skirtingas specifikacijas.*

2) *Atitinka EN 60436 standartą.*

Atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka atitinkamas Europos direktyvas ir atitinkamų standartų reikalavimus.

Įmonė pareiškia, kad prietaisas su funkcija Connectlife atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Išsamią atitikties deklaraciją rasite interneto adresu https://auid.connectlife.io, nurodytu prietaiso puslapyje tarp papildomų dokumentų.

CE Patvirtinta pagal atitinkamas ES direktyvas.

Informacija naudotojams

Informacijos apie prietaisą galite rasti https://global.asko.com/energy-label. Informaciją taip pat galite rasti ES gaminių registravimo duomenų bazėje, skirtoje energijos vartojimo efektyvumo ženklinimui: EPREL. Nuskaitykite QR kodą, esantį su indaplove pateiktoje energijos vartojimo efektyvumo etiketėje (arba eikite į https://eprel.ec.europa.eu ir ieškokite modelio pavadinimo).

Šiame prietaise yra D energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis (-iai). Šviesos šaltinių galima įsigyti kaip atsarginių dalių ir juos galima pakeisti nesugadinant indaplovės artimiausiame techninės priežiūros centre arba pavedus šį darbą panašią kvalifikaciją turinčiam specialistui.

Informacija bandymų institucijai

Informacijos apie šį prietaisą galima rasti Europos energijos ženklinimo duomenų bazėje EPREL; ją taip pat galima užsisakyti el. paštu. dishwashers@appliance-development.com. Užklausoje turi būti pateikti duomenys iš serijos numerio lentelės. Nurodykite gaminio numerį (1), serijos numerį (2) ir modelio pavadinimą (3).



ASKO

WWW.ASKO.COM

948957-a9

Bendrovė pasilieka teisę atlikti pakeitimus.