
ASKO

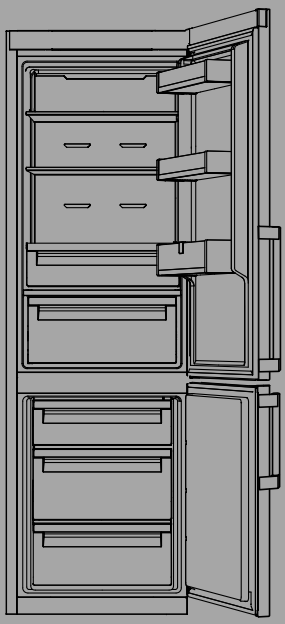

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ŠALDYTUVAS SU ŠALDIKLIU
LT

RFC126RNCS1
RFC126RNCB1
RFC226RNBS1
RFC226RNBB1

Turinys

Įvadas 3
Sveiki atvykę į augančią ASKO šeimą! 3
Svarbios pastabos ir atsargumo priemonės 4
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą 4
Svarbios saugos instrukcijos 4
Svarbi informacija apie prietaiso naudojimą .. 6
Montavimas ir prijungimas 8
Patalpos pasirinkimas 8
Prietaiso pastatymas 8
Kaip prijungti prietaisą 10
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą 11
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą 11
Patarimai dėl energijos taupymo 11
Durelių atidarymo krypties keitimas 12
Prietaiso aprašymas 18
Stalčiai 18
Durų skyriai 19
Stiklo lentynos 19
MultiBox 20
Prietaiso valdymas 21
Valdymo įtaisas 21
Prietaiso įjungimas / išjungimas 22
Temperatūros nustatymas prietaise 22
Intensyvus aušinimas (šaldytuvo skyrius) 23
Intensyvus užšaldymas (šaldiklio skyrius) 24
Eco funkcija 25
Atostogų režimas (ilgai nesant namie) 26
Vakarėlio režimas 27
Šabo funkcija (Sabbath mode) 27
„Wi-Fi“ funkcija 28
Aukštos temperatūros garsinis signalas 28
Pravirų durelių garsinis signalas 29
Maitinimo nutraukimo / maitinimo šaltinio gedimo signalizacija 29
Maisto produktų laikymas ir šaldymas 30
Rekomenduojamas paskirstymas 30
Venkite maisto užteršimo 30
Šviežių maisto produktų laikymas šaldytuve 30
Maisto produktų šaldymas ir laikymas šaldiklyje 31
Šaldyto maisto atšildymas 33
Techninė priežiūra 34
PRietaiso atitirpinimas 34
Prietaiso valymas 34
Triktys 35
Trikčių lentelė 35
Techninė priežiūra 38
Teisė į remontą 39
Atarginės dalys 40
Atitikties informacija 41
Aplinkosaugos aspektai 42
Pakuočių ir prietaiso utilizavimas 42

Sveiki atvykę į augančią ASKO šeimą!

Mes didžiuojamės savo prietaisais. Tikimės, kad šis prietaisas bus jums vertingas ir patikimas pagalbininkas daugelį metų.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikiami bendrieji patarimai, informacija apie nustatymus ir reguliavimą, kuriuos galite atlikti, ir geriausias prietaiso priežiūros būdas.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite saugos instrukcijas!

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite jas tolesniam naudojimui.

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

INFORMACIJA!

Informacija, patarimas arba rekomendacija

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Įspėjimas – bendras pavojus

GAISRO PAVOJUS!

Įspėjimas; gaisro pavojus / degios medžiagos

Svarbios pastabos ir atsargumo priemonės

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą

Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, kuriose aprašoma, kaip tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu. Ši instrukcija taikoma keliems prietaisų tipams arba modeliams; taigi, čia yra aprašyti parametrai arba įranga, kurios nėra jūsų prietaise. Rekomenduojame išsaugoti šią naudojimo instrukciją ateičiai ir laikyti ją šalia prietaiso, jei ateityje prietaisą parduosite.

Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Jei pastebėsite, kad prietaisas yra pažeistas, praneškite pardavėjui, iš kurio įsigijote prietaisą.

Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, leiskite jam pastovėti vertikalioje padėtyje bent 4 valandas. Tai sumažina gedimų, atsirandančių dėl transportavimo poveikio šaldymo įrenginiui, riziką.

Svarbios saugos instrukcijos

⚠ GAISRO PAVOJUS!

ĮSPĖJIMAS! Gaisro/degių medžiagų pavojus.

Prietaisas turi būti jungiamas į tinklą laikantis visų taikytinų saugos standartų ir reglamentų.

ĮSPĖJIMAS! Prietaiso gale negalima montuoti kelių nešiojamų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

Prieš valydami, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo (ištraukite maitinimo laidą iš sieninio lizdo).

⚠ ELEKTROS SMŪGIS!

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.

⚠ ELEKTROS SMŪGIS!

ĮSPĖJIMAS! Pastatę prietaisą, užtikrinkite, kad maitinimo laidas nebūtų įstrigęs arba sugadintas.

⚠ ELEKTROS SMŪGIS!

Jei diodų apšvietimas neveikia, skambinkite techninės priežiūros specialistui. Nebandykite patys remontuoti diodų apšvietimo, nes kontaktuose su aukšta įtampa yra pavojus!

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektros prietaisų prietaiso viduje, išskyrus tuos, kurie buvo aiškiai rekomenduoti šio šaldymo prietaiso gamintojo.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite mechaninių įtaisų arba kitų priemonių, skirtų pagreitinti atitirpinimą, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Kad būtų išvengta pavojaus dėl prietaiso nestabilumo, jis turi būti įrengtas, kaip nurodyta.

Nušalimo pavojus

Nedėkite į burną šaldytų maisto produktų ir nelieskite šaldyto produkto, nes jis gali sukelti nušalimą.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

Šis prietaisas neskirtas ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų asmenims (ir vaikams), taip pat neturintiems patirties arba žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri arba išmoko, kaip naudoti prietaisą.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Išimkite pakuotę, skirtą apsaugoti prietaisą ar tam tikras dalis transportavimo metu, ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kelia pavojų susižeisti arba uždusti.

Išvežtdami seną prietaisą, atjunkite maitinimo laidą, nuimkite dureles ir palikite prietaiso lentynas. Taip vaikai netyčia neįstrigs prietaise.

Tik Europos rinkoms

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.

Vaikams su prietaisu negalima žaisti.

Vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus.

Įspėjimas dėl šaltnešio

Prietaise šiek tiek aplinkai nekenksmingų dujų R600a. Patikrinkite, ar nepažeistos kokios nors aušinimo sistemos dalys. Dujų nuotėkis aplinkai nėra pavojingas, tačiau gali sužaloti akis arba sukelti gaisrą.

Esant dujų nuotėkiui, kruopščiai išvėdinkite kambarį, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir skambinkite techninės priežiūros specialistui.

Svarbi informacija apie prietaiso naudojimą

ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas skirtas naudoti buitiniuose ir panašiuose įrenginiuose, pvz.,

- personalo virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
- ūkiuose, fermose ir klientų viešbučiuose, moteliuose ir kito tipo gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės ir pusryčių namų tipo aplinkoje;
- maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos įstaigose.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Neuždenkite ventiliacijos angų prietaiso korpuse arba įmontuojamoje konstrukcijoje.

Prietaisas negali būti naudojamas lauke, ir turi būti apsaugotas nuo lietaus.

Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių skardinių su degiu raketiniu kuru.

Jei prietaisas bus ilgą laiką nenaudojamas, įjunkite jį atitinkamu mygtuku ir atjunkite nuo elektros tinklo. Ištuštinkite prietaisą, atitirpinkite, išvalykite jį ir palikite pravertą.

Klaidos arba maitinimo šaltinio gedimo atveju neatjunkite šaldiklio, jei šaldiklis neveikia daugiau kaip 16 valandų. Praėjus šiam laikotarpiui, naudokite šaldytą maistą arba užtikrinkite pakankamą vėdinimą (pvz., naudokite pakaitinį prietaisą).

Techninė prietaiso informacija

Techninių duomenų plokštelė yra prietaiso viduje. Rodo įtampos, bendro ir naudingo tūrio vertes, šaldalo medžiagos tipą ir kiekį bei informaciją apie klimato klases.

Jei techninių duomenų plokštelės kalba nėra jūsų kalba, pakeiskite ją kita plokštele.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaldymo skysčio kontūro.

Patalpos pasirinkimas

- Statykite prietaisą gerai vėdinamame sausame kambaryje. Prietaisas veiks teisingai, jei aplinkos temperatūra bus lentelėje nurodytame intervale. Prietaiso klasė nurodyta ant tipo plokštelės / etiketės su pagrindine informacija.

Aprašas	Klasė	Aplinkos temperatūros intervalas °C	Santykinis drėgnumas
Išplėstosios vidutinių platumų zonos	SN	+10 iki +32	≤ 75 %
Vidutinių platumų zonos	N	+16 iki +32	
Subtropinio	ST	+16 iki +38	
Tropinio	T	+16 iki +43	

INFORMACIJA!

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

INFORMACIJA!

Nenaudokite prietaiso patalpoje, kurioje temperatūra gali nukristi žemiau 5 ºC, nes dėl to prietaisas gali imti veikti nenormaliai arba sugesti!

- Sumontavę pastatykite prietaisą taip, kad pasiektumėte jo maitinimo kištuką!
- Nestatykite prietaiso šalia kitų buitinių prietaisų, kurie spinduliuoja šilumą, pvz., viryklės, orkaitės, radiatoriaus, vandens šildytuvo; nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose. Prietaisas turi stovėti bent 3 cm atstumu nuo elektrinės ar dujinės viryklės arba ne mažiau kaip 30 cm atstumu nuo tepalinės ar kietos kuro krosnelės. Jei atstumas tarp tokio šilumos šaltinio ir prietaiso yra mažesnis, naudokite izoliacinę plokštę.


Pastaba. Laikykite prietaisą pakankamai erdvioje patalpoje. 8 g šaltnešio reikia skirti bent 1 m^3 erdvės. Šaldymo skysčio kiekis nurodytas duomenų lentelėje prietaiso viduje.


Prietaiso pastatymas

Prietaisą turi montuoti ne mažiau kaip du asmenys, kad būtų išvengta fizinių sužalojimų ar prietaiso sugadinimo.


- Prietaisas turi stovėti lygiai arba šiek tiek pakreiptas atgal. Jis turėtų būti stabilus ir ant tvirto pagrindo. Priekyje prietaiso yra dvi reguliuojamos kojelės, kurias galima naudoti prietaisui išlyginti. Užpakalinėje pusėje įrengti ratukai leidžia lengviau pastatyti prietaisą (tik kai kuriuose modeliuose).
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikykite šalia bet kokio šilumos šaltinio. Jei negalima išvengti, sumontuokite izoliacines plokštes.

- Prietaisas skirtas montuoti atskirai. Kad pasiektumėte optimalų energijos suvartojimą, visada palikite 50 mm tarpą tarp sienos ir prietaiso galinės dalies ir virš prietaiso. Taip pat užtikrinkite pakankamą oro cirkuliaciją šalia ir virš prietaiso.
- Palikite laisvos vietos atidaryti prietaiso dureles, kad būtų galima ištraukti arba išimti stalčius ir lentynas (žr. montavimo brėžinį).

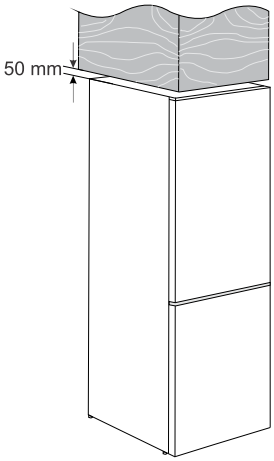

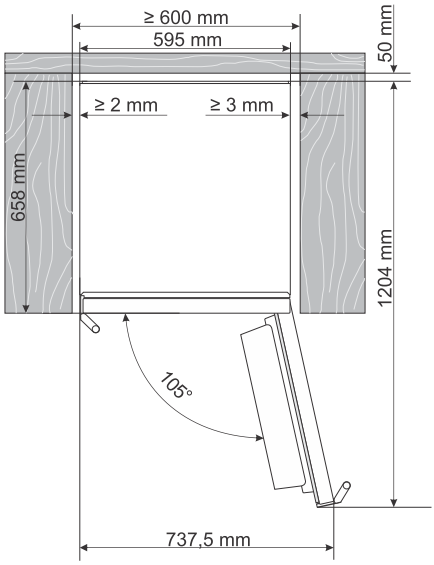


Sulygiavę prietaisą, sumontuokite apatinį dangtį.

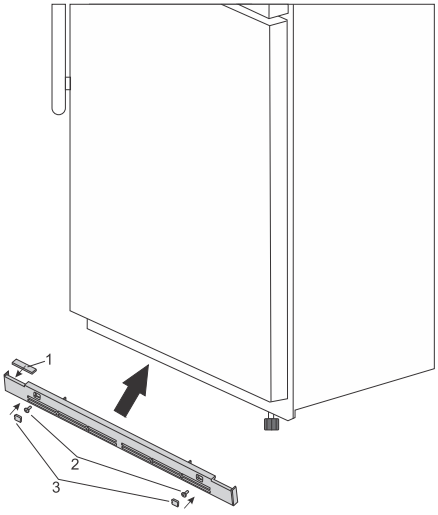

Pirmiausia įdėkite įdėklą (1) į apatinį dangtį toje pusėje, kur nėra durelių vyrio. Tada uždėkite apatinį dangtį ant prietaiso ir pritvirtinkite jį dviem varžtais (2). Tinkamai sumontavę dangtį, įstatykite dangtelio kaiščius (3) į varžtų angas taip, kad išpjova būtų nukreipta į prietaiso centrą.

Norint pakeisti durelių atidarymo kryptį, apatinį dangtį reikia nuimti atvirkštine tvarka. Atsargiai nuimkite dangtelio kaiščius naudodami 4 mm pločio plokščią atsuktuvą. Įkiškite atsuktuvo galą į kaiščio išpjovą ir atsargiai jį ištraukite. Tada atsukite du varžtus (2) ir nuimkite apatinį dangtį nuo prietaiso. Perkelkite įdėklą (1) į priešingą pusę ir vėl sumontuokite dangtį ant prietaiso, vadovaudamiesi ta pačia tvarka.

Kaip prijungti prietaisą

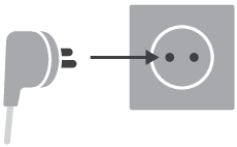

- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo su pateiktu laidu. Sienos kištukinis lizdas turi būti įrengtas su įžeminimo kontaktu (apsauginis lizdas). Prietaiso nurodyta nominali įtampa ir dažnis nurodyta ant tipo plokštelės / etiketės su pagrindine informacija.
- Prietaisas turi būti jungiamas į tinklą laikantis visų taikytinų saugos standartų ir reglamentų. Prietaisas gali atlaikyti trumpalaikius nuokrypius nuo vardinės įtampos, bet ne daugiau kaip +/-6%.

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą

Nejunkite prietaiso prie elektros tinklo, kol atidžiai neperskaitysite tinkamo ir saugaus prietaiso naudojimo instrukcijų. Kadangi šios instrukcijos skirtos įvairių tipų ir modelių prietaisams, gali būti, kad naudojimo instrukcijose nurodyti nustatymai arba dalys, kurių nėra jūsų prietaise. Rekomenduojame išsaugoti šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis naudotis ateityje. Jei prietaisą parduodate, pridėkite juos prie prietaiso.

Apžiūrėkite, ar prietaisas nėra pažeistas ir (arba) ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas sugadintas, kreipkitės į parduotuvę, kuri jums pardavė prietaisą.

Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, leiskite jam pastovėti vertikalioje padėtyje bent 4 valandas. Tai sumažina gedimų, atsirandančių dėl transportavimo poveikio šaldymo įrenginiui, riziką.

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jo vidų ir visus vidinius priedus reikia išvalyti drungnu vandeniu su neutralia valymo priemone. Nuvalytas dalis nušluostykite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

Jei prietaisą naudojate pirmą kartą, nedėkite į jį maisto, kol temperatūra nesumažės iki nustatytos temperatūros.



Patarimai dėl energijos taupymo

- Įrenginį sumontuokite taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Neatidarykite durelių daugiau, nei būtina.
- Niekada neuždenkite ir neuždenkite vėdinimo angų.
- Kuo greičiau pakeiskite pažeistą arba tinkamai nebesandarią durų tarpinę.
- Maisto produktus laikykite gerai uždarytuose induose arba tinkamoje pakuotėje.
- Prieš dėdami maistą į prietaisą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.
- Atšildykite šaldytuvo skyriuje esančius maisto produktus.
- Lentynas šaldytuvo skyriuje išdėstykite tolygiai. Maisto produktus padėkite taip, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti prietaise (laikykitės instrukcijose pateiktų maisto produktų išdėstymo rekomendacijų).
- Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo daugiau energijos suvartojama.

Durelių atidarymo krypties keitimas


Prietaiso durelių atidarymo kryptis gali būti pakeista.

Pastaba: Prieš keisdami durelių atidarymo kryptį, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.


Reikalingi įrankiai:	
	Veržliaraktis Nr. 6
	Forminis atsuktuvas
	Plokščias atsuktuvas
	Veržliaraktis Nr. 10
	Torx T25

Pastaba:


- Jei prietaisą reikia pakreipti, kad būtų galima pasioekti jo dalis apačioje, kreipkitės pagalbos į kitą asmenį arba atsargiai padėkiteprietaisą ant minkštopagrindo, kad nepažeistumėte. Norėdami pakeisti durelių atidarymo kryptį, atlikite šiuos veiksmus.

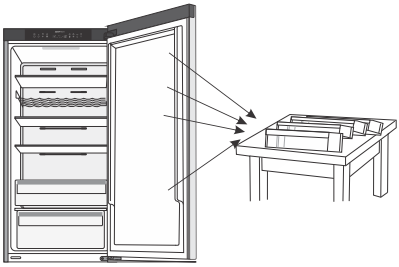1. 

Pastatykite prietaisą stačioje padėtyje. Atidarykite viršutines dureles ir nuimkite durelių lentynėles (kad procedūros metu jų nepažeistumėte).

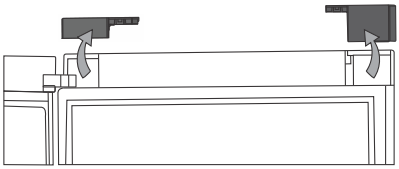2. 


Nuimkite dangtelius nuo kiekvienos viršutinių durelių pusės.

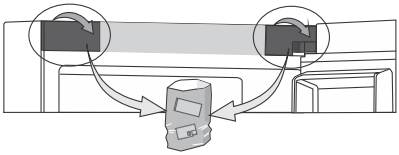3. 

Tada nuimkite dangtelius nuo kiekvienos valdymo bloko pusės. Tam laikykite dangtelį aukštyn ir stipriai traukite jį link savęs. Atidėkite dangtelius į šalį, kad galėtumėte juos naudoti ateityje.


Durelių atidarymo krypties keitimas

4.

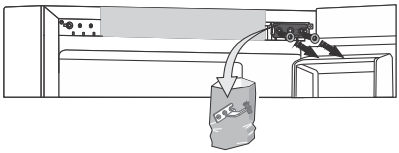


Tada atsukite viršutinį lankstą ir taip pat padėkite jį į šalį ateičiai.

5.

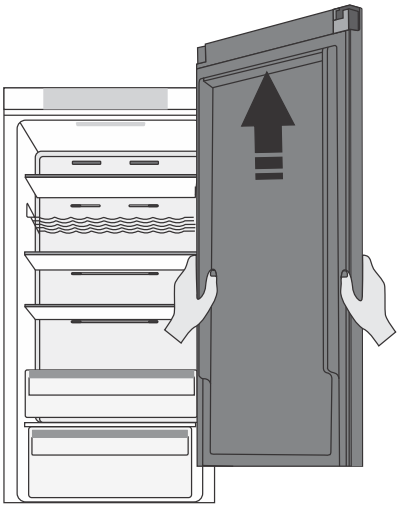


Nuimkite viršutines duris nuo vidurinio vyrio, atsargiai pakeldami dureles tiesiai į viršų. Paguldykite dureles ant lygaus paviršiaus.

6.

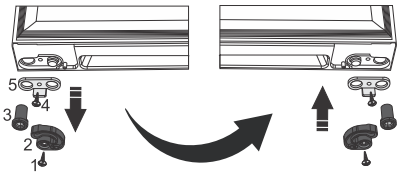


Minkšto uždarymo mechanizmo keitimas: atsukite varžtą (1), nuimkite durelių užraktą (2) ir lanksto įvorę (3). Tada atsukite varžtą (4) ir nuimkite durelių ribotuvą (5). Tada sumontuokite visus šiuos komponentus atvirkštine tvarka kitoje durelių pusėje.

7.

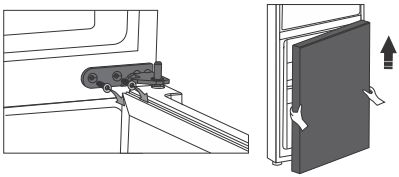

Atsukite viduriniojo vyrio varžtusir nuimkite. Tada nuimkite apatinesdureles nuo apatiniojo vyrio.

8.

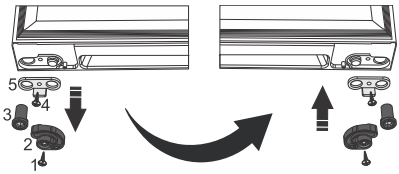


Pakartokite švelnaus uždarymo mechanizmo keitimą ir apatinėms durelėms. Atsukite varžtą (1), nuimkite durelių užraktą (2) ir lanksto įvorę (3). Tada atsukite varžtą (4) ir nuimkite durelių ribotuvą (5). Tada sumontuokite visus šiuos komponentus atvirkštine tvarka kitoje durelių pusėje.


Durelių atidarymo krypties keitimas

9. 

Nuimkite vidurinį vyrio dangtelįir uždėkite jį priešingoje pusėje.


10. Atsukite kojelę (1) ir du varžtus (2), kuriais pritvirtintas apatinis vyris (3), ir jį nuimkite. Tada nuimkite veržlę (4) nuo apatinio vyrio ir atsukite kaištį (5). Pasukite vyrį (3) 180° ir vėl pritvirtinkite kaištį (5) bei veržlę (4). Pritvirtinkite vyrį ir kojelę priešingoje pusėje.

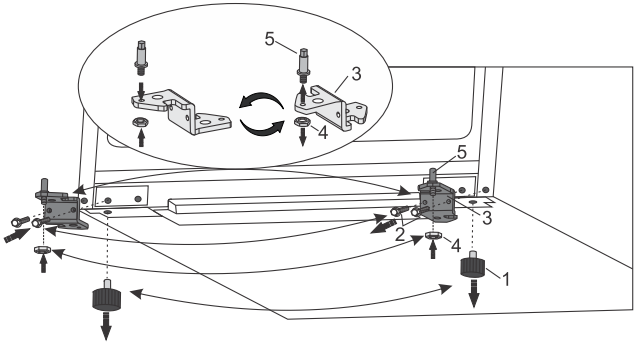

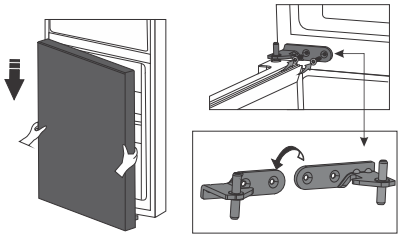11. 


Uždėkite apatinesdureles ant apatiniovyrio ir laikykitejas jų vietoje. Vidurinį vyrį pasukite 180°. Padėkite poveržlę tinkamoje padėtyje ir sureguliuokite viduriniojo vyrio padėtį taip, kad galėtumėte sumontuoti ir pritvirtinti apatinesdureles.

12.

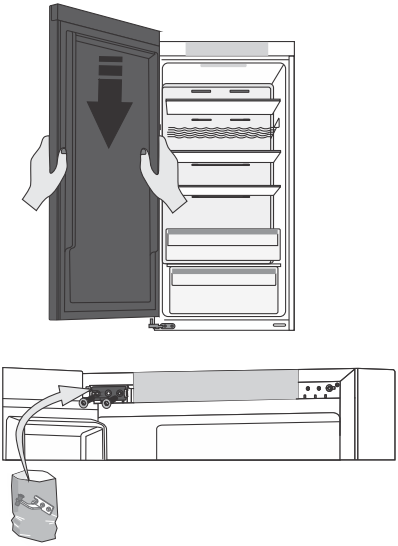

Uždėkite viršutines dureles į teisingą padėtį ir prisukite viršutinį lankstą naudodami varžtus, kuriuos rasite dokumentų maišelyje. Juos padėdami laikykite viršutines dureles vietoje.


13.

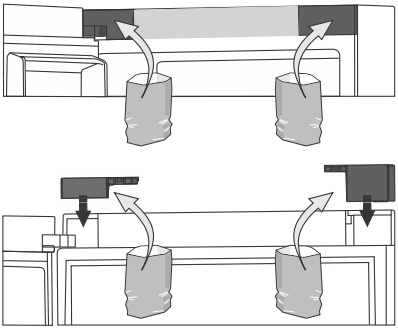

Pirmiausia sumontuokite dangtelius abiejose valdymo bloko pusėse, o tada viršutinius durelių dangtelius, kuriuos rasite dokumentacijos maišelyje.

Durelių atidarymo krypties keitimas

14.

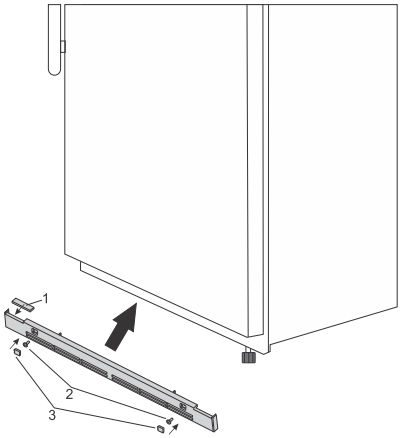

Sulygiavę prietaisą, sumontuokite apatinį dangtį.


Pirmiausia įdėkite įdėklą (1) į apatinį dangtį toje pusėje, kur nėra durelių vyrio. Tada uždėkite apatinį dangtį ant prietaiso ir pritvirtinkite jį dviem varžtais (2). Tinkamai sumontavę dangtį, įstatykite dangtelio kaiščius (3) į varžtų angas taip, kad išpjova būtų nukreipta į prietaiso centrą.

15. Atidarykite viršutines dureles ir pakeiskite durelių lentyną; tada uždarykite dureles.

Pastaba: Jei jūsų modelyje yra rankena, tada vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis, perkelkite ją į priešingą pusę.


Nuimkite dangtelius (1) ir atsukite du varžtus (2), kaip parodyta paveikslėlyje. Pasukite rankenėlę (3)180º ir uždėkite priešingoje pusėje. Tada priveržkite varžtus (2) ir uždėkite dangtelius (1).

Modelis su lengvai atidaroma durelių rankena

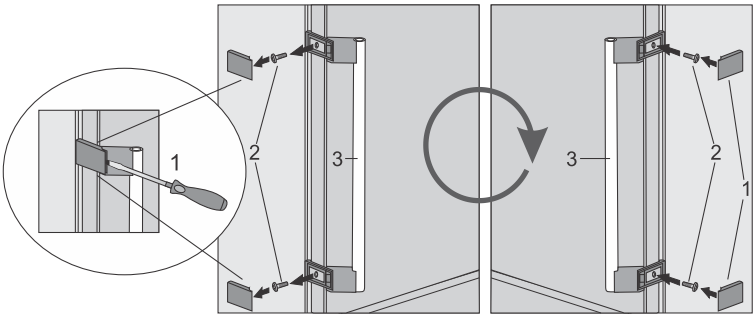


Durelių atidarymo krypties keitimas

Modelis su fiksuota durelių rankena

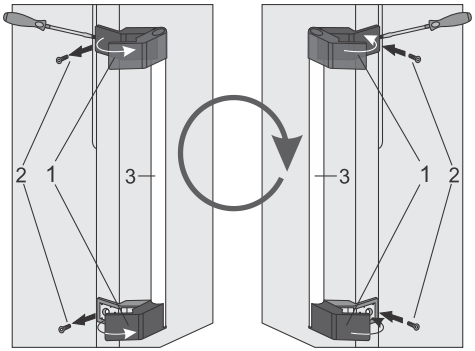

Prietaiso aprašymas

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G.

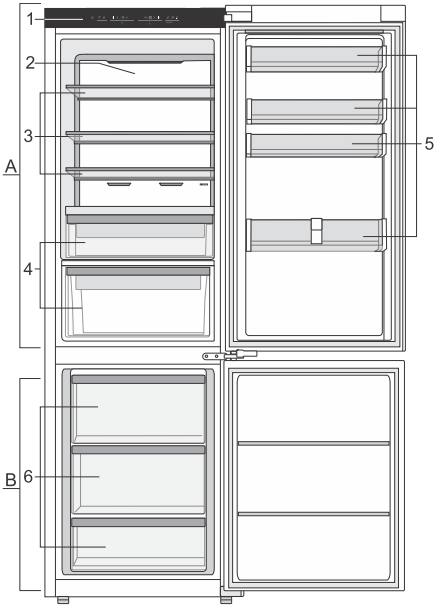

A Šaldytuvas

1. Valdymo įtaisas
2. Oro paskirstymo sistema
3. Stiklo lentynos
4. Nordic fresh stalčiai
5. Durų skyriai

B Šaldiklis

6. Šaldiklio stalčiai

Oro paskirstymo sistema


Pažangi vėdinimo sistema tolygiai paskirsto orą ir suvienodina temperatūrą visoje šaldytuvo dalyje. Ji taip pat užtikrina optimalią oro cirkuliaciją ir geriausias sąlygas maisto produktams laikyti.


Total NoFrost

Moderni „Total NoFrost“ technologija šaldiklio skyriuje neleidžia susidaryti ledui ir kauptis šerkšnui ant maisto produktų, todėl leidžia taupiai dirbti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir visiškai išnaudoti erdvę.

Šaldytuvo skyriuje ji neleidžia maisto produktams išdžiūti, nes išlaiko jų drėgmę ir šviežumą.


Stalčiai

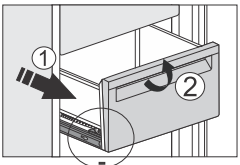


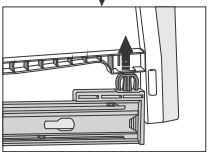

Daugelis stalčių sumontuoti ant teleskopinių judančių kreipiančiųjų.


Norėdami ištraukti stalčių iš kreipiančiųjų, iki galo jį ištraukite. Pakelkite stalčių priekyje, kad ištrauktumėte jį iš fiksatoriaus, ir tada visiškai ištraukite.

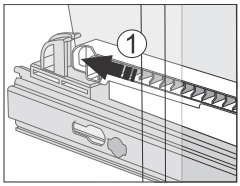

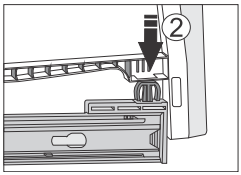

Norėdami įstatyti stalčių į kreipiančiąsias, visiškai ištraukite abi kreipiančiąsias. Sulygiuokite stalčių su kreipiančiosiomis ir įstumkite jį į griovelį kreipiančiosios gale. Tada pastumkite stalčių priekyje žemyn, kad jis užsifiksuotų ant teleskopinės kreipiančiosios.


Durų skyriai

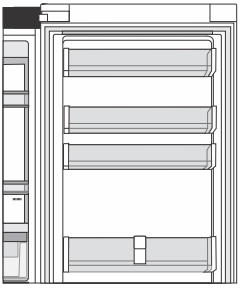


Durų skyrių aukštis reguliuojamas. Pakelkite skyrių iš griovelio ir įstatykite jį į reikiamą vietą. Kiekviename skyriuje galima vežti ne daugiau kaip 5 kg svorio.

Apatinis durų skyrius tinka buteliams ir turi pritvirtintą slankiklį, kuriuo galite pritvirtinti butelius, kad jie negalėtų nevaldomai judėti.


Stiklo lentynos

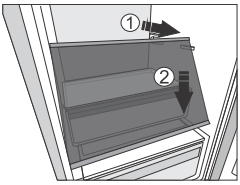

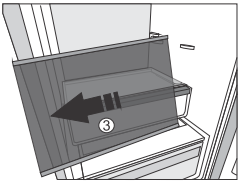

Tuščios lentynos gali būti laisvai perstatomos pagal gidus prietaiso viduje. Norėdami juos perkelti ar pašalinti iš prietaiso, šiek tiek pakelkite galinę dalį, patraukite link savęs, prispauskite priekinę dalį žemyn, tada perkelkite arba ištraukite juos iš prietaiso. Laikykite greitai gendančius maisto produktus lentynos gale, kur temperatūra yra žemiausia.

MultiBox

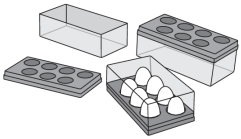

„MultiBox“ – patogi dėžutė aštrų kvapą skleidžiantiems maisto produktams laikyti. Į ją galite sudėti brandintą arba pelėsinį sūrį, rūkytas dešreles, svogūnus ir pan.


Jeigu padėklas naudojamas kaip kiaušinių padėklas, jį reikia dėti tiesiai ant durelių lentynos dugno.

Jeigu padėklas naudojamas kaip ledo formelė, jį reikia pripildyti vandens ir įdėti į šaldiklį horizontaliai.

Valdymo įtaisas

INFORMACIJA!

- Norėdami pakoreguoti dėklo aukštį, pakeiskite stiklinės lentynos su kreiptuvais padėtį.

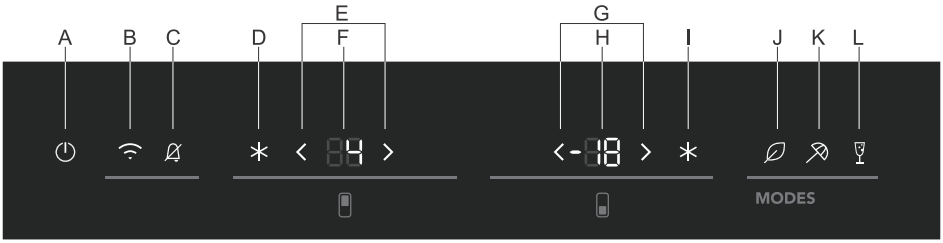

A. Prietaiso įjungimo / išjungimo mygtukas

B. „WiFi“ funkcijos įjungimo/išjungimo mygtukas

C. Akustinės signalizacijos išjungimo mygtukas

Šaldytuvas

D. „SuperCool“ klavišas (intensyviojo vėsinimo funkcija)

E. Temperatūros nustatymo klavišai (šaldytuvo skyrius)

F. Nustatytos temperatūros rodymas (šaldytuvo skyrius)

Šaldiklis

G. Temperatūros nustatymo klavišai (šaldiklio skyrius)

H. Nustatytos temperatūros rodymas (šaldiklio skyrius)

I. „FastFreeze“ klavišas (intensyviojo šaldymo funkcija)

Specialiosios funkcijos


J. Eko funkcijos įjungimo / išjungimo mygtukas

K. Ilgo nebuvimo įjungimo / išjungimo mygtukas (Holiday mode)

L. Vakarėlio režimo įjungimo / išjungimo mygtukas (Party Mode)

Prietaiso valdymas

Prietaiso įjungimas / išjungimas

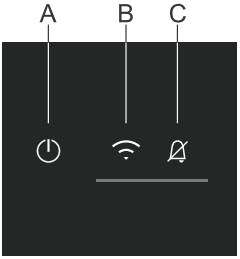

Pirmą kartą prijungus prietaisą prie elektros tinklo, prietaisas veiks budėjimo režime (išjungtas, bet maitinamas).


Prietaiso įjungimas: Įjunkite prietaisą paspausdami **A**.

Prietaiso išjungimas: Išjunkite prietaisą paspausdami ir laikydami mygtuką **A** (3 sekundes). Prietaisas persijungs į budėjimo režimą (liks įjungtas).

Temperatūros nustatymas prietaise

INFORMACIJA!

- Gamykloje nustatoma rekomenduojama temperatūra, t.y. 4 °C šaldytuvo skyriui ir -18 °C šaldiklio kamerai.
- Įjungus prietaisą, gali užtrukti keletą valandų, kol bus pasiekta nustatytoji temperatūra. Nedėkite maisto į prietaisą, kol temperatūra nenukris iki pasirinkto nustatymo.

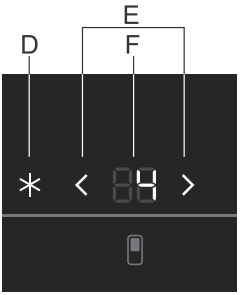


Temperatūrą **šaldytuvo skyriuje** galima nustatyti mygtukais **E**.

Padidinti temperatūrą

Sumažinti temperatūrą

- Šaldytuvo skyriaus temperatūrą galima nustatyti nuo +3 °C iki 9 °C.
- Kiekvieną kartą paspaudus vieną iš mygtukų **E** temperatūra padidėja arba sumažėja 1 °C. Po trijų sekundžių neveikimo nauja temperatūra automatiškai išsaugoma kaip paskutinis nustatymas.
- Rekomenduojamas temperatūros nustatymas yra 4°C.

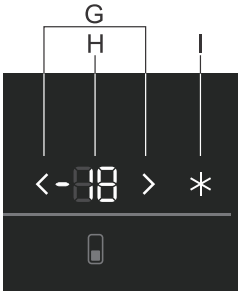

Temperatūrą **šaldiklio skyriuje** galima nustatyti mygtukais **G**.

Padidinti temperatūrą

Sumažinti temperatūrą


- Šaldiklio skyriaus temperatūrą galima nustatyti nuo -15 °C iki -26 °C.
- Kiekvieną kartą paspaudus vieną iš mygtukų **G** temperatūra padidėja arba sumažėja 1 °C. Po trijų sekundžių neveikimo nauja temperatūra automatiškai išsaugoma kaip paskutinis nustatymas.
- Rekomenduojamas temperatūros nustatymas yra -18°C.

Intensyvus aušinimas (šaldytuvo skyrius)

Šis prietaisas turi greito atvėsinimo funkciją. Ši funkcija greitai sumažina šaldytuvo skyriaus temperatūrą. Ji puikiai tinka neseniai įdėtiems produktams atvėsinti. Naudokite šią funkciją, kai įdedate didesnį kiekį maisto produktų.

INFORMACIJA!

Pasirinkus intensyvaus vėsinimo funkciją, prietaisas veikia maksimaliu pajėgumu. Tuomet jis kurį laiką gali kelti daugiau triukšmo.

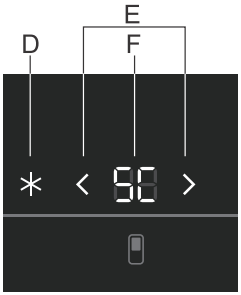

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **D**.
  - Ekrane rodomas "**SC**", reiškiantis, kad įjungta „SuperCool" funkcija.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **D**.
  - Ekranuose vėl pateikiama nustatyta temperatūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu funkcijos neišjungsite rankiniu būdu, ji išsijungs automatiškai po maždaug 8 valandų. Tuomet nustatymai sugrįš į paskutinę išsaugotą būseną.

Funkcija taip pat bus išjungta, jeigu įjungsite bet kurią kitą specialią funkciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kol įjungta greito vėsinimo funkcija, keisti šaldytuvo temperatūros negalima.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Jei įjungtos funkcijos metu nutrūktų elektros tiekimas, funkcija vėl bus įjungta, kai elektros tiekimas bus atnaujintas.

Intensyvus užšaldymas (šaldiklio skyrius)

Šiame prietaise įdiegta intensyviojo šaldymo funkcija. Ši funkcija maksimaliai greitai sumažina temperatūrą šaldiklio skyriuje. Aktyvuokite šią funkciją likus 24 valandoms iki planuoto didelio kiekio šviežių maisto produktų įdėjimo į prietaisą.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Įjungus intensyvauss užšalimo funkciją, prietaisas veiks didžiausia galia. Per šį laiką prietaisas gali veikti šiek tiek garsiau.

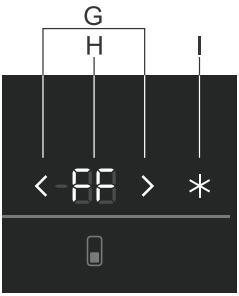

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **I**.
  - Ekrane rodomas “**FF**“, reiškiantis, kad įjungta greito šaldymo funkcija.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **I**.
  - Ekrane vėl parodoma nustatyta temperatūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei ši funkcija nėra išjungta rankiniu būdu, ji įsijungs automatiškai (po maždaug 52 valandų)). Nustatymas grįžta į paskutinę išsaugotą būseną.

Funkcija taip pat bus išjungta, jeigu įjungsite bet kurią kitą specialią funkciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kol įjungta greito užšaldymo funkcija, keisti šaldiklio temperatūros negalima.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei intensyviojo šaldymo funkcija neišjungiama rankiniu būdu, ji išsijungia automatiškai maždaug po dviejų dienų. Tada grąžinama paskutinė nustatyta temperatūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei įjungtos funkcijos metu nutrūktų elektros tiekimas, funkcija vėl bus įjungta, kai elektros tiekimas bus atnaujintas.


Eco funkcija

Šis prietaisas turi ECO funkciją. Pasirinkus ECO funkciją, prietaisas veikia su optimaliais nustatymais. Šie nustatymai rodomi ekrane (4 °C / 18 °C). EKO funkcija veikia be laiko apribojimų ir išlieka aktyvi, kol jos neišjungsite.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu įjungta SuperCool, FastFreeze ar kita specialioji funkcija, EKO režimo įjungti negalėsite.

Funkcijos ECO aktyvavimas (išjungimas)

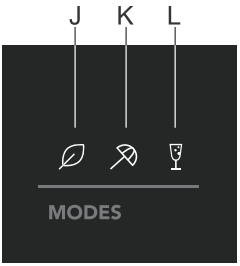

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **J**.
  - Jutiklinio klavišo apšvietimas įsijungia. Tai reiškia, kad funkcija aktyvuota.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **J**.
  - Funkcija išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Funkcija taip pat bus išjungta, kai pakeisite šaldytuvo ar šaldiklio skyriaus temperatūrą , įjungsite „SuperCool“, „FastFreeze“ arba kurią nors kitą specialiąją funkciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Jei, veikiant funkcijai ECO, nutrūksta elektros tiekimas, jį atkūrus funkcija vėl aktyvuojama.

Atostogų režimas (ilgai nesant namie)

Šią funkciją naudokite, kai esate išvykęs ilgą laiką, pavyzdžiui, atostogaujant ar vykstant į ilgą verslo kelionę.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei įjungta „SuperCool“ ar „FastFreeze“ funkcija arba specialioji vakarėlio režimo funkcija, negalėsite įjungti atostogų režimo.

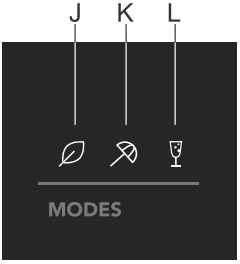

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **K**.
  - Jutiklinio klavišo apšvietimas įsijungia. Tai reiškia, kad funkcija aktyvuota.
  - Įjungus šią funkciją, šaldytuvo skyriaus temperatūra nustatoma 15 °C.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš įjungdami šią funkciją, ištuštinkite šaldytuvo skyrių, nes šiame skyriuje likę greitai gendantys produktai gali sugesti.

- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **K**.
  - Funkcija išjungiama.

Vakarėlio režimas

Vakarėlio režime nustatykite visų skyrių maksimalų šaldymo ir užšaldymo režimą. Šią funkciją naudokite, kai per dieną norite atšaldyti / užšaldyti didelį kiekį maisto ir gėrimų.

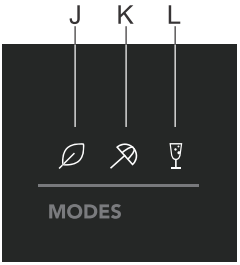

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **L**.
  - Jutiklinio klavišo apšvietimas įsijungia. Tai reiškia, kad funkcija aktyvuota.
  - Rodiniai **F** ir **H** rodo **SC** ir **FF**.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **L**.
  - Funkcija išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Funkcija taip pat bus išjungta, jei pakeisite šaldytuvo ar šaldiklio temperatūrą arba įjungsite kurią nors kitą specialią funkciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei vakarėlių režimas neišjungiamas rankiniu būdu, jis bus automatiškai išjungtas maždaug po 24 valandų. Tuomet temperatūra grįš į paskutinį nustatymą.

Šabo funkcija (Sabbath mode)

Po įjungimo šabo režimas bus įjungtas 72 valandoms. Visos šviečiančios funkcijos ir ekranas bus laikinai išjungti. Tuo metu prietaiso šaldymo sistema veikia normaliai.

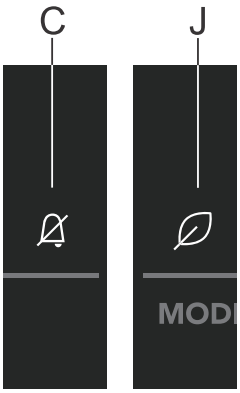

- Paspauskite ir palaikykite **C** ir **J**.
  - Jutikliniai mygtukai užsidegs: funkcija įjungta.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **C** ir **J**.
  - Funkcija išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei šabo režimo metu įvyksta kokia nors klaida, ji nebus rodoma, kol šabo režimas bus išjungtas.

„Wi-Fi“ funkcija

Šį prietaisą galite valdyti nuotoliniu būdu išmaniuoju telefonu. Jei prietaisas neprijungtas prie namų tinklo, jis veikia taip pat, kaip ir įprastas prietaisas.

Prietaiso prijungimas prie programos „ConnectLife“

„ConnectLife“ tai išmaniųjų namų platforma, jungianti žmones, prietaisus ir paslaugas. Programa **„ConnectLife“** apima pažangias skaitmenines paslaugas ir paprastus sprendimus, leidžiančius naudotojams stebėti ir valdyti prietaisus, gauti pranešimus iš išmaniojo telefono ir atnaujinti programinę įrangą (palaikomos funkcijos skiriasi priklausomai nuo prietaiso ir regiono / šalies).

Norint prijungti išmanųjį prietaisą, reikia namų „Wi-Fi“ tinklo (palaikomi tik 2,4 GHz tinklai) ir išmaniojo telefono su programa **„ConnectLife“**.


Norėdami atsisiųsti **„ConnectLife“** programėlę, nuskaitykite QR kodą arba ieškokite **„ConnectLife“** mėgstamoje programėlių parduotuvėje.

1. Įdiekite **„ConnectLife“** programėlęir sukurkite paskyrą.
2. Programėlėje **„ConnectLife“** eikite į meniu „Add device“ (pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį rasite prietaiso vardinėje plokštelėje; taip pat galite įvesti AUID/SN kodą rankiniu būdu).
3. Tuomet programa padės jums atlikti visą prietaiso prijungimo prie išmaniojo telefono procesą.
4. Sėkmingai prisijungus, prietaisą galima valdyti nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę.

Turite daugiau klausimų? Apsilankykite pas mus adresu **www.connectlife.io** arba susisiekite su mumis **hello@connectlife.io**.

Visų susiejimų atšaukimas

Įjungus šią funkciją, prietaisas bus pašalintas iš visų suporuotų programėlės naudotojų paskyrų.

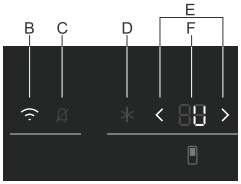

- Paspauskite ir palaikykite **B** 9 sekundes, kol ekrane **F** rodomas **U**.
- Sėkmingai pašalinus visas debesyje esančias poras, funkcija baigs veikti automatiškai.

Aukštos temperatūros garsinis signalas

Pasigirs signalas, kai temperatūra prietaise bus per aukšta. Ekranas **C** ir **HI** skyriaus, kuriame temperatūra yra per aukšta, ekranas pradeda mirksėti.

Aukšta temperatūra gali kilti dėl įvairių priežasčių:

- Galbūt buvo ilgai atidarytos (per dažnai darinėjamos) atitinkamo skyriaus durelės.
- Durelės tinkamai nesandarios.

- Vienu metu įdėta per daug šviežio maisto.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kiekvieną kartą įjungus prietaisą įjungiamas 24 valandų įspėjimo signalo veikimo uždelsimas. Jei šiuo metu prietaisas nepasieks pakankamai žemos temperatūros, signalas bus įjungtas.

Įspėjimo signalo sustabdymas

1. Paspauskite **C**.
   - Garsinis signalas nutils. Ekrane pradės mirksėti esama temperatūra.
   - Paspaudus dar kartą, **C** pradės mirksėti nustatyta temperatūra, kol veiks perspėjimo signalas.
   - Kai prietaisas pasieks tinkamą temperatūrą, mirksėjimas išsijungs, o ekranas **C** užges.

Pravirų durelių garsinis signalas

Kai durelės paliekamos atidarytos per ilgai, pasigirsta signalas. Užsidega šis mygtukas **C**.

Įspėjimo signalo sustabdymas

1. Uždarykite dureles.
   - Aliarmo signalas nustos skambėti.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu išjungsite signalą tik mygtuku **C**, po kurio laiko signalas vėl pasigirs, jei durelės vis dar atviros.

Maitinimo nutraukimo / maitinimo šaltinio gedimo signalizacija

Jei elektros tiekimo metu temperatūra pasiekia perspėjimo lygį, atstatant elektros tiekimą suveiks aukštos temperatūros perspėjimo signalas. Pasigirsta garsinis signalas, o ekrane rodomas **PF**.

Įspėjimo signalo sustabdymas

1. Paspauskite **C**.
   - Garsinis signalas nutils. Ekrane pradės mirksėti esama temperatūra.
   - Dar kartą paspaudę **C**, atšauksite signalą nutrūkus elektros energijos tiekimui.

Jei tuo pačiu metu suaktyvinamas aukštos temperatūros aliarmas, jis veiks taip, kaip aprašyta skyriuje “Aukštos temperatūros aliarmas”, po to, kai išjungsite maitinimo sutrikimo aliarmą.

Rekomenduojamas paskirstymas

Šaldymo skyriaus sekcijos

- Viršutinis stalčius: žuvis ir mėsa.
- Apatinis stalčius: vaisiai ir daržovės.

INFORMACIJA!

Greitai gendančius maisto produktus laikykite lentynos gale arba stalčiaus gale, žemiausioje temperatūroje.

ĮSPĖJIMAS!

Šaldytuve nelaikykite žemai temperatūrai jautrių vaisių (bananų, ananasų, papajų, citrusinių vaisių) ir daržovių (cukinijų, pomidorų, baklažanų, agurkų, saldžiųjų paprikų ir bulvių).

Durų sekcijos

- Viršutinis / vidurinis durelių skyrius: kiaušiniai, sviestas, sūris, padažai ir kt.
- Apatinių durelių skyrius: gėrimai, skardinės ir buteliai ir kt.

Šaldiklio skyriaus sekcijos

- Viršutinis skyrius: maisto likučiai, ledo, picos.
- Vidurinė dalis: mėsa, žuvis, duona.
- Apatinė dalis: standartinis šaldiklis, daržovės ir vaisiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šaldiklyje nelaikykite salotų, kiaušinių, obuolių, kriaušių, vynuogių, persikų, jogurto, pasukų, grietinės ar majonezo.

Venkite maisto užteršimo

Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykitės šių nurodymų:

- Atidarius duris ilgesniam laikui, temperatūra prietaiso skyriuose gali žymiai padidėti.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir arti esančiomis drenažo sistemomis.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve, tinkamuose induose, kad ji nesiliestų su kitais maisto produktais ar nelašėtų ant jų.
- Jei šaldymo įtaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris praviras, kad nesusidarytų pelėsių.

Šviežių maisto produktų laikymas šaldytuve

Svarbios rekomendacijos dėl šviežių maisto produktų laikymo

- Norint užtikrinti šviežio maisto kokybę, svarbu, kad:
  - maistas gerai supakuotas;

- prietaiso temperatūra būtų tinkama;
- prietaisas būtų švarus.

- Atkreipkite dėmesį į tinkamumo vartoti terminą, nurodytą ant maisto produktų pakuotės.
- Į šaldytuvą maistą dėkite sandariai uždarytuose induose arba tinkamoje pakuotėje. Tai neleis maistui kaupti ar skleisti kvapų ir išlaikys jį sausą.
- Šaldytuve nelaikykite degių, nestabilių ar sprogių medžiagų.
- Atidarytus butelius laikykite vertikaliai ir sandariai uždarykite.
- Kai kurie organiniai tirpalai, pavyzdžiui, eteriniai aliejai, esantys citrinų ir apelsinų odelėje, ir sviesto rūgštis, kurie ilgą laiką liečiasi su plastiku, gali įsiskverbti į medžiagą ir sukelti priešlaikinį senėjimą.
- Nemalonus kvapas rodo, kad prietaisas nėra švarus arba jame yra sugedusių maisto produktų (žr. skyrių „Priežiūra“).
- Išimkite greitai gendančius maisto produktus iš šaldytuvo, kai ilgesniam laikui išvykstate iš namų.

Maisto produktų šaldymas ir laikymas šaldiklyje

Svarbios rekomendacijos dėl šviežių maisto produktų šaldymo

- Didžiausias maisto produktų kiekis, kurį galima įdėti į šaldiklį vienu kartu, yra nurodytas tipo plokštelėje. Jei į šaldiklį įdėsite didesnį nei maksimalų maisto kiekį, šaldymo procesas sulėtės ir suprastės jo kokybė. Be to, tai pakenks ir šaldiklyje jau laikomų šaldytų maisto produktų kokybei.
- Naudokite tik geros kokybės šviežius maisto produktus, tinkamus šaldymui.
- Leiskite karštam maistui atvėsti iki kambario temperatūros.
- Maistą reikia greitai užšaldyti. Rekomenduojama naudoti mažas pakuotes.
- Kad maistas neišdžiūtų ir neprarastų vitaminų, naudokite hermetišką ir vandeniui nepralaidžią pakuotę.
- Ant pakuotės užrašykite maisto produkto rūšį ir kiekį, taip pat jo užšaldymo datą.
- Neleiskite, kad šviežias maistas liestųsi su šaldytu maistu.
- Galite išimti visus stalčius ir išnaudoti visą šaldiklio skyriaus tūrį.
- Maistą dėkite tiesiai ant lentynos ir šaldiklio pagrindo.

Nedidelių šviežio maisto kiekių užšaldymas / ledo kubelių gamyba

Žr. skyrių „Rekomenduojamas paskirstymas“, kuriame rasite geriausią vietą šviežiems maisto produktams (nuo 1 iki 2 kg) šaldyti ir ledo kubeliams gaminti.

Didelių šviežio maisto kiekių užšaldymas

- Planuodami užšaldyti maistą, prieš 24 valandas aktyvuokite intensyviojo šaldymo funkciją.
- Šviežius maisto produktus vienodai paskirstykite į visus šaldiklio skyriaus stalčius.
- Po 24 valandų maistą galite perkelti į kitą šaldiklio skyrių ir užšaldyti naują maisto partiją.

Svarbios šaldytų maisto produktų laikymo rekomendacijos

- Laikykitės gamintojo nurodymų dėl šaldytų maisto produktų laikymo ir naudojimo. Atkreipkite dėmesį į ant pakuotės nurodytą rekomenduojamą laikymo temperatūrą ir tinkamumo vartoti terminą.
- Naudokite tik nepažeistoje pakuotėje esančius maisto produktus, kurie buvo laikomi -18 ºC arba žemesnėje temperatūroje.
- Nepirkite šalčio padengto maisto. Tai rodo, kad maistas buvo kelis kartus atšildytas arba iš dalies atšildytas ir dėl to yra prastesnės kokybės.

- Įsitikinkite, kad transportuojant maistas neatšalo. Padidėjusi temperatūra sutrumpins laikymo trukmę ir pakenks maisto produktų kokybei.

Rekomenduojamas šaldytų maisto produktų laikymo šaldiklyje laikas 

Maisto rūšis	Laikas
vaisiai, jautiena	10 iki 12 mėn.
daržovės, veršiena, paukštiena	8 iki 10 mėnesių
Elniena	Nuo 6 iki 8 mėn.
Kiauliena	nuo 4 iki 6 mėn.
smulkiai pjaustyta arba malta mėsa	4 mėn.
duona, pyragas, virti patiekalai, liesa žuvis	3 mėn.
kepenėlės	2 mėn.
rūkyta dešra, riebi žuvis	1 mėnesiai

Šaldyto maisto atšildymas

- Atšildymas yra svarbus etapas, kai reikia laikyti šaldytą maistą. Maistas turi būti tinkamai atitirpintas.
- Toliau pateikiami tinkami atitirpinimo būdai:
  - šaldytuve,
  - šaltame vandenyje,
  - mikrobangų krosnelėje arba konvekcinėje krosnyje su tinkama atitirpinimo programa.
- Kai kuriuos šaldytus produktus galima virti iš anksto neatšildžius. Tai bus nurodyta gamintojo ant pakuotės.
- Maistą supakuokite nedideliais kiekiais. Tai leis maistą greičiau atšildyti.
- Iš dalies ar visiškai atšildytą maistą kuo greičiau suvartokite. Atšildytame maiste bakterijos vėl suaktyvėja ir maistas greitai genda. Tai ypač pasakytina apie vaisius, daržoves ir paruoštus maisto produktus.
- Negalima iš naujo užšaldyti maisto produktų, kurie buvo iš dalies arba visiškai atitirpinti.

PRietaiso atitirpinimas

Moderni „Total NoFrost“ technologija šaldiklio skyriuje neleidžia susidaryti ledui ir kauptis šerkšnui ant maisto produktų, todėl leidžia taupiai dirbti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir visiškai išnaudoti erdvę.

Šaldytuvo skyriuje ji neleidžia maisto produktams išdžiūti, nes išlaiko jų drėgmę ir šviežumą.

Šaldytuvo ir šaldiklio skyrių atitirpinimas vyksta automatiškai, todėl nebereikia rankiniu būdu atitirpinti ir valyti daug laiko.

Prietaiso valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš pradėdami valyti prietaisą, jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių, nes jos gali pažeisti paviršių.

INFORMACIJA!

Intensyvaus užšaldymo funkciją įjunkite likus 24 valandoms iki planuojamo šaldiklio valymo.

- Reguliariai valykite prietaiso vidų drungnu vandeniu. Jei reikia, į vandenį įpilkite neutralios valymo priemonės arba specialaus šaldytuvų valiklio. Visus paviršius valykite minkšta šluoste. Nuvalytas dalis nušluostykite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
- Nedėkite prietaiso dalių į indaplovę: tai gali jiems pakenkti.
- Nušluostykite medines dalis drėgna šluoste. Pasirūpinkite, kad medis pernelyg nesudrėktų, ir leiskite dalims gerai išdžiūti, tada sudėkite atgal į šaldytuvą.
- Įspėjimas! Medis – natūrali medžiaga. Tai reiškia, kad bus sunku iš jo pašalinti kai kurias dėmes (ypač – raudonojo vyno ir aliejaus).
- Išdžiuvusius medinius priedus reikia sutepti medienai skirtu aliejumi. Šis produktas turi būti tinkamas apdoroti paviršius, kurie tiesiogiai liečiasi su maistu.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išjunkite jį atitinkamu raktu ir atjunkite nuo elektros tinklo. Ištuštinkite, atitirpinkite ir išvalykite prietaisą, o dureles palikite atidarytas.

Trikčių lentelė

Jei abejojate, ar prietaisas veikia tinkamai, neturėtumėte iš karto manyti, kad jis sugedęs. Rekomenduojame bet kuriuo atveju patikrinti toliau pateiktos lentelės punktus.

Problema	Priežastis / sprendimas
Prietaisas prijungtas prie elektros tinklo, bet neveikia.	• Patikrinkite, ar yra įtampa maitinimo lizde ir ar prietaisas yra įjungtas.
Prietaisas ilgai nepertraukiamai šaldo.	Kompresorius ilgiau veikia nedideliu pajėgumu (mažos energijos sąnaudos / didelis efektyvumas). Tai pati efektyviausia veikimo forma. Įtakos prietaiso veikimui gali turėti ir šie veiksniai: • Aplinkos temperatūra yra per aukšta. • Durelės buvo atidarytos per ilgai arba varstomos per dažnai. • Netinkamai uždarytos durelės. • Durelės nesandarios (nešvarus sandariklis, durelės neteisingai sureguliuotos arba pažeistas sandariklis ir pan.). • Vienu metu įdėta per daug šviežio maisto. • Nepakankama oro cirkuliacija aplink kompresorių ir kondensatorių. Patikrinkite, ar aplink prietaisą pakanka vėdinimo (žr. atskiras montavimo instrukcijas). • Šaldytuve esantis jutiklis yra užblokuotas šviežio maisto. Įsitikinkite, kad aplink jutiklį gali laisvai cirkuliuoti oras (taikoma ne visiems modeliams).
Šaldiklyje susikaupė per daug ledo.	• Durelės buvo atidarytos per ilgai arba varstomos per dažnai. • Netinkamai uždarytos durelės. • Durelės nesandarios (nešvarus sandariklis, durelės neteisingai sureguliuotos arba pažeistas sandariklis ir pan.).
Kondensatas ant stiklinės lentynos virš šaldymo skyriaus stalčių.	• Patikrinkite, ar durelės tinkamai uždarytos ir sandarinamos. • Tai laikina problema, kurios visiškai išvengti neįmanoma, kai aplinkos temperatūra yra aukšta, o drėgmė – didelė. Problema išnyksta, kai temperatūra ir drėgmė vėl tampa normalios. Rekomenduojame dažniau valyti stalčius ir retkarčiais nuvalyti lašelius. • Pakuokite maistą į maišelius ar kitas sandarias pakuotes.
Durelės lengvai neatsidaro.	Mėginate atidaryti prietaiso dureles iškart po jų uždarymo. Tada dureles atidaryti sunku. Atidarius dureles, iš prietaiso į aplinką išteka šalto oro, o vietoj jo į prietaisą įtraukiama šilto. Šiam orui vėstant, susidaro nedidelis vakuumas, dėl kurio būna sunkiau atidaryti dureles. Po kelių minučių situacija tampa normali ir dureles vėl lengva atidaryti.
Neveikia kai kurie arba visi apšvietimo šviesos diodai.	• Jei diodų apšvietimas neveikia, skambinkite techninės priežiūros specialistui. • Nebandykite patys remontuoti diodų apšvietimo, nes kontaktuose su aukšta įtampa yra pavojus!

Lentelės tęsinys

Problema	Priežastis / sprendimas
	• Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G.
Prietaisas skleidžia triukšmą.	• Prietaisą šaldo šaldymo sistema su kompresoriumi (o kai kuriuose modeliuose – ir ventiliatoriumi), kuris skleidžia triukšmą. Triukšmo lygis priklauso nuo prietaiso įrengimo, tinkamo naudojimo ir amžiaus. • Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, kompresoriaus arba tekančio šaldymo skysčio keliamas triukšmas gali būti šiek tiek garsesnis. Tai nėra defekto požymis ir neturi įtakos prietaiso eksploatavimo trukmei. Po kurio laiko prietaisas skleis mažiau triukšmo. • Prietaisas gali būti laikinai triukšmingesnis, jei durelės buvo atidarytos per ilgai arba per dažnai, jei į prietaisą įdėta daug šviežio maisto arba jei įjungta intensyvaus užšaldymo ar intensyvaus atvėsinimo funkcija.
Ekrane rodomas klaidos kodas E0 arba E8.	• Jutikliniai klavišai nereaguoja. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto. • Kol prietaisą pataisys techninės priežiūros specialistas, prietaisas veiks saugiuoju režimu. Prietaisas automatiškai išsaugos tinkamiausią kiekvieno skyriaus temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas E9.	Šaldytuvo durelių jutiklio gedimas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
Ekrane rodomas klaidos kodas F9.	Šaldiklio durelių jutiklio gedimas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto.
Ekrane rodomas klaidos kodas F1.	Sutriko šaldiklio skyriaus ventiliatoriaus veikimas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto. Prietaisas negali normaliai veikti. Perkelkite maistą į vėsią vietą ir išjunkite prietaisą.
Ekrane rodomas klaidos kodas F2.	Sugedęs kondensatoriaus ventiliatorius. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Prietaisas negali normaliai veikti. Perkelkite maistą į vėsią vietą ir išjunkite prietaisą.
Ekrane rodomas klaidos kodas F3.	Šaldymo skyriaus ventiliatorius veikia netinkamai. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto. Prietaisas negali normaliai veikti. Perkelkite maistą į vėsią vietą ir išjunkite prietaisą.
Ekrane rodomas klaidos kodas t1.	Šaldytuvo skyriaus temperatūros jutiklio klaida arba gedimas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto. Kol prietaisą pataisys techninės priežiūros specialistas, prietaisas veiks saugiuoju režimu. Prietaisas automatiškai palaikys kiekvienam skyriui tinkamiausią temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas t2.	Šaldiklio skyriaus temperatūros jutiklio klaida arba gedimas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl remonto. Kol prietaisą pataisys techninės priežiūros specialistas, prietaisas veiks saugiuoju režimu. Prietaisas automatiškai palaikys kiekvienam skyriui tinkamiausią temperatūrą.

Lentelės tęsinys

Problema	Priežastis / sprendimas
Ekrane rodomas klaidos kodas t4.	Aplinkos temperatūros jutiklis veikia netinkamai. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Prietaisas veiks saugiuoju režimu, kol jį suremontuos techninės priežiūros specialistas. Prietaisas automatiškai palaikys kiekvienam skyriui tinkamiausią temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas t5.	Šaldytuvo garintuvo jutiklis sugedęs. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Prietaisas veiks saugiuoju režimu, kol jį suremontuos techninės priežiūros specialistas. Prietaisas automatiškai palaikys kiekvienam skyriui tinkamiausią temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas t6.	Šaldiklio skyriaus garintuvo jutiklis yra sugedęs. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Prietaisas veiks saugiuoju režimu, kol jį suremontuos techninės priežiūros specialistas. Prietaisas automatiškai palaikys kiekvienam skyriui tinkamiausią temperatūrą.
Ekrane rodomas klaidos kodas 81.	„WiFi“ modulis yra sugedęs. Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Tai darydami nurodykite tipą, modelį ir serijos numerį, nurodytus tipo plokštelėje arba etiketėje, esančioje prietaiso viduje.

Techninė priežiūra

Jei susidūrėte su problema, kurios negalite išspręsti, dėl profesionalios pagalbos kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą (informacija pateikiama www.asko.com. Mūsų svetainėje taip pat rasite informacijos apie atsarginių dalių prieinamumą ir remonto darbus, kuriuos galite atlikti patys.

Jums reikės pateikti duomenis, nurodytus serijos numerio plokštelėje. Nurodykite prekės ir serijos numerius.

Atkreipkite dėmesį, kad neprofesionalus remontas gali kelti pavojų naudotojo saugai ir turėti įtakos garantijai.

Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių vartotojai turi teisę savo nuožiūra rinktis tarp įgalioto ir nepriklausomo remonto paslaugų teikėjo. Vis dėlto, kai vartotojas pasirenka nepriklausomą remonto paslaugų teikėją, pardavėjas ir (arba) gamintojas neatsako už jokias gaminio saugos rizikas ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, atsiradusius dėl nepriklausomo paslaugų teikėjo atliktų intervencijų. Taip pat jie neatsako už garantijos ar garantinių teisių praradimą, atsiradusį dėl objektyvių ar teisėtų priežasčių, susijusių su netinkamai atliktais remonto darbais.

Sutartims dėl pardavimo, sudarytoms su vartotojais ES valstybių narių ir EEE valstybėse 2026 m. liepos 31 d. ar vėliau, pagal Direktyvą dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas (ES) 2024/1799 taikomos šios vartotojų teisės.

- Teisė pasirinkti remontą
- Teisinės garantijos pratęsimas

Ši informacija atspindi minimalų vartotojų apsaugos lygį, nustatytą Direktyvoje dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis skatinamas prekių taisymas. ES valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali nustatyti platesnes vartotojų teises. Kai nacionalinės teisės aktai numato aukštesnį apsaugos lygį, taikomos tokios nacionalinės nuostatos.

Papildoma gamintojo pateikta informacija pateikta: www.asko.com.

Atarginės dalys

Funkcines atsargines dalis įsigytam prietaisui bus galiam įsigyti mažiausiai 15 metus nuo paskutinio šio modelio vieneto pateikimo į rinką dienos. Per šį laiką bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, užtikrinančių tinkamą prietaiso veikimą. Atsarginių dalių sąrašą ir remonto patarimus pagal galiojančią Ekologinio projektavimo direktyvą galite rasti nuskaitę prie prietaiso pridėtą QR kodą. Arba spustelėję šią nuorodą: https://auid.connectlife.io.

Radijo įrangos tipas:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Darbinio dažnio diapazonas:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Didžiausia išėjimo galia:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenos stiprinimas 10 dBi)
Didžiausias antenos stiprinimas:	Stiprinimas: -1,53 dBi
Bluetooth	
Dažnių intervalas:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Nešiklio išvestis:	4 dBm (≤10 dBm)
Emisijos tipas:	F1D

Atitikties deklaracija

Įmonė pareiškia, kad prietaisas su funkcija ConnectLife atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Išsamią atitikties deklaraciją rasite interneto adresu https://auid.connectlife.io, nurodytu prietaiso puslapyje tarp papildomų dokumentų.

Pakuočių ir prietaiso utilizavimas

Šis prietaisas pagamintas iš tvarių medžiagų. Pasibaigus šio prietaiso eksploatavimo laikui, jį reikia atsakingai utilizuoti. Informacijos apie šį metodą teiraukitės vietos valdžios institucijų.

INFORMACIJA!

Taip pat žr. saugos instrukcijų skyrių „Šalinimas“.

Prietaiso pakuotę galima perdirbti. Galėjo būti naudojamos šios medžiagos:

- Kartonas.
- Polietileninė plėvelė (PE).
- Polistirenas be freono (PS kietosios putos).

Šios medžiagos turi būti šalinamos atsakingai ir laikantis vyriausybės nuostatų.



Prietaisas pažymėtas perbrauktu šiukšliadėžės su ratukais simboliu, kad atkreiptumėte dėmesį į reikalavimą buitinius elektros prietaisus išmesti atskirai. Tai reiškia, kad pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, jo negalima išmesti į nerūšiuotas buitines atliekas. Prietaisą reikia nuvežti į specialią komunalinių atliekų tvarkymo vietą, kurioje atliekos rūšiuojamos, arba pas šią paslaugą teikiantį pardavėją.

Atskirai surenkant ir šalinant buitinius prietaisus išvengiama žalingų pasekmių žmonėms ir aplinkai. Taip užtikrinama, kad prietaiso gamybai panaudotos medžiagos gali būti panaudotos pakartotinai ir galima sutaupyti daug energijos ir žaliavų.

CE

Atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad mūsų gaminiai atitinka galiojančias Europos direktyvas, reglamentus ir reikalavimus, taip pat visus standartų, į kuriuos daroma nuoroda, reikalavimus.

ASKO

Prietaiso naudojimo instrukcijas taip pat galite rasti mūsų tinklalapyje: www.asko.com

947919-a4

CE